

TECNECO FILTERS

Protection and safety for driver and passengers



Inside your car:

- ✦ *Protect your health against pollens and bacteria*
- ✦ *Breathe clean air*
- ✦ *Remove unpleasant odors*

Cabin Filters Catalogue 3th Edition September/08

QUALITY CERTIFICATED

R Q S

Range Quality Service

Indice

Contents / Sommaire

Inhalt / Contenido

- **Informazioni** pag. 2
 - Information / Information
 - Information / Informaciones

- **Applicazioni per Codice** pag. 6
 - Applications by References
 - Applications par References
 - Anwendungen pro Referenz
 - Aplicacion por Referencias

- **Applicazioni per Costruttori** pag. 7
 - Applications by Makers
 - Applications par Marques de Constructeurs
 - Anwendungen nach Fahrzeughersteller
 - Aplicacion por Marcas de Constructores

- **Corrispondenze** pag. 105
 - Cross References / Correspondances
 - Filter-Vergleichslisten / Correspondencias

Una protezione indispensabile contro le polveri sottili

Filtri particellari e combinati con carboni attivi ad alta efficienza di filtrazione...

I filtri aria abitacolo particellari e combinati con carboni attivi **Tecneco Filters** sono prodotti con l'impiego di media filtranti ad alta efficienza di filtrazione e con disposizione progressiva delle fibre, dallo strato di pre-filtrazione iniziale allo strato finale di copertura e protezione.

Struttura progressiva delle fibre significa che seguendo il senso di avanzamento dell'aria queste diminuiscono in dimensione e aumentano in densità e concentrazione. Viene così garantita una reale azione di filtrazione in profondità e un elevato immagazzinamento polveri garantendo contemporaneamente una buona permeabilità all'aria.



Filtri Particellari

I filtri aria particellari **Tecneco Filters** sono una reale ed affidabile protezione contro le particelle fini disperse nell'aria, le micropolveri fini respirabili, i pollini, le particelle da abrasione (freni - frizioni), le polveri stradali.

Filtri Combinati con carboni attivi

I filtri aria abitacolo combinati con carboni attivi **Tecneco Filters** hanno le stesse caratteristiche e proprietà dei filtri particellari ma in più sono muniti di uno strato di carboni attivi in grado di ridurre cattivi odori e gas pericolosi per la salute.

- Protezione da pollini, polveri sottili e ozono
- Eliminazione dei cattivi odori
- Visibilità chiara e nitida alla guida
- Protezione del sistema di riscaldamento e di aria condizionata dallo sporco



Protezione, sicurezza ed aria pulita per guidatore e passeggeri

Proteggere la propria salute contro pollini e batteri, respirare aria pulita, rimuovere i cattivi odori...

Il problema della qualità dell'aria in auto è oggi un argomento di discussione frequente ed indubbiamente di grande importanza. Come protezione efficace contro le sostanze nocive presenti nell'aria che respiriamo in auto, **Tecneco Filters** offre due tipologie di filtri abitacolo : i filtri particellari e i filtri combinati.

Filtri Particellari

I filtri particellari proteggono dalle polveri sottili, i pollini, la polvere stradale, le polveri da attrito e abrasione, la fuliggine, i batteri, le polveri industriali e altre polveri fini respirabili.

Proteggono anche dai fumi di scarico dei veicoli con motore diesel che contengono particelle ultrafini e particelle carboniose di dimensioni inferiori a 2,5 micron di diametro. Le particelle di tali dimensioni difficilmente bloccabili dalle alte vie del nostro apparato respiratorio (come mucose delle cavità nasali e faringee e peli del naso) giungendo nei polmoni possono provocare vere e proprie infezioni polmonari e depositarvi sostanze tossiche di vario genere.

Queste sostanze inquinanti tendono a depositarsi in modo particolare nelle vie respiratorie più profonde e nei polmoni e sono causa di malattie respiratorie, malattie cardiovascolari ed asma. Soprattutto le persone che soffrono di allergie di tipo respiratorio, sono particolarmente a rischio se nell'abitacolo riescono a penetrare pollini nella stagione primaverile della fioritura. Irritazioni agli occhi, naso che cola, difficoltà respiratorie e attacchi di starnuti, riducono fortemente la concentrazione mentre si è alla guida dell'auto, aumentando il pericolo di incidenti stradali.



Filtri Combinati con carboni attivi

I filtri abitacolo combinati con carboni attivi proteggono guidatore e passeggeri dalle stesse sostanze inquinanti contro cui agiscono i filtri particellari, ma in più grazie allo strato di carbone attivo di cui sono dotati, assorbono anche odori e gas, come per esempio benzene e ozono. Come le micropolveri, anche i gas, che hanno dimensioni di gran lunga inferiori, raggiungono le parti profonde del nostro apparato respiratorio. L'ozono, gas pericoloso e irritante, può causare reazioni come emicrania, tosse e stati di lacrimazione continua.



Gamma, Qualità, Servizio...

I filtri abitacolo **Tecneco Filters** rientrano nella gamma prodotti **TECNECO**, produttore inoltre di filtri aria olio e carburante, che dal 1967 offre ai suoi clienti gamma, qualità e servizio.



Even better protection against fine dusts

Particle and Combi cabin filters with high efficiency media's...

Tecneco Filters particle and combi cabin filters consist of a multilayered filter medium. The **Tecneco Filters** filter media provides high arrestance, and is sandwiched by a pre-filter and a cover layer. The progressive structure, which means that fibre fineness and density increase towards the clean-air side. This ensures effective deep-bed filtration and even, maximised dust storage coupled with good air-permeability. The combi filter additionally features an adsorption layer made of activated carbon. **Tecneco Filters** particle and combi filters achieve consistently high functional dependability even under the toughest of requirements.



The Particle Filter

Reliable protection against fine dusts: thanks to optimised filter medias, **Tecneco Filters** particle filters provide the best state-of-the-art arrestance of respirable dusts, pollens, abraded particles and road dust.

The Combi Filters

In addition to the particle filters, it features a layer of activated carbon, enabling it to reduce unwanted odours and harmful gases. **Tecneco Filters** combi filters provide a double function: health risks are minimised, driving comfort maximised.

- Protection against pollens, soot, fine dust
- Protection against unpleasant odors
- Enhanced visibility means more safety
- Protection of heating and ventilation systems against soiling, and thus extends their useful lifetimes



Potection, safety and clean air for driver and passangers

Protect your helth against pollen and bacteria, breath clean air, remove unpleasant odors...

Pure clean air in cars has evolved into an important issue. As effective protection against pollutants, most particularly fine dusts, **Tecneco Filters** is here offering two types of filter, each with synthetic fibre technologie: particle and combi filters.

Particle Filters

Particle filters protect against fine dusts, and also against pollens, road dust, abraded particles, soot, bacteria, industrial dusts and other respirable ultra-fine particles. Exhaust fumes from diesel vehicles contain fine dust and soot particles, smaller then 2,5 micrometers. This size of particle will not always be arrested by the mucus membranes in the nasal and pharyngeal cavities or by the nasal hairs. These particles are particularly health-hazardous, because they are able to trigger inflammations in the lung, and also transport toxic substances. Most of them are deposited in the lower respiratory tracts and the lungs. They are seen as a cause of respiratory deseases, cardio-vascular complaints and ashma. Carcinogenic effects are also attributed to them.

If pollens get inside the car unfiltered, allergy-sufferers are particularly at risk. Streaming eyes, dripping noses, shortness of breath or sneezing attacks reduce concentration levels and increase the accident risk.



Combi Filters

The combi filters provides protection against the same pollutants as the particle filter - and that's not all it can do. Using a layer of activated carbon, it additionally adsorbs odours and gases, like benzene or ozone. Besides the small solid particles, the gases, smaller by a factor of ten milion, also penetrate as far as the deeper regions of the lung. The dangerous irritant gas ozone can cause reactions like headaches, coughing or streaming eyes. The activated-carbon layer in the **Tecneco Filters** combi filters will break up to 99 percent of the ozone.



Range, Quality, Service...

Tecneco Filters cabin filters comes into products range of **TECNECO** air, oil and fuel filters manufacturers since 1967 committed to customers with range, quality and service.



CK 10025 Fiat	CK 321 Fiat	CK 5817 Ford Mazda	CK 5851 Lancia	CK 8831-C Ford	CK 9294 Citroen Peugeot	CK 9406 Citroen	CK 9595 Renault	CK 9881-C Porsche Volkswagen
CK 10055 Mercedes	CK 3435 Peugeot	CK 5817-C Ford Mazda	CK 5851-C Alfa Romeo Lancia	CK 8832-2 Renault	CK 9294-C Citroen Peugeot	CK 9406-C Citroen	CK 9640 Rover	CK 9904 Opel / Vauxhall
CK 10055-C Mercedes	CK 3435-C Peugeot	CK 5818 Fiat Lancia	CK 5852-3 Ford	CK 8838 Nissan Renault	CK 9322-2 Bmw	CK 9408 Fiat Lancia	CK 9640-C Rover	CK 9904-C Opel / Vauxhall
CK 10059 Ford Volvo	CK 3540 Mercedes	CK 5819 Alfa Romeo Fiat Iveco Lancia	CK 5863 Opel / Vauxhall	CK 8838-C Renault	CK 9322-C-2 Bmw	CK 9408-C Fiat Lancia	CK 9645 Audi	CK 9905 Mercedes
CK 10059-C Ford Volvo	CK 3540-C Mercedes	CK 5819-C Alfa Romeo Fiat Iveco Lancia	CK 5863-C Opel / Vauxhall	CK 8867 Opel / Vauxhall	CK 9323 Audi Seat Skoda Volkswagen	CK 9414 Volkswagen	CK 9645-C Audi	CK 9905-C Mercedes
CK 10062 Honda	CK 421-2 Honda	CK 5819-C Alfa Romeo Fiat Iveco Lancia	CK 5864 Peugeot	CK 8867-C Opel / Vauxhall	CK 9323-C Audi Seat Skoda Volkswagen	CK 9414-C Volkswagen	CK 9659 Toyota	CK 9907 Saab
CK 10067 Renault	CK 421-C-2 Honda	CK 5823 Alfa Romeo Fiat Lancia	CK 5865 Honda Rover	CK 8868 Opel / Vauxhall	CK 9335 Opel/Vauxhall Subaru Suzuki	CK 9442 Renault	CK 9665 Mazda	CK 9920-C Citroen Peugeot
CK 10067-C Renault	CK 5366 Bmw Land Rover	CK 5823-C Alfa Romeo Fiat Lancia	CK 5893 Renault	CK 8868-C Opel / Vauxhall	CK 9336 Volvo	CK 9442-C Renault	CK 9665-C Mazda	CK 9922 Audi Seat Skoda Volkswagen
CK 10087 Land Rover	CK 5366-C Bmw Land Rover	CK 5824 Audi	CK 5893-C Renault	CK 8869-C Seat Volkswagen	CK 9336 Volvo	CK 9445-C Mcc	CK 9666 Ford	CK 9922-C Audi Seat Skoda Volkswagen
CK 10205-2 Peugeot	CK 5474 Volkswagen	CK 5824-C Audi	CK 5935 Bmw	CK 8890 Citroen Fiat Peugeot	CK 9336 Volvo	CK 9466 Toyota	CK 9666-C Ford	CK 9922-C Audi Seat Skoda Volkswagen
CK 10205-C-2 Peugeot	CK 5474 Volkswagen	CK 5824 Audi	CK 5942 Audi	CK 8912-2 Bmw	CK 9336-C Volvo	CK 9485 Ford	CK 9686 Toyota	CK 9922-C Audi Seat Skoda Volkswagen
CK 10209-2 Audi	CK 5475 Opel / Vauxhall	CK 5824-C Audi	CK 5942-C Audi	CK 8912-2 Bmw	CK 9337 Ford Nissan	CK 9495 Fiat Opel / Vauxhall Saab	CK 9691 Nissan Renault	CK 9930-C Lancia
CK 10209-C-2 Audi	CK 5475-C Opel / Vauxhall	CK 5841 Alfa Romeo Fiat Lancia Saab	CK 5990 Seat Volkswagen	CK 8913 Bmw	CK 9338 Honda Rover	CK 9495-C Fiat Opel / Vauxhall Saab	CK 9724 Saab	CK 9934 Nissan Opel / Vauxhall Renault
CK 1827 Fiat Suzuki	CK 5551 Citroen Peugeot	CK 5841 Alfa Romeo Fiat Lancia Saab	CK 5990 Seat Volkswagen	CK 8913-C Bmw	CK 9363 Nissan	CK 9495-C Fiat Opel / Vauxhall Saab	CK 9742 Renault	
CK 1830-C Mcc Mitsubishi	CK 5662 Audi Volkswagen	CK 5842 Chrysler Mercedes	CK 8103 Bmw	CK 8914-2 Opel / Vauxhall	CK 9364 Renault	CK 9533 Fiat	CK 9756 Hyundai Kia	
CK 1910 Kia	CK 5662-C Audi Volkswagen	CK 5842-C Chrysler Mercedes	CK 8430 Bmw	CK 8914-C-2 Opel / Vauxhall	CK 9364 Renault	CK 9533-C Fiat	CK 9785 Mercedes	
CK 1910-C Kia	CK 5663 Audi Seat Skoda Volkswagen	CK 5845 Peugeot	CK 8430-C Bmw	CK 8947-3 Citroen Fiat Lancia Peugeot	CK 9383 Mercedes	CK 9545 Renault	CK 9785-C Mercedes	
CK 200 Alfa Romeo	CK 5663 Audi Seat Skoda Volkswagen	CK 5846 Peugeot Porsche	CK 8714 Volvo	CK 8989 Fiat	CK 9394 Daewoo/Chevrolet	CK 9546 Renault	CK 9787 Ford	
CK 200-C Alfa Romeo	CK 5663-C Audi Seat Skoda Volkswagen	CK 5846-C Peugeot Porsche	CK 8714-C Volvo	CK 9051 Mercedes Volkswagen	CK 9395 Daewoo/Chevrolet	CK 9562 Citroen	CK 9787-C Ford	
CK 207 Citroen Peugeot Toyota	CK 5664 Ford Jaquar	CK 5847 Renault	CK 8719 Land Rover	CK 9051-C Mercedes Volkswagen	CK 9396 Volvo	CK 9562-C Citroen	CK 9825-C-2 Mercedes	
CK 22001-2 Mazda	CK 5664 Ford Jaquar	CK 5848 Renault	CK 8750 Citroen	CK 9071 Peugeot	CK 9396-C Volvo	CK 9579 Volkswagen	CK 9827 Renault	
CK 2243 Fiat Opel	CK 5664-C Ford Jaquar	CK 5848 Renault	CK 8777 Mercedes	CK 9071-C Peugeot	CK 9398 Citroen Peugeot	CK 9586 Citroen Fiat Lancia Peugeot	CK 9827-C Renault	
CK 2356 Hyundai	CK 5665 Opel / Vauxhall	CK 5848-C Renault	CK 8778 Saab	CK 9077 Fiat	CK 9398-C Citroen Peugeot	CK 9586-C Citroen Fiat Lancia Peugeot	CK 9832-2 Daewoo/Chevrolet	
CK 2504 Fiat	CK 5665-C Opel / Vauxhall	CK 5850 Ford Seat Volkswagen	CK 8778-C Saab	CK 9077-C Fiat	CK 9399 Honda	CK 9594 Mini	CK 9846 Subaru Toyota	
CK 3139-2 Bmw	CK 5816 Opel / Vauxhall	CK 5850-C Ford Seat Volkswagen	CK 8799 Renault	CK 9293 Renault	CK 9405-C-2 Alfa Romeo	CK 9594-C Mini	CK 9880 Volvo	
CK 3139-C-2 Bmw	CK 5816-C Opel / Vauxhall	CK 5850-C Ford Seat Volkswagen	CK 8831 Ford	CK 9293-C Renault		CK 9594-C Mini	CK 9881 Volkswagen	

Applicazioni per Costruttori

Applications by Makers

Applications par Marques de Constructeurs

Anwendungen nach Fahrzeughersteller

Aplicacion por Marcas de Constructores



Anti-pollen

ALFA ROMEO

--- 145 ---

	06/94 -> 01/01	*		<p>CK 5823 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 / 60809709</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5823 Mann CU3942 Micronair MP050 Purflux AH110/AH121 Tecnocar E314 Fiaam PC8013</p>	<p>CK 5823-C 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8881 Mann..... Micronair MC550 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PCK8070</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération</p> <p>D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>				

--- 146 ---

	06/94 -> 01/01	*		<p>CK 5823 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 / 60809709</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5823 Mann CU3942 Micronair MP050 Purflux AH110/AH121 Tecnocar E314 Fiaam PC8013</p>	<p>CK 5823-C 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8881 Mann..... Micronair MC550 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PCK8070</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération</p> <p>D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>				

--- 147 ---

	05/00 ->	*		—	<p>CK 9405-C-2 175 x 140 x30,5</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46799653</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9405 Mann CUK1820-2 Micronair MC595-2 Purflux AHC177 Tecnocar EC380 Fiaam PCK8090</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>				

--- 155 ---

	01/92 -> 12/97	*		<p>CK 5823 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 / 60809709</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5823 Mann CU3942 Micronair MP050 Purflux AH110 Tecnocar E314 Fiaam PC8013</p>	<p>CK 5823-C 385 x 173 x 20</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8881 Mann..... Micronair MC550 Purflux AH110 Tecnocar..... Fiaam PCK8070</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération</p> <p>D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>				

--- 156 + Sportwagon ---

	01/02 ->	*		—	<p>CK 9405-C-2 175 x 140 x30,5</p> <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46799653</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9405 Mann CUK1820-2 Micronair MC595-2 Purflux AHC177 Tecnocar EC380 Fiaam PCK8090</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>				





Anti-pollen


Activated carbon

ALFA ROMEO

--- 156 + Sportwagon ---

07/97 -> 12/01

*

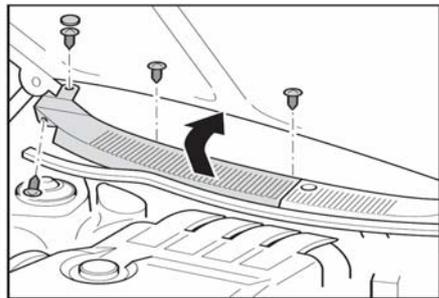

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5819

290 x 160 x 29



O/E numbers

Alfa Romeo 587820100

Cross References

Fram CF5819 Mann CU2951
Micronair MP039 Purflux AH107
Tecnocar E305 Fiaam PC8011

CK 5819-C

290 x 160 x 29



O/E numbers

Alfa Romeo 60653641

Cross References

Fram CFA8894 Mann CUK2951
Micronair MC539 Purflux AHC107
Tecnocar EC305 Fiaam PCK8068

--- 159 ---

10/05 ->

*

CK 200

216 x 200 x 30



O/E numbers


Alfa Romeo 77363481 / 52408346

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP200 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 200-C

216 x 200 x 30



O/E numbers

Alfa Romeo 77363370 / 52407563


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC700 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- 164 ---

06/87 -> 10/98

*

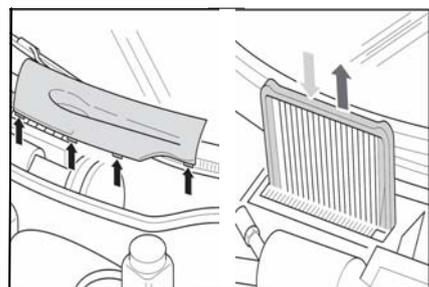

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5841

286 x 224 x 13



O/E numbers

Alfa Romeo 60801430 / 7797229


Cross References

Fram CF5841 Mann CU3136
Micronair MP027 Purflux AH109
Tecnocar E304 Fiaam PC8008

--- 166 ---

10/98 ->

*

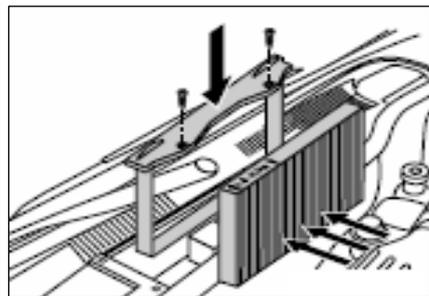

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5851-C

293 x 225 x 20



O/E numbers

Alfa Romeo 60814643 / 46722335

Cross References

Fram CFA8788 Mann CUK3042
Micronair MC591 Purflux AHC156
Tecnocar EC355 Fiaam PCK8036

--- Brera ---

10/05 ->

*

CK 200

216 x 200 x 30



O/E numbers


Alfa Romeo 77363481 / 52408346

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP200 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 200-C

216 x 200 x 30



O/E numbers

Alfa Romeo 77363370 / 52407563

Cross References


Fram..... Mann.....
Micronair MC700 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen

Activated carbon


ALFA ROMEO
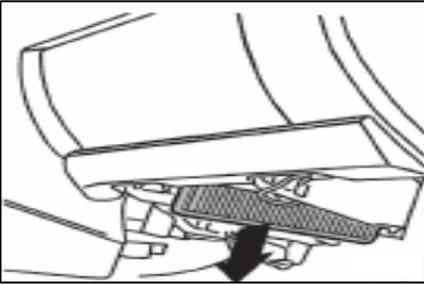
<p>--- GT ---</p>  <p>11/03 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>---</p>	<p>CK 9405-C-2 175 x 140 x 30,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46799653 <u>Cross References</u> Fram CFA9405 Mann CUK1820-2 Micronair MC595-2 Purflux AHC177 Tecocar EC380 Fiaam PCK8090</p>
---	------------	--
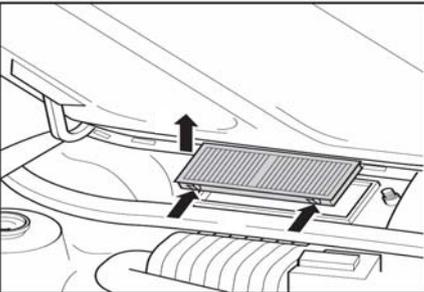
<p>--- GTV Coupé ---</p>  <p>09/94 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	<p>CK 5823 385 x 173 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 / 60809709 <u>Cross References</u> Fram CF5823 Mann CU3942 Micronair MP050 Purflux AH110 Tecocar E314 Fiaam PC8013</p>	<p>CK 5823-C 385 x 173 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 <u>Cross References</u> Fram CFA8881 Mann..... Micronair MC550 Purflux AH110 Tecocar..... Fiaam PCK8070</p>
--	---	---
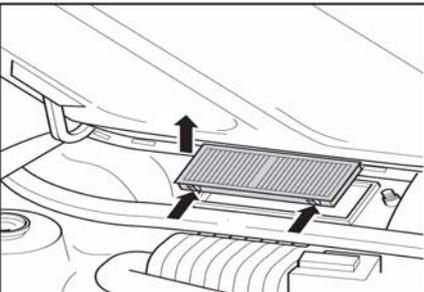
<p>--- Spider ---</p>  <p>09/94 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	<p>CK 5823 385 x 173 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 / 60809709 <u>Cross References</u> Fram CF5823 Mann CU3942 Micronair MP050 Purflux AH110 Tecocar E314 Fiaam PC8013</p>	<p>CK 5823-C 385 x 173 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Alfa Romeo 46721923 <u>Cross References</u> Fram CFA8881 Mann..... Micronair MC550 Purflux AH110 Tecocar..... Fiaam PCK8070</p>
---	---	---

AUDI

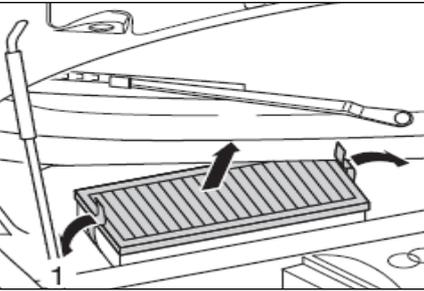
<p>--- 80 ---</p>  <p>05/93 -> 11/94 * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	<p>CK 5662 387/377 x 151/141 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 8A819439 / 893091700 <u>Cross References</u> Fram CF5662 Mann CU3955 Micronair MP011 Purflux..... Tecocar E313 Fiaam PC8004</p>	<p>CK 5662-C 387/377 x 151/141 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3B0091800 / 8D0091800 <u>Cross References</u> Fram CFA8882 Mann CUK3955 Micronair MC511 Purflux AHC119 Tecocar..... Fiaam PCK8071</p>
---	---	--





Anti-pollen


Activated carbon


AUDI

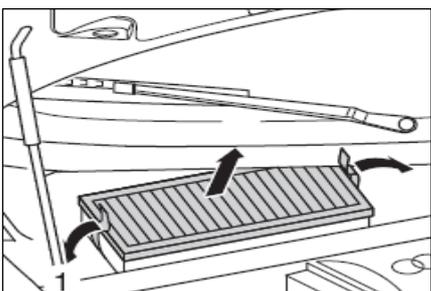--- 90 ---	05/93 -> 11/94	*	*	<p>CK 5662 387/377 x 151/141 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 8A819439 / 893091700</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5662 Mann CU3955 Micronair MP011 Purflux..... Tecnocar E313 Fiaam PC8004</p>	<p>CK 5662-C 387/377 x 151/141 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3B0091800 / 8D0091800</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8882 Mann CUK3955 Micronair MC511 Purflux AHC119 Tecnocar..... Fiaam PCK8071</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					

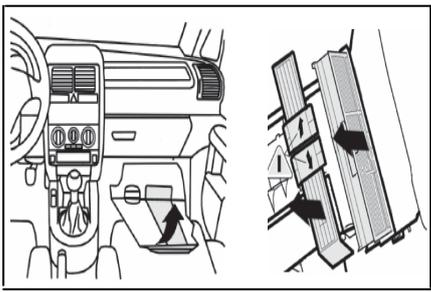--- A2 ---	02/00 ->	*	*	<p>CK 9323 248 x 216 x 32</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 6Q0820367</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9323 Mann CU2545 Micronair MP060 Purflux AH191 Tecnocar E394 Fiaam PC8077</p>	<p>CK 9323-C 248 x 216 x 32</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9404 Mann CUK2545 Micronair MC560 Purflux AHC191 Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>					

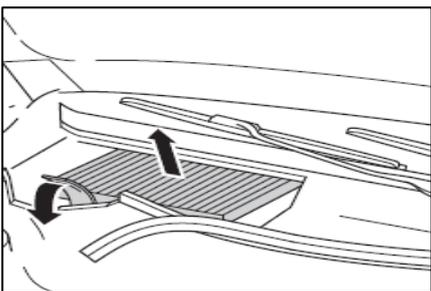--- A3 ---	10/96 -> 05/03	*	*	<p>CK 5663 280 x 206 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5663 Mann CU2882 Micronair MP044 Purflux AH104 Tecnocar E311 Fiaam PC8005</p>	<p>CK 5663-C 280 x 206 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8893 Mann CUK2882 Micronair MC544 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PCK8072</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					

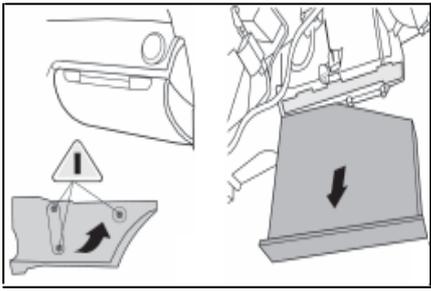--- A3 II ---	05/03 ->	*		<p>CK 9922 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9922 Mann CU2939 Micronair MP113 Purflux AH202 Tecnocar E409 Fiaam PC8155</p>	<p>CK 9922-C 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9921 Mann CUK2939 Micronair MC613 Purflux AHC202 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajeros</p>					

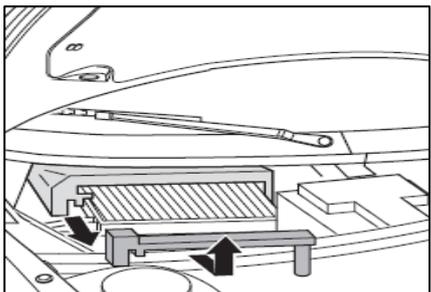--- A4 (B5) ---	11/94 -> 09/00	*	*	<p>CK 5662 387 x 151 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 8A819439 / 893091700</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5662 Mann CU3955 Micronair MP011 Purflux..... Tecnocar E313 Fiaam PC8004</p>	<p>CK 5662-C 387 x 151 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3B0091800 / 8D0091800</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8882 Mann CUK3955 Micronair MC511 Purflux AHC119 Tecnocar..... Fiaam PCK8071</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					




Anti-pollen

Activated carbon

AUDI

--- A4 (B6) ---

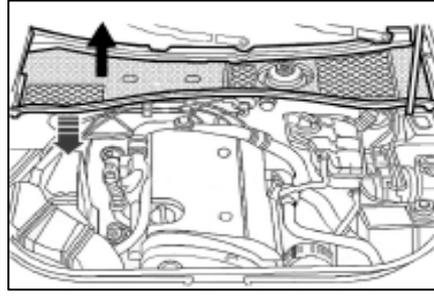

10/00 -> 03/05

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9645

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 8E0819439

Cross References

Fram CF9645 Mann CU3037
Micronair MP106 Purflux AH184
Tecnocar E387 Fiaam PC8117

CK 9645-C

300 x 204,5 x 30




O/E numbers

V.A.G. 4B0819439C

Cross References

Fram CFA9548 Mann CUK3037
Micronair MC606 Purflux AHC184
Tecnocar EC387 Fiaam PCK8103

--- A4 (B7) ---

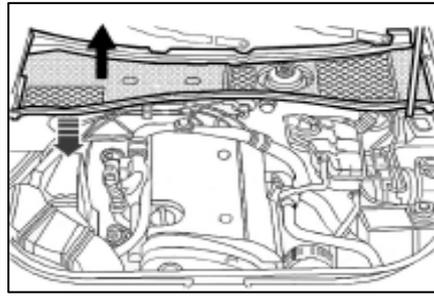

10/04 ->

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9645

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 8E0819439

Cross References

Fram CF9645 Mann CU3037
Micronair MP106 Purflux AH184
Tecnocar E387 Fiaam PC8117

CK 9645-C

300 x 204,5 x 30




O/E numbers

V.A.G. 4B0819439C

Cross References

Fram CFA9548 Mann CUK3037
Micronair MC606 Purflux AHC184
Tecnocar EC387 Fiaam PCK8103

--- A6 (C4) ---

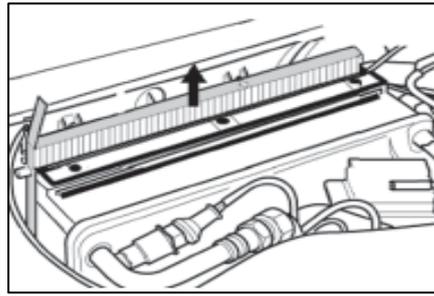

06/94 -> 04/97

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 5824

345 x 214 x 20



O/E numbers


V.A.G. 4A1820367

Cross References

Fram CF5824 Mann CU3562
Micronair MP048 Purflux AH139
Tecnocar E347 Fiaam PC8009

CK 5824-C

345 x 214 x 20




O/E numbers

V.A.G. 4A0091800

Cross References

Fram..... Mann CUK3562
Micronair MC548 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- A6 (C4) ---

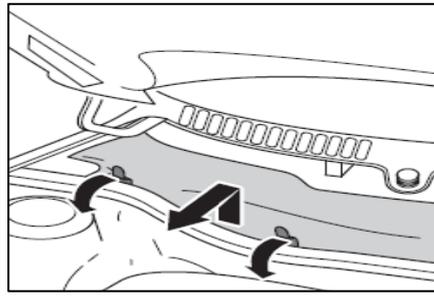

06/94 -> 04/97

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 5942

308 x 194 x 29



O/E numbers

V.A.G. 4A0819439A

Cross References

Fram CF5942 Mann CU3192
Micronair MP049 Purflux AH147
Tecnocar E353 Fiaam PC8032

CK 5942-C

308 x 194 x 29




O/E numbers

V.A.G. 4A0091800 / 4B0819439

Cross References

Fram CFA8876 Mann CUK3192
Micronair MC549 Purflux AHC147
Tecnocar EC353 Fiaam PCK8062

--- A6 (C5) ---

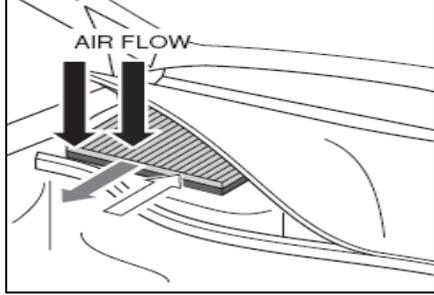

01/97 -> 10/98

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 5942

308 x 194 x 29



O/E numbers

V.A.G. 4A0819439A

Cross References

Fram CF5942 Mann CU3192
Micronair MP049 Purflux AH147
Tecnocar E353 Fiaam PC8032

CK 5942-C

308 x 194 x 29



O/E numbers

V.A.G. 4A0091800 / 4B0819439

Cross References

Fram CFA8876 Mann CUK3192
Micronair MC549 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8062





Anti-pollen

Activated carbon


AUDI

--- A6 (C5) ---

10/98 ->12/00

*

*

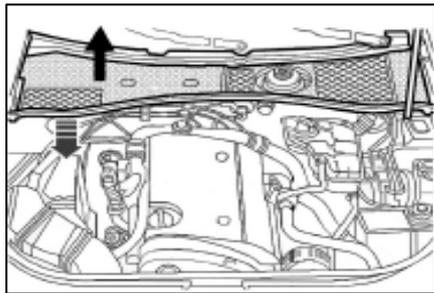

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du coté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 9645

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 8E0819439

Cross References

Fram CF9645 Mann CU3037

Micronair MP106 Purflux AH184

Tecnocar E387 Fiaam PC8117

CK 9645-C

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 4B0819439C

Cross References

Fram CF9548 Mann CUK3037

Micronair MC606 Purflux AHC184


Tecnocar EC387 Fiaam PCK8103

--- A6 (C6) ---

05/00 ->

*

*

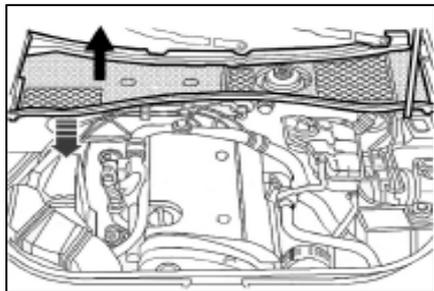

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du coté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 9645

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 8E0819439

Cross References

Fram CF9645 Mann CU3037

Micronair MP106 Purflux AH184

Tecnocar E387 Fiaam PC8117

CK 9645-C

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 4B0819439C

Cross References

Fram CF9548 Mann CUK3037


Micronair MC606 Purflux AHC184

Tecnocar EC387 Fiaam PCK8103

--- A6 Avant ---

07/04 ->

*

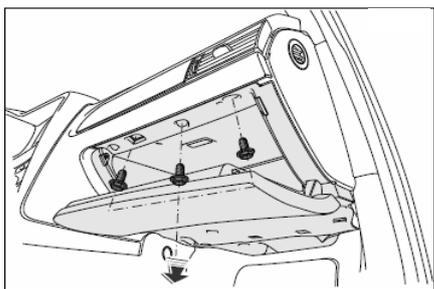

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 10209-2

306/296 x 100 x 30



O/E numbers

V.A.G. 4F0819439 / 4F0898438

Cross References

Fram..... Mann CU3023

Micronair MP185 Puflex.....

Tecnocar..... Fiaam.....

CK 10209-C-2

306/296 x 100 x 30



O/E numbers

V.A.G. 4F0819439A / 4F0898438A

Cross References

Fram..... Mann CUK3023

Micronair MC685 Puflex.....

Tecnocar..... Fiaam.....

--- A8 ---

04/94 -> 09/02

*

- I** Il filtro è posizionato sotto il cofano
- GB** The filter is located under the hood
- F** Le filtre est situé dans le capot du moteur
- D** Der filter befindet sich unter der Motorhaube
- E** El filtro se encuentra bajo el capó del motor

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

V.A.G. 4D0819439

Cross References

Fram..... Mann CU2949

Micronair MP100-2 Puflex.....

CK.....-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

V.A.G. 4D0819439A

Cross References

Fram..... Mann CUK2949


Micronair MC600-2 Puflex.....

--- Allroad I ---

05/00 -> 08/05

*

*

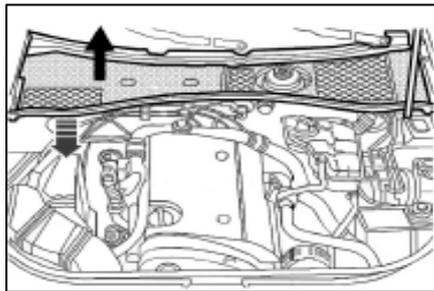

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du coté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 9645

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 8E0819439

Cross References

Fram CF9645 Mann CU3037

Micronair MP106 Purflux AH184

Tecnocar E387 Fiaam PC8117

CK 9645-C

300 x 204,5 x 30



O/E numbers

V.A.G. 4B0819439C

Cross References

Fram CF9548 Mann CUK3037

Micronair MC606 Purflux AHC184

Tecnocar EC387 Fiaam PCK8103




Anti-pollen

Activated carbon

AUDI

--- Allroad II ---

05/06 -> [] [*]

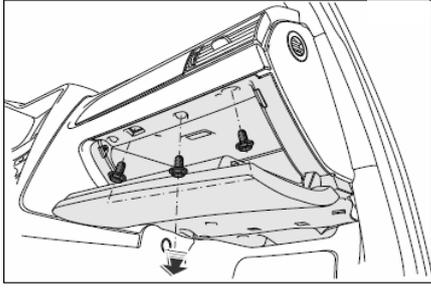

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 10209-2
306/296 x 100 x 30 New 2008

O/E numbers
V.A.G. 4F0819439 / 4F0898438

Cross References
Fram..... Mann CU3023
Micronair MP185 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....


CK 10209-C-2
306/296 x 100 x 30 New 2008

O/E numbers
V.A.G. 4F0819439A / 4F0898438A

Cross References
Fram..... Mann CUK3023
Micronair MC685 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- TT ---

09/98 -> [*] [*]

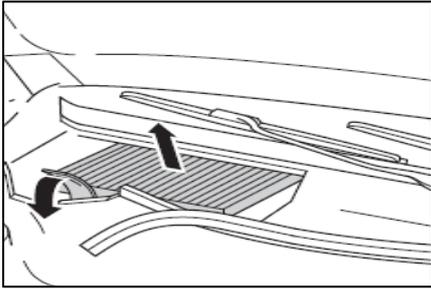

- (I) Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- (GB) The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- (D) Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- (E) El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663
280 x 206 x 25

O/E numbers
V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References
Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C
280 x 206 x 25


O/E numbers
V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References
Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar Fiaam PCK8072

BMW

--- SERIE 1 (E87) ---

09/04 -> [*] []

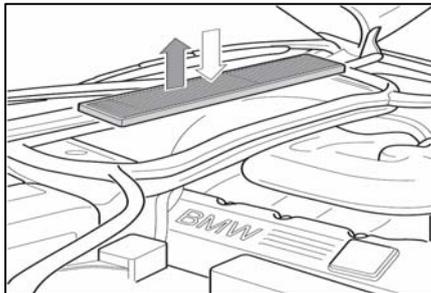

- (I) Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- (GB) The filter is located in the engine compartment centrally
- (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- (D) Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- (E) El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 8430

In sviluppo / In development

O/E numbers
Bmw 64316946629 / 64316962548

Cross References
Fram..... Mann CU8430
Micronair MP195 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....


CK 8430-C
834/822 x 158,5/134 x 20/32

O/E numbers
Bmw 64316946628 / 64316962549

Cross References
Fram..... Mann CUK8430
Micronair MC695 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- SERIE 3 (E36) ---

06/90 -> 10/99 [*] []

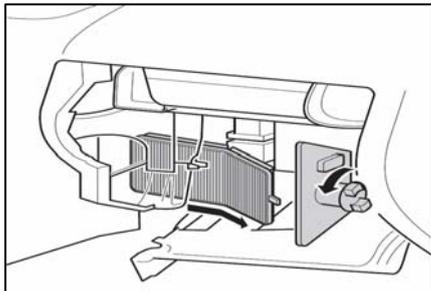

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8103
290/280 x 168/158 x 26

O/E numbers
Bmw 64111393489 / 64119069895


Cross References
Fram CF8103 Mann CU2835
Micronair MP003 Purflux AH120
Tecnocar E322 Fiaam PC8015





Anti-pollen


Activated carbon




BMW
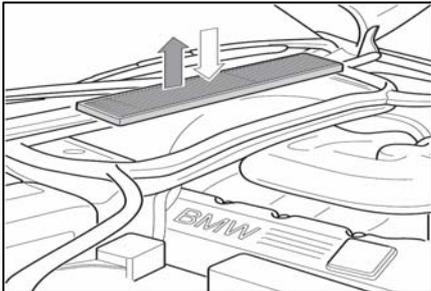
<p>--- SERIE 3 (E46) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	04/98 ->	*	*	<p>CK 8913 660 x 94 x 23,6</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64319071934 / 64318361899 <u>Cross References</u> Fram CF8913 Mann CU6724 Micronair MP038 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8053</p>	<p>CK 8913-C 660 x 94 x 23,6</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64319071935 <u>Cross References</u> Fram CFA8913 Mann CUK6724 Micronair MC538 Purflux AHC187 Tecnocar..... Fiaam PCK8053</p>
--	----------	---	---	--	--
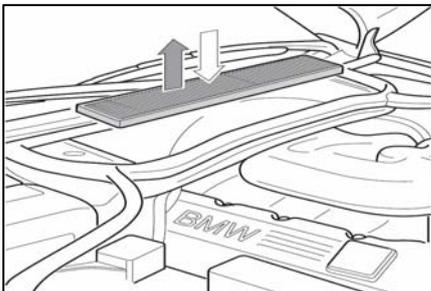
<p>--- SERIE 3 (E90) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	03/05 ->	*		<p>CK 8430</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64316946629 / 64316962548 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CU8430 Micronair MP195 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK 8430-C 834/822 x 158,5/134 x 20/32</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64316946628 / 64316962549 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK8430 Micronair MC695 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	----------	---	--	---	--
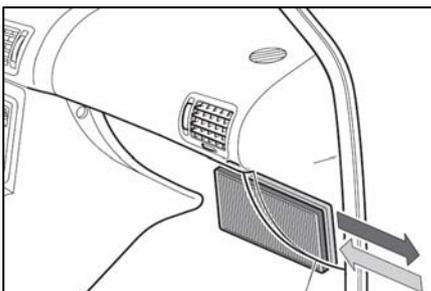
<p>--- SERIE 5 (E34) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	01/88 -> 11/95	*	*	<p>CK 5935 330 x 165 x 24/34,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64311390836 <u>Cross References</u> Fram CF5935 Mann CU3338 Micronair MP002 Purflux AH130 Tecnocar E330 Fiaam PC8031</p>	
--	----------------	---	---	---	--
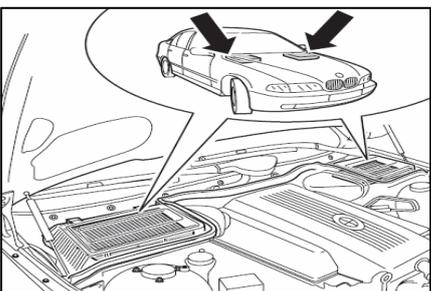
<p>--- SERIE 5 (E39) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der Filter befindet sich im Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>	11/95 -> 08/03	*	*	<p>CK 8912-2 275/257 x 202/192 x 30/34,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64110088138 / 64319069927 <u>Cross References</u> Fram CF8912 Mann..... Micronair MP030-2 Purflux AH134 Tecnocar E333 Fiaam PC8054</p>	<p>CK 8912-C-2 275/257 x 202/192 x 30/34,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64110008138 <u>Cross References</u> Fram CFA8912 Mann CUK2736-2 Micronair MC530-2 Purflux AHC134/AHC239 Tecnocar EC443 Fiaam PCK8054</p>
--	----------------	---	---	---	--
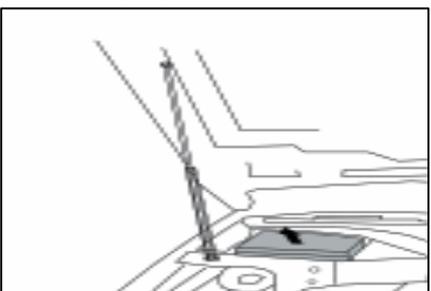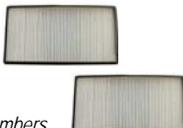
<p>--- SERIE 5 (E60) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der Filter befindet sich im Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>	08/03 ->	*		<p>CK 3139-2 321/316 x 177/171 x 29,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 64316935822 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CU3139-2 Micronair MP166-2 Pufflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK 3139-C-2 321/316 x 177/171 x 29,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Bmw 643169835823 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3139-2 Micronair MC666-2 Pufflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	----------	---	--	---	--




Anti-pollen

Activated carbon

BMW

--- SERIE 5 Touring (E61) ---


06/04 -> *

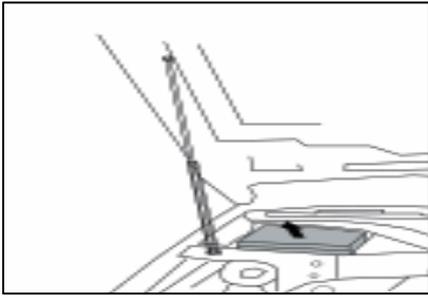

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 3139-2

321/316 x 177/171 x 29,5

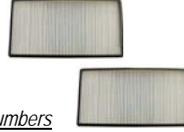

O/E numbers

Bmw 64316935822

Cross References

Fram..... Mann CU3139-2
Micronair MP166-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

CK 3139-C-2

321/316 x 177/171 x 29,5



O/E numbers


Bmw 643169835823

Cross References

Fram..... Mann CUK3139-2
Micronair MC666-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

--- SERIE 6 Coupé (E63) ---


10/03 -> *

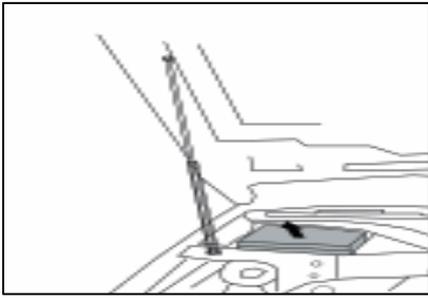

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 3139-2

321/316 x 177/171 x 29,5

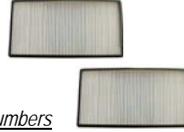

O/E numbers


Bmw 64316935822

Cross References

Fram..... Mann CU3139-2
Micronair MP166-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

CK 3139-C-2

321/316 x 177/171 x 29,5



O/E numbers


Bmw 643169835823

Cross References

Fram..... Mann CUK3139-2
Micronair MC666-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

--- SERIE 6 Cabrio (E64) ---


04/04 -> *

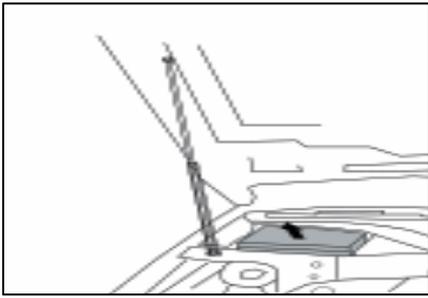

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 3139-2

321/316 x 177/171 x 29,5

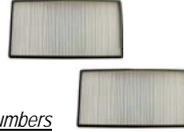

O/E numbers


Bmw 64316935822

Cross References

Fram..... Mann CU3139-2
Micronair MP166-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

CK 3139-C-2

321/316 x 177/171 x 29,5



O/E numbers


Bmw 643169835823

Cross References

Fram..... Mann CUK3139-2
Micronair MC666-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

--- SERIE 7 (E32) ---

09/86 -> 09/94 * *

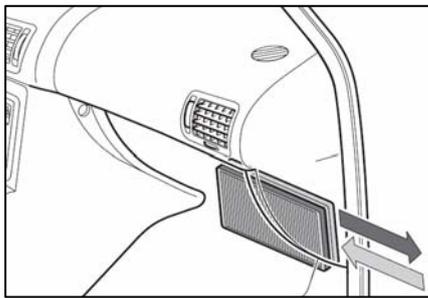

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 5935

330 x 165 x 24/34,5



O/E numbers


Bmw 64311390836

Cross References

Fram CF5935 Mann CU3338
Micronair MP002 Puflex AH130
Tecnicar E330 Fiaam PC8031

--- SERIE 7 (E38) ---

10/94 -> 11/01 * *

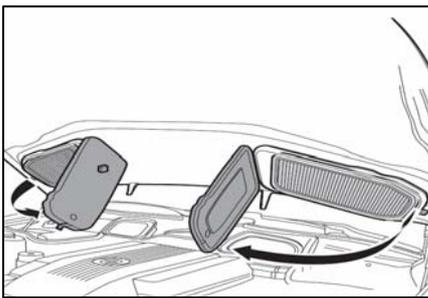

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 9322-2

384/356 x 180/170 x 30/37



O/E numbers

Bmw 64319069926

Cross References

Fram..... Mann CU3642-2
Micronair..... Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam.....

CK 9322-C-2

384/356 x 180/170 x 30/37



O/E numbers

Bmw 64118390447 / 64319070072

Cross References

Fram CFA9322 Mann CUK3642-2
Micronair MC593-2 Puflex.....
Tecnicar..... Fiaam PCK8078




Anti-pollen

Activated carbon

BMW

--- SERIE 7 (E65) ---

11/01 -> * *

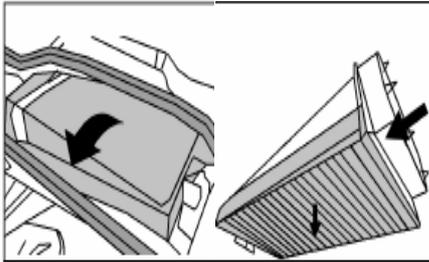

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Bmw 64116921018

Cross References

Fram..... Mann CU3124-2
Micronair MP111-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers


Bmw 64116921019

Cross References

Fram..... Mann CUK3124-2
Micronair MC611-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- SERIE 7 (E66) ---

11/01 -> * *

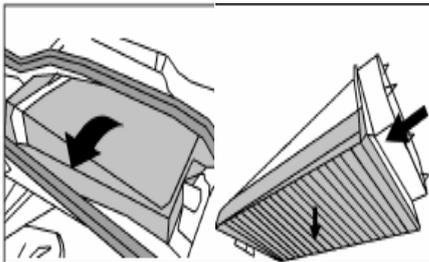

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Bmw 64116921018

Cross References

Fram..... Mann CU3124-2
Micronair MP111-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers


Bmw 64116921019

Cross References

Fram..... Mann CUK3124-2
Micronair MC611-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- SERIE 7 (E67) ---

11/01 -> * *

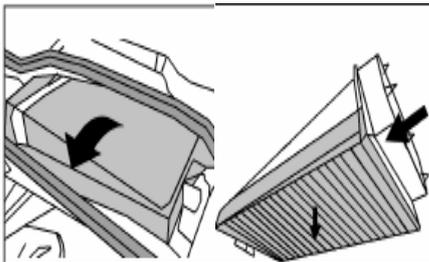

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Bmw 64116921018

Cross References

Fram..... Mann CU3124-2
Micronair MP111-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers


Bmw 64116921019

Cross References

Fram..... Mann CUK3124-2
Micronair MC611-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- X3 (E83) ---

03/03 -> * *

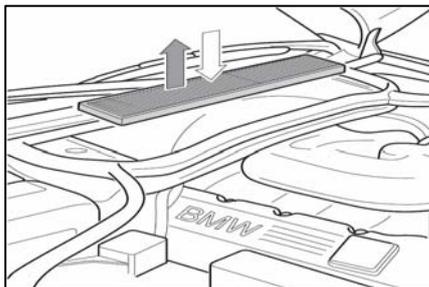

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 8913

660 x 94 x 23,6



O/E numbers

Bmw 64319071934 / 64318361899

Cross References

Fram CF8913 Mann CU6724
Micronair MP038 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8053

CK 8913-C

660 x 94 x 23,6



O/E numbers


Bmw 64319071935

Cross References

Fram CFA8913 Mann CUK6724
Micronair MC538 Purflux AHC187
Tecnocar..... Fiaam PCK8053

--- X5 (E53) ---

05/00 -> * *

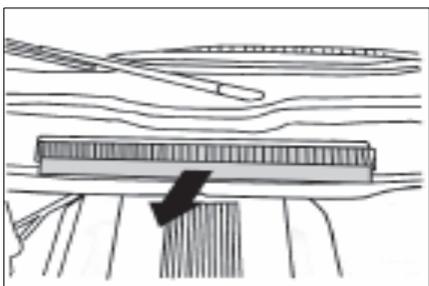

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5366

540/520 x 260/240 x 30/31,5



O/E numbers

Bmw 64318409043

Cross References

Fram..... Mann CU5366
Micronair MP149 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



CK 5366-C

540/520 x 260/240 x 30/31,5



O/E numbers

Bmw 64318409044

Cross References

Fram..... Mann CUK5366
Micronair MC649 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen

Activated carbon


BMW

--- Z4 (E85) ---

02/03 ->

*

*

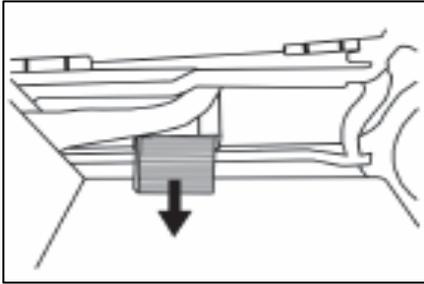

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Bmw 64316915763

Cross References

Fram Mann CU2339
 Micronair MP112 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Bmw 64316915764

Cross References


Fram..... Mann CUK2339
 Micronair MC612 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

CHRYSLER

--- Crossfire ---

07/03 ->

*

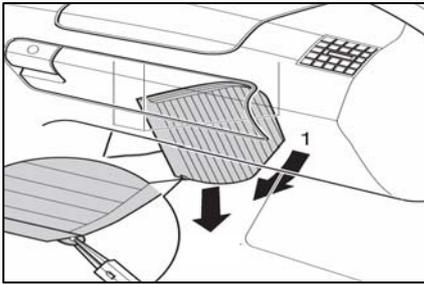

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5842

274/264 x 215/205 x35/53



O/E numbers

Chrysler 05101438AA / 05101439AA

Cross References

Fram CF5842 Mann CU2897
 Micronair MP005 Purflux AH138
 Tecnocar E337 Fiaam PC8016

CK 5842-C

278/262 x 216/206 x 54



O/E numbers

Chrysler.....

Cross References

Fram CFA8877 Mann CUK2897
 Micronair MC505 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam PCK8065

--- Voyager ---

03/01 ->

*

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Chrysler 82205905

Cross References

Fram..... Mann.....
 Micronair MP164 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Chrysler.....

Cross References

Fram..... Mann CUK3142
 Micronair MC664 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....




Anti-pollen

Activated carbon

CITROEN

--- Berlingo ---

Manual AC

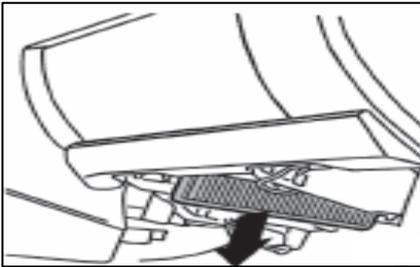

09/96 -> 12/00 *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte


CK 5551
218/208 x 207/197 x 19



O/E numbers
Citroen 6447AK / 6447Z4 / 6447LV
Cross References
Fram CF5551 Mann CU2225
Micronair MP034 Purflux AH101
Tecnocar E308 Fiaam PC8003

--- Berlingo ---

Manual AC

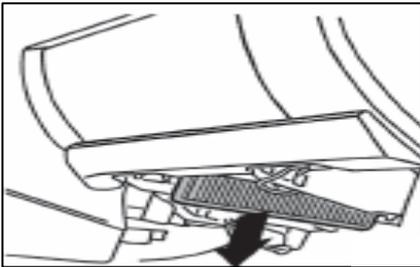

12/00-> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte

CK 9294
220 x 225 x 35



O/E numbers
Citroen 6447HP / 663399D
Cross References
Fram CF9294 Mann CU2245
Micronair MP173 Purflux AH193
Tecnocar E396 Fiaam PC8076

CK 9294-C
220 x 225 x 35



O/E numbers
Citroen 6447SQ
Cross References
Fram..... Mann.....
Micronair MC673 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- C1 ---

07/05 ->


CK 207
225/215 x 164/150,5 x 44



O/E numbers
Citroen 6447TV
Cross References
Fram..... Mann CU2317
Micronair MP207 Purflux AH223
Tecnocar..... Fiaam.....

--- C2 ---

09/03 -> * *

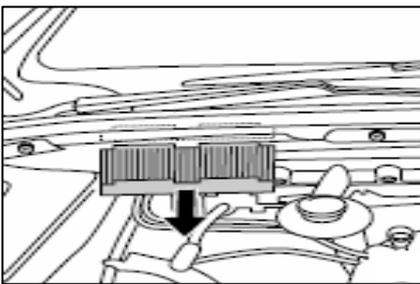

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9398
284 x 175 x 36



O/E numbers
Citroen 6447NT
Cross References
Fram CF9398 Mann CU2940
Micronair MP071 Purflux AH179
Tecnocar E382 Fiaam PC8088


CK 9398-C
284 x 175 x 36



O/E numbers
Citroen 6447NV
Cross References
Fram CFA9587 Mann CUK2940
Micronair MC571 Purflux AHC179
Tecnocar EC382 Fiaam PCK8109

--- C3 / C3 Pluriel ---

02/02 -> * *

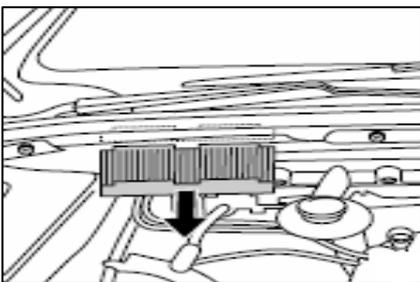


- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9398
284 x 175 x 36



O/E numbers
Citroen 6447NT
Cross References
Fram CF9398 Mann CU2940
Micronair MP071 Purflux AH179
Tecnocar E382 Fiaam PC8088

CK 9398-C
284 x 175 x 36



O/E numbers
Citroen 6447NV
Cross References
Fram CFA9587 Mann CUK2940
Micronair MC571 Purflux AHC179
Tecnocar EC382 Fiaam PCK8109



Anti-pollen


CITROEN

--- C4 ---

10/04 ->

*

*

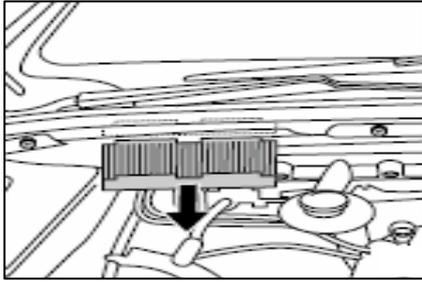

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9398

284 x 175 x 36



O/E numbers

Citroen 6447NT

Cross References

Fram CF9398

Mann CU2940

Micronair MP071


Purflux AH179

Tecnocar E382

Fiaam PC8088

CK 9398-C

284 x 175 x 36



O/E numbers

Citroen 6447NV

Cross References

Fram CFA9587

Mann CUK2940

Micronair MC571

Purflux AHC179

Tecnocar EC382

Fiaam PCK8109

--- C5 ---

03/01 -> 09/04

*

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9562

345/324 x 166/160 x 35/75



O/E numbers

Citroen 6447HT

Cross References

Fram CF9562

Mann CU3518

Micronair.....

Purflux.....

Tecnocar.....

Fiaam PC8110

CK 9562-C

345/324 x 166/160 x 35/75



O/E numbers

Citroen 6447HV

Cross References

Fram CFA9562

Mann CUK3518

Micronair MC688

Purflux AHC183

Tecnocar EC386


Fiaam PCK8110

--- C5 ---

Automatic AC

10/04 ->

*

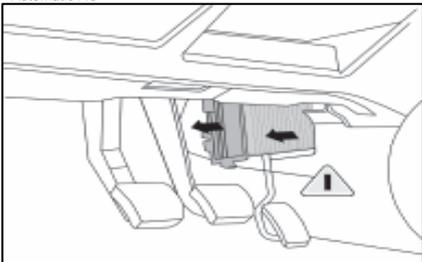

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9920-C

315 x 152 x 40



O/E numbers

Citroen 6447TC

Cross References

Fram CFA9920

Mann CUK3240

Micronair MC640

Purflux AHC213


Tecnocar EC417

Fiaam PCK8153

--- C6 ---

10/05 ->

*

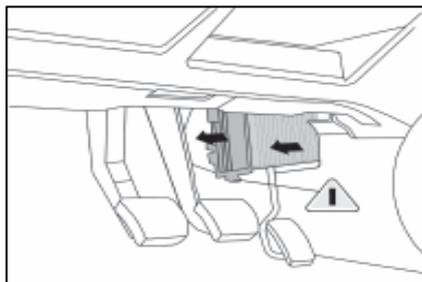

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9920-C

315 x 152 x 40



O/E numbers

Citroen 6447TC

Cross References

Fram CFA9920

Mann CUK3240

Micronair MC640

Purflux AHC213


Tecnocar EC417

Fiaam PCK8153

--- C8 ---

07/02 ->

*

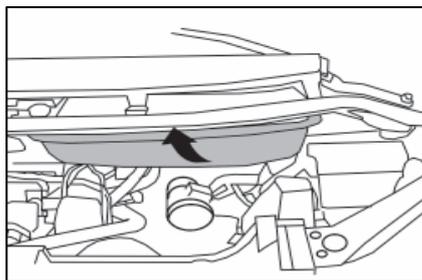

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9586

405 x 164 x 32



O/E numbers

Citroen 6447LZ

Cross References

Fram CF9586

Mann CU4179

Micronair MP116

Purflux AH205

Tecnocar E408

Fiaam PC8108

CK 9586-C

405 x 164 x 32



O/E numbers

Citroen 6447SP

Cross References

Fram.....

Mann.....

Micronair MC616

Purflux.....

Tecnocar.....

Fiaam.....






Anti-pollen

Activated carbon

CITROEN

--- Evasion / Synergie ---

06/94 -> 07/02 *

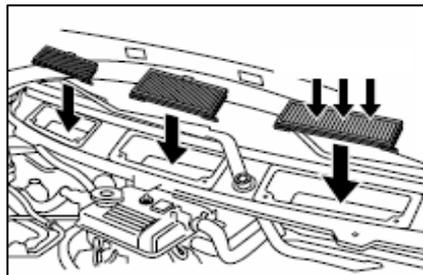

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

- 1) 194 x 94/86 x 33
- 2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers


Citroen 6447H0 / 6447H1 / KN41079

Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purlux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056

--- Jumper ---

02/94 -> *

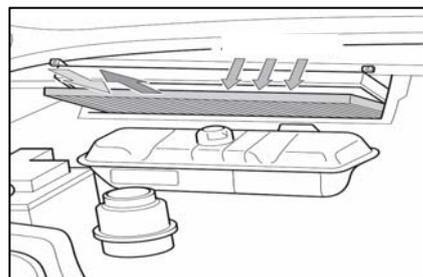

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8890

435 x 144,5 x 17



O/E numbers


Citroen 6447J0

Cross References

Fram CF8890 Mann CU4442
Micronair MP013 Purlux AH231
Tecnocar E430 Fiaam PC8051

--- Jumpy / Dispatch ---

06/94 -> *

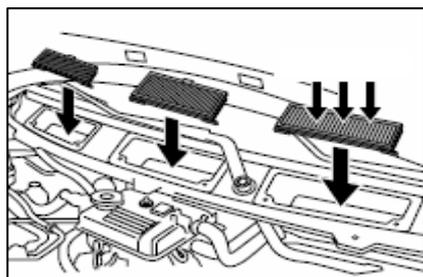

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

- 1) 194 x 94/86 x 33
- 2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers


Citroen 6447H0 / 6447H1 / KN41079

Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purlux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056

--- Xantia ---

03/93 -> 01/98 *

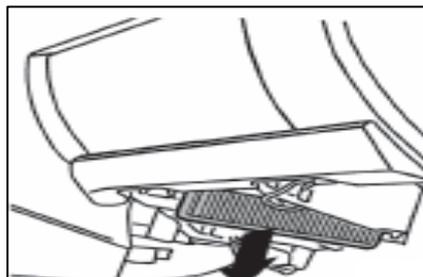

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5551

218/208 x 207/197 x 19



O/E numbers


Citroen 6447AK / 6447Z4 / 6447LV

Cross References

Fram CF5551 Mann CU2225
Micronair MP034 Purlux AH101
Tecnocar E308 Fiaam PC8003

--- Xsara Picasso ---

11/99 -> * *

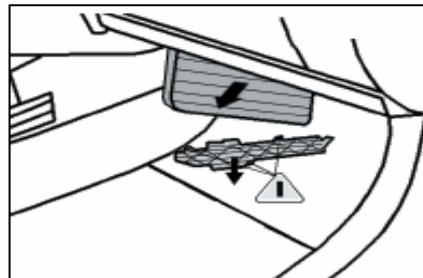

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9406

254 x 200 x 30



O/E numbers

Citroen 6447FF

Cross References

Fram CF9406 Mann CU2680
Micronair MP061 Purlux AH166
Tecnocar E372 Fiaam PC8091

CK 9406-C

254 x 200 x 30



O/E numbers

Citroen 6447LN

Cross References

Fram..... Mann CUK2680
Micronair MC561 Purlux AHC166
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen


Activated carbon


CITROEN

--- Xsara Picasso ---	06 ->			---	CK-C In sviluppo / In development <u>O/E numbers</u> Citroen A22100800 <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC701 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....
-----------------------	-------	--	--	-----	--

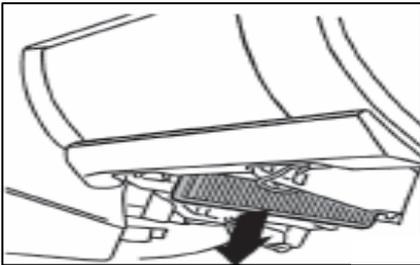--- Xsara --- Automatic AC / without AC	09/97 -> 08/00	*	*	 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte</p>	<p>CK 5551 207/197 x 218/208 x 19</p>  <p><u>O/E numbers</u> Citroen 6447AK / 6447Z4 / 6447LV <u>Cross References</u> Fram CF5551 Mann CU2225 Micronair MP034 Purflux AH101 Tecnocar E308 Fiaam PC8003</p>	---
--	----------------	---	---	--	--	-----

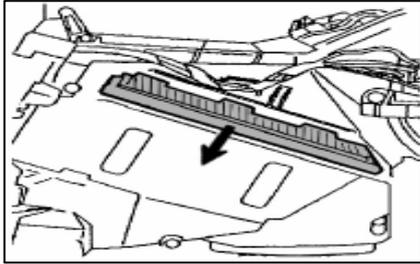--- Xsara --- Manual AC	09/97 -> 08/00	*		 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte</p>	<p>CK 8750 266 x 201/191 x 19</p>  <p><u>O/E numbers</u> Citroen 6447FG <u>Cross References</u> Fram CF8750 Mann CU2630 Micronair MP157 Purflux AH180 Tecnocar E383 Fiaam PC8049</p>	---
----------------------------	----------------	---	--	--	--	-----

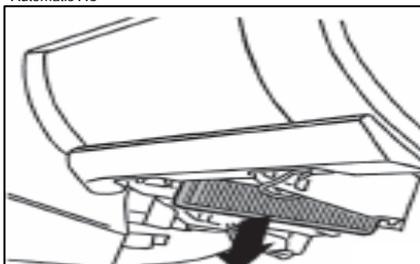--- Xsara --- Automatic AC	09/00 ->	*		 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte</p>	<p>CK 9294 220 x 225 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Citroen 6447HP / 663399D <u>Cross References</u> Fram CF9294 Mann CU2245 Micronair MP173 Purflux AH193 Tecnocar E396 Fiaam PC8076</p>	<p>CK 9294-C 220 x 225 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Citroen 6447SQ <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC673 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
-------------------------------	----------	---	--	--	--	--

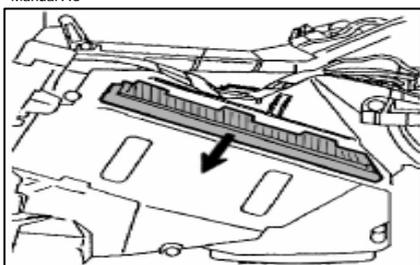--- Xsara --- Manual AC	09/00 ->	*		 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajieruimte</p>	<p>CK 8750 266 x 201/191 x 19</p>  <p><u>O/E numbers</u> Citroen 6447FG <u>Cross References</u> Fram CF8750 Mann CU2630 Micronair MP157 Purflux AH180 Tecnocar E383 Fiaam PC8049</p>	---
----------------------------	----------	---	--	--	--	-----




Anti-pollen

Activated carbon

CITROEN

--- Xsara ---

Without AC

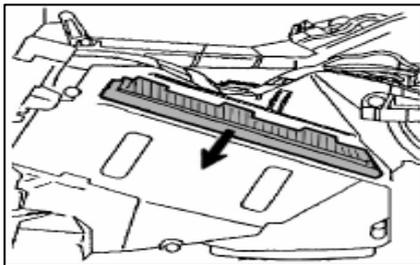

09/00 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5551
207/197 x 218/208 x 19



O/E numbers
Citroen 6447AK / 6447Z4 / 6447LV
Cross References
Fram CF5551 Mann CU2225
Micronair MP034 Purflux AH101
Tecnocar E308 Fiaam PC8003

DACIA

--- Logan ---

09/04 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 8838
229 x 159 x 30



O/E numbers
Dacia 7700424098
Cross References
Fram CF8838 Mann CU2945
Micronair MP033 Purflux AH143
Tecnocar E344 Fiaam PC8059

CK 8838-C
229 x 159 x 30



O/E numbers
Dacia.....
Cross References
Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC143
Tecnocar EC344 Fiaam.....

DAEWOO / CHEVROLET

--- Leganza ---

03/97 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9394
269/259 x 198/186 x 24/31



O/E numbers
Dewoo/Chevrolet 96207422
Cross References
Fram CF9394 Mann CU2645
Micronair MP043 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8086




Anti-pollen

DAEWOO / CHEVROLET

<p>--- Nubira ---</p> <p>Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	<p>11/96 -></p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>CK 9395</p> <p>227/221 x 196/186 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> Dewoo/Chevrolet 96190645</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9395 Mann CU2337 Micronair MP042 Purflux AH226 Tecnocar E425 Fiaam PC8087</p>	<p>---</p>
---	--------------------------------------	---	------------

<p>--- Tacuma ---</p>	<p>01/99 -></p>	<p>CK 9832-2</p> <p>280/275 x 103 x 20</p>  <p>New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Dewoo/Chevrolet 93740495 / 96331028</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9832-2 Mann..... Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8145-2</p>	<p>---</p>
-----------------------	--------------------	---	------------

DAIHATSU
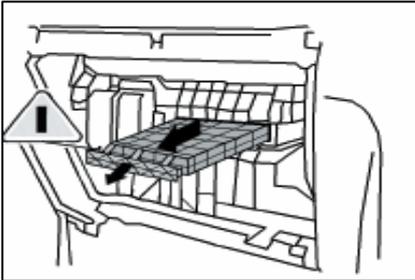
<p>--- Cuore ---</p>  <p>Il filtro è posizionato nel vano motore al centro</p> <p>The filter is located in the engine compartment centrally</p> <p>Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre</p> <p>Der Filter befindet sich im Motorraum mittig</p> <p>El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>05/03 -></p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>---</p>	<p>CK-C</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Daihatsu 9906-6850M2-036</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC643 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	--------------------------------------	------------	---

<p>--- Sirion ---</p> <p>Il filtro è posizionato nel vano motore al centro</p> <p>The filter is located in the engine compartment centrally</p> <p>Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre</p> <p>Der Filter befindet sich im Motorraum mittig</p> <p>El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>01/05 -></p> <p>*</p> <p>*</p>	<p>---</p>	<p>CK-C</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Daihatsu 9906-6850M2-038</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK1611 Micronair MC699 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	--------------------------------------	------------	--



Anti-pollen

Activated carbon

DAIHATSU

--- Terios ---

10/97 ->

CK

In sviluppo / In development

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

O/E numbers

Daihatsu

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP205-3 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

FIAT

--- 500 ---

07/07 ->

CK 10025

202 x 176 x 18

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

O/E numbers

Fiat 46723321

Cross References

Fram CF10025 Mann CU2026
Micronair MP163 Purflux AH233
Tecnocar E432 Fiaam PC8159



--- Barchetta ---

01/95 ->

CK 5818

309 x 140 x 17,5

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compalment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

O/E numbers

Fiat 46721374

Cross References

Fram CF5818 Mann CU3138
Micronair MP021 Purflux AH108
Tecnocar E302 Fiaam PC8014



--- Bravo / Brava ---

06/95 -> 10/01

CK 5819

290 x 160 x 29

CK 5819-C

290 x 160 x 29

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

O/E numbers

Fiat 46442422 / 46768502

Cross References

Fram CF5819 Mann CU2951
Micronair MP039 Purflux AH107
Tecnocar E305 Fiaam PC8011



O/E numbers

Fiat 60815647

Cross References

Fram CFA8894 Mann CUK2951
Micronair MC539 Purflux AHC107
Tecnocar EC305 Fiaam PCK8068




Anti-pollen

FIAT

--- Bravo II ---

03/07 ->

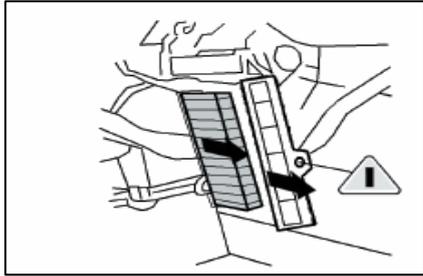

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9533

232 x 177,5 x 20



O/E numbers

Fiat 46723435

Cross References

Fram.....

Mann CU2422

Micronair MP096

Purflux.....

Tecnocar.....

Fiaam.....



CK 9533-C

232 x 177,5 x 20



O/E numbers

Fiat 46723435

Cross References

Fram CFA9533

Mann CUK2422

Micronair MP096

Purflux AHC190


Tecnocar EC393

Fiaam PCK8100



--- Coupé ---

03/94 ->

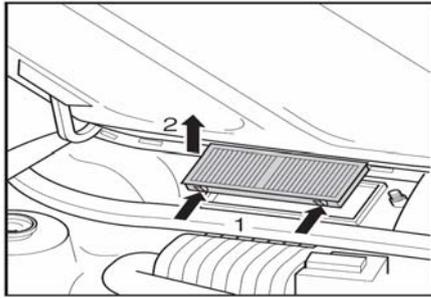

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5823

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 406409630 / 60812197

Cross References

Fram CF5823

Mann CU3942

Micronair MP050

Purflux AH110

Tecnocar E314

Fiaam PC8013

CK 5823-C

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 46721923

Cross References

Fram CFA8881

Mann.....

Micronair MC550


Purflux AH110

Tecnocar.....

Fiaam PCK8070

--- Croma ---

12/85 -> 12/96

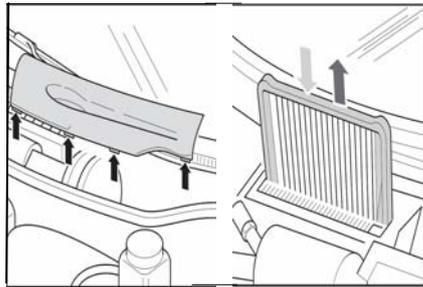

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der filter befindet sich Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 5841

286 x 224 x 13



O/E numbers

Fiat 60811242 / 82398550

Cross References

Fram CF5841

Mann CU3136

Micronair MP027


Purflux AH109

Tecnocar E304

Fiaam PC8008

--- Croma II ---

06/05 ->

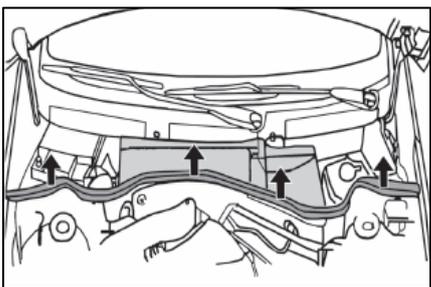

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9495

332 x 164 x 30



O/E numbers

Fiat.....

Cross References

Fram CF9495/CF9531

Mann CU3337

Micronair MP107

Purflux AH198

Tecnocar E400

Fiaam PC8097

CK 9495-C

332 x 164 x 30



O/E numbers

Fiat 46844822

Cross References

Fram CFA9495

Mann CUK3337

Micronair MC607/MC694


Purflux AHC198

Tecnocar EC400

Fiaam PCK8097

--- Doblo ---

02/01 ->

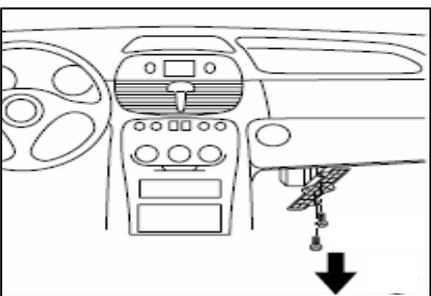

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408

215 x 162,5 x 25



O/E numbers

Fiat 46723331 / 77362394

Cross References

Fram CF9408

Mann CU2335

Micronair MP078


Purflux AH201

Tecnocar E403

Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers

Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829

Cross References

Fram CFA9408

Mann CUK2335

Micronair MC578

Purflux AHC154

Tecnocar EC358

Fiaam PCK8093




Anti-pollen

Activated carbon

FIAT

--- Ducato ---

01/94 -> 03/02 *

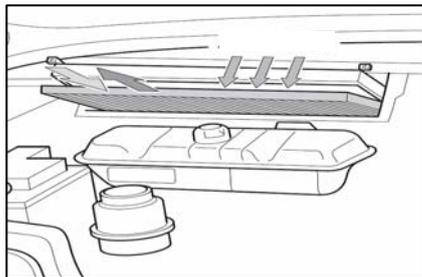

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8890

435 x 144,5 x 17



O/E numbers


Fiat 1312764080 / 1312766080

Cross References

Fram CF8890 Mann CU4442
Micronair MP013 Purflux AH231
Tecnocar E430 Fiaam PC8051

--- Idea ---

01/04 -> *

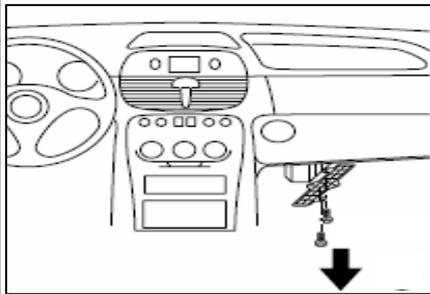

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408

215 x 162,5 x 25



O/E numbers

Fiat 46723331 / 77362394

Cross References

Fram CF9408 Mann CU2335
Micronair MP078 Purflux AH201
Tecnocar E403 Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers


Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829

Cross References

Fram CFA9408 Mann CUK2335
Micronair MC578 Purflux AHC154
Tecnocar EC358 Fiaam PCK8093

--- Marea ---

09/96 -> *

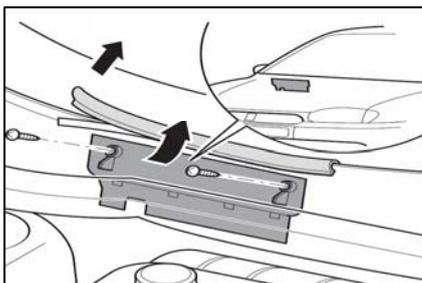

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5819

290 x 160 x 29



O/E numbers

Fiat 46442422 / 46768502

Cross References

Fram CF5819 Mann CU2951
Micronair MP039 Purflux AH107
Tecnocar E305 Fiaam PC8011

CK 5819-C

290 x 160 x 29



O/E numbers


Fiat 60815647

Cross References

Fram CFA8894 Mann CUK2951
Micronair MC539 Purflux AHC107
Tecnocar EC305 Fiaam PCK8068

--- Multipla ---

04/99 -> *

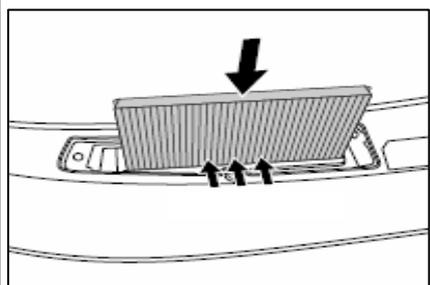

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9077

273 x 160 x 35



O/E numbers

Fiat 46794399

Cross References

Fram CF9077 Mann CU3020
Micronair MP081 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8044

CK 9077-C

273 x 160 x 35



O/E numbers

Fiat 46513960

Cross References

Fram..... Mann CUK3020
Micronair..... Purflux AHC153
Tecnocar EC357 Fiaam.....

--- Palio I ---

04/96 -> 06/98

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8989

230 x 213 x 12



O/E numbers

Fiat 7078711

Cross References

Fram CF8989 Mann CU2344
Micronair MP191 Purflux AH174
Tecnocar E371 Fiaam PC8148



Anti-pollen

FIAT

--- Palio II ---

08/98 -> 08/99 *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 2504
236/230 x 169,5 x 3,5



O/E numbers

Fiat 7079682

Cross References

Fram..... Mann CU2504
Micronair MP192 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



--- Palio III ---

06/99 -> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 321
257 x 164 x 21



O/E numbers

Fiat 7082301


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP321 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



--- Panda II ---

09/03 ->

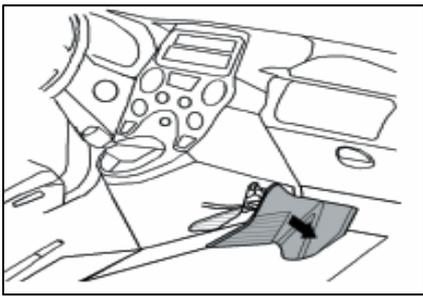

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera en el compartimiento de pasajero

CK 10025
202 x 176 x 18



O/E numbers


Fiat 46723321

Cross References

Fram CF10025 Mann CU2026
Micronair MP163 Purflux AH233
Tecnocar E432 Fiaam PC8159

--- Punto I ---

09/93 -> 09/99 *

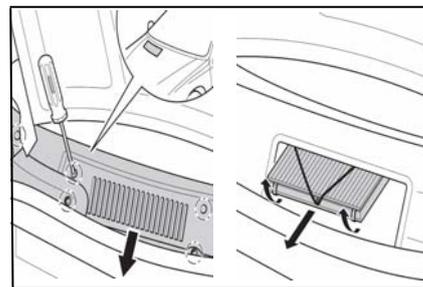

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5818
309 x 140 x 17,5



O/E numbers


Fiat 46721374

Cross References

Fram CF5818 Mann CU3138
Micronair MP021 Purflux AH108
Tecnocar E302 Fiaam PC8014

--- Punto II ---

07/99 -> 09/03 *

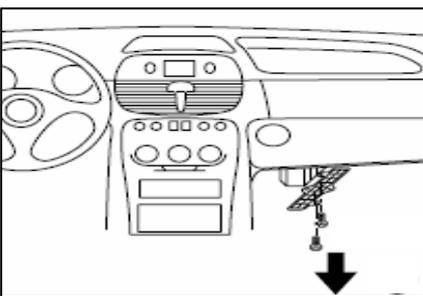

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408
215 x 162,5 x 25



O/E numbers


Fiat 46723331 / 77362394

Cross References

Fram CF9408 Mann CU2335
Micronair MP078 Purflux AH201
Tecnocar E403 Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers

Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829

Cross References

Fram CFA9408 Mann CUK2335
Micronair MC578 Purflux AHC154
Tecnocar EC358 Fiaam PCK8093



Anti-pollen


Activated carbon

FIAT

--- Punto III ---

07/03 ->

*

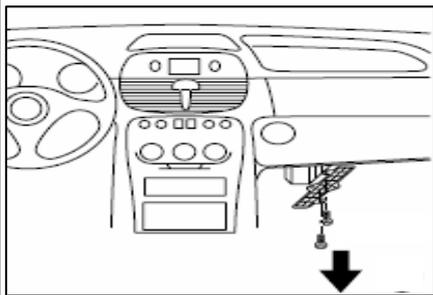

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408

215 x 162,5 x 25



O/E numbers


Fiat 46723331 / 77362394

Cross References

Fram CF9408 Mann CU2335
Micronair MP078 Purflux AH201
Tecnocar E403 Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers


Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829

Cross References

Fram CFA9408 Mann CUK2335
Micronair MC578 Purflux AHC154
Tecnocar EC358 Fiaam PCK8093

--- Grande Punto ---

07/05 ->

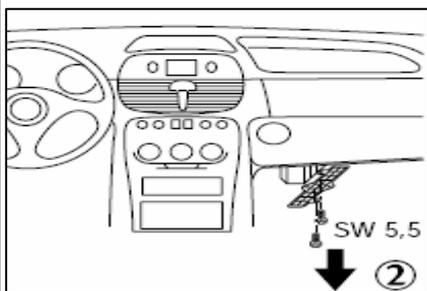

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 2243

265 x 217 x 20



O/E numbers

Fiat 55702456


Cross References

Fram..... Mann CU2243
Micronair MP193 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8170

--- Scudo ---

02/96 -> 01/04

*

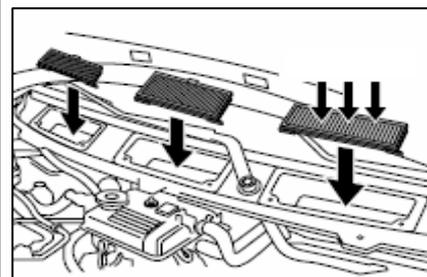

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

1) 194 x 94/86 x 33

2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers

Fiat 1475478080 / 1475479080


Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purflux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056

--- Scudo ---

01/04 ->

*

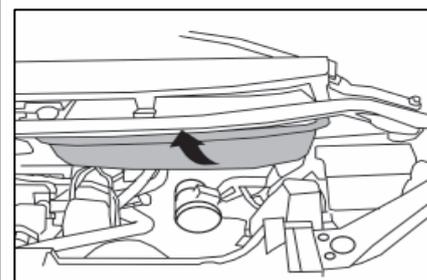

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9586

405 x 164 x 32



O/E numbers

Fiat 1484383080

Cross References

Fram CF9586 Mann CU4179
Micronair MP116 Purflux AH205
Tecnocar E408 Fiaam PC8108

CK 9586-C

405 x 164 x 32



O/E numbers

Fiat.....

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC616 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Sedici ---

03/06 ->



- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 1827

185 x 180 x 30



O/E numbers

Fiat 71743821

Cross References

Fram..... Mann CU1827
Micronair MP198 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



Anti-pollen

FIAT

--- Siena ---

08/98 ->

*

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 2504

236/230 x 169,5 x 3,5



O/E numbers

Fiat 7079682


Cross References

Fram..... Mann CU2504
Micronair MP192 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



--- Stilo + Multiwagon ---

10/01 ->

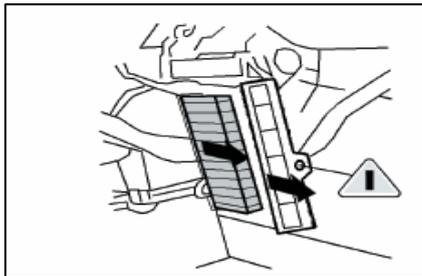

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9533

232 x 177,5 x 20



O/E numbers

Fiat 46723435

Cross References

Fram..... Mann CU2422
Micronair MP096 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 9533-C

232 x 177,5 x 20



O/E numbers

Fiat 46723435

Cross References

Fram CFA9533 Mann CUJ2422
Micronair MP096 Purflux AHC190
Tecnocar EC393 Fiaam PCK8100

--- Strada ---

06/99 ->

*

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 321

257 x 164 x 21



O/E numbers

Fiat 7082301

Cross References


Fram..... Mann.....
Micronair MP321 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



--- Tempra ---

03/90 -> 08/97

*

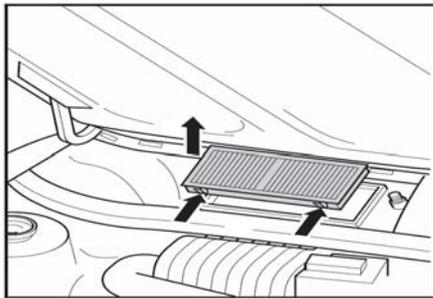

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Luftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5823

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 406409630 / 60812197

Cross References

Fram CF5823 Mann CU3942
Micronair MP050 Purflux AH110/AH121
Tecnocar E314 Fiaam PC8013

CK 5823-C

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 46721923


Cross References

Fram CFA8881 Mann.....
Micronair MC550 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8070

--- Tipo ---

07/87 -> 04/95

*

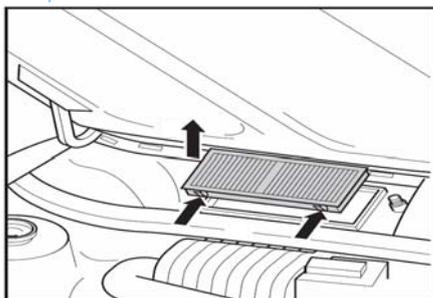

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Luftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5823

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 406409630 / 60812197

Cross References

Fram CF5823 Mann CU3942
Micronair MP050 Purflux AH110/AH121
Tecnocar E314 Fiaam PC8013

CK 5823-C

385 x 173 x 20



O/E numbers

Fiat 46721923

Cross References

Fram CFA8881 Mann.....
Micronair MC550 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8070




Anti-pollen

Activated carbon

FIAT

--- Ulysse I (220) ---

06/94 -> 08/02 *

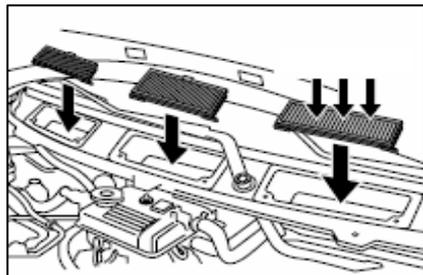

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

- 1) 194 x 94/86 x 33
- 2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers


Fiat 1475478080 / 1475479080

Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purlux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056

--- Ulysse II (179) ---

08/02 -> *

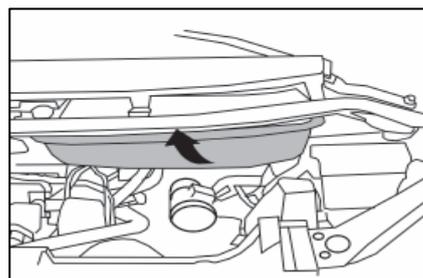

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9586

405 x 164 x 32



O/E numbers

Fiat 1484383080

Cross References

Fram CF9586 Mann CU4179
Micronair MP116 Purlux AH205
Tecnocar E408 Fiaam PC8108

CK 9586-C

405 x 164 x 32



O/E numbers

Fiat.....


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC616 Purlux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

FORD

--- Cougar ---

01/99 -> 04/02 * *

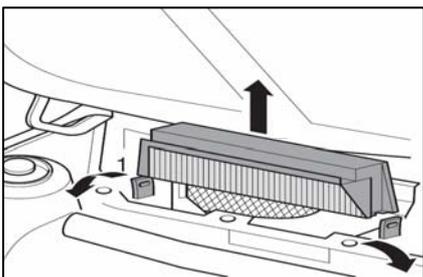

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5664

515/505 x 108/98 x 29,5/34,5



O/E numbers

Ford 1097670 / 1119613 / 7180932

Cross References

Fram CF5664/CF9534 Mann CU5257/CU5141
Micronair MP076 Purlux AH103
Tecnocar E312 Fiaam PC8006/PC8099

CK 5664-C

514/504 x 108/98 x 29,5/36



O/E numbers


Ford 1132445 / 1225788 / 1115650

Cross References

Fram CFA8046/CFA9534 Mann CUK5257/CUK5141
Micronair MP076 Purlux AHC103
Tecnocar..... Fiaam PCK8063/PCK8099

--- Courier ---

02/96 -> * *

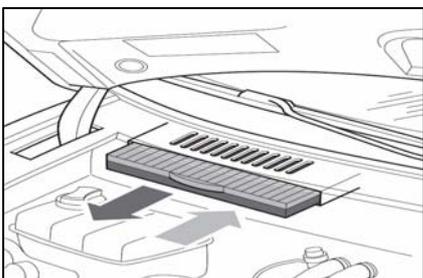

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5817

354/339 x 161/146 x 29



O/E numbers

Ford 1004051 / 96FW-16N-619-AB

Cross References

Fram CF5817 Man CU3554
Micronair MP017 Purlux AH122
Tecnocar E323 Fiaam PC8012

CK 5817-C

354/339 x 161/145 x 29



O/E numbers

Ford 1120475 / 96FW-19G-244-AA

Cross References

Fram CFA9623 Mann CUK3554
Micronair MC517 Purlux AHC122
Tecnocar EC323 Fiaam PCK8122



Anti-pollen


FORD

--- Fiesta IV ---

06/95 -> 11/01

*

*

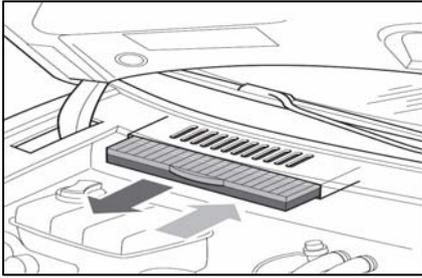

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5817

354/339 x 161/146 x 29



O/E numbers

Ford 1004051 / 96FW-16N-619-AB

Cross References

Fram CF5817 Mann CU3554
Micronair MP017 Purflux AH122
Tecnocar E323 Fiaam PC8012

CK 5817-C

354/339 x 161/145 x 29



O/E numbers

Ford 1120475 / 96FW-19G-244-AA

Cross References


Fram CFA9623 Mann CUK3554
Micronair MC517 Purflux AHC122
Tecnocar EC323 Fiaam PCK8122

--- Fiesta V ---

11/01 ->

*

*

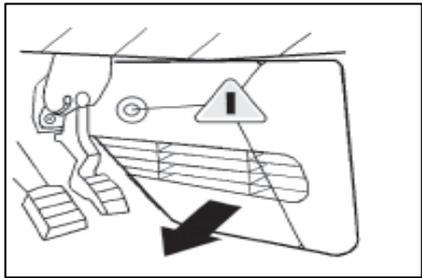

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9666

238 x 189 x 34,5



O/E numbers

Ford 1204459

Cross References

Fram CF9666 Mann CU2433
Micronair MP114 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8124

CK 9666-C

238 x 189 x 34,5



O/E numbers

Ford 1204464 / 1353269

Cross References


Fram CFA9666 Mann CUK2433
Micronair MC614 Purflux AHC195
Tecnocar EC398 Fiaam PCK8124

--- Focus I ---

10/98 -> 11/04

*

*

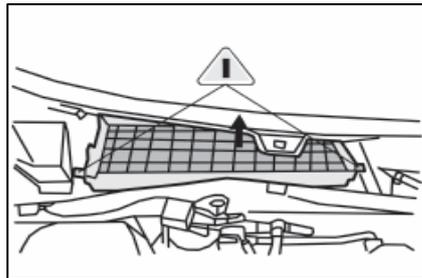

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 8831

350 x 163 x 30



O/E numbers

Ford 1062253 / XS4H-16N-619-AB

Cross References

Fram CF8831 Mann CU3567
Micronair MP041 Purflux AH167
Tecnocar E363 Fiaam PC8043

CK 8831-C

350 x 163 x 30



O/E numbers


Ford 1139654 / 12121106

Cross References

Fram CFA8831 Mann CUK3567
Micronair MC541 Purflux AHC167
Tecnocar EC363 Fiaam PCK8043

--- Focus II ---

11/04 ->

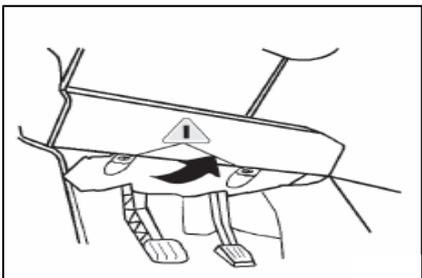

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 10059

233 x 209 x 35



O/E numbers


Ford 1354952

Cross References

Fram CF10059 Mann CU2440
Micronair MP145/MP181 Purflux AH238
Tecnocar E442 Fiaam PC8161

CK 10059-C

233 x 209 x 35



O/E numbers


Ford 1354953 / 4M5J-19G244-AA

Cross References

Fram..... Mann CUK2440
Micronair MC645/MC681 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Focus Cabriolet ---

10/06 ->

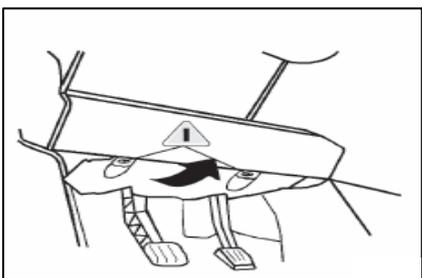

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 10059

233 x 209 x 35



O/E numbers

Ford 1354952

Cross References

Fram CF10059 Mann CU2440
Micronair MP145/MP181 Purflux AH238
Tecnocar E442 Fiaam PC8161

CK 10059-C

233 x 209 x 35



O/E numbers

Ford 1354953 / 4M5J-19G244-AA

Cross References

Fram..... Mann CUK2440
Micronair MC645/MC681 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen

Activated carbon


FORD

--- Focus C-Max ---

10/03 ->

*

*

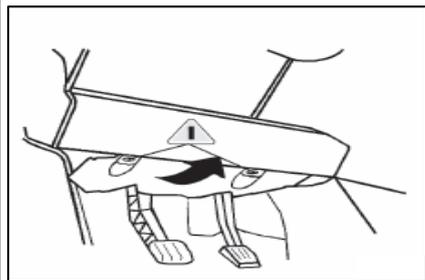

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9787

240 x 210 x 35



O/E numbers

Ford 1315686 / 3M5J-18D543-BA

Cross References

Fram CF9787 Mann CU2559
Micronair MP142 Purflux AH212
Tecnocar E416 Fiaam PC8139

CK 9787-C

240 x 210 x 35



O/E numbers

Ford 1615687 / 3M5J-19G244-AA

Cross References


Fram..... Mann CUK2559
Micronair MC642 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Fusion ---

08/02 ->

*

*

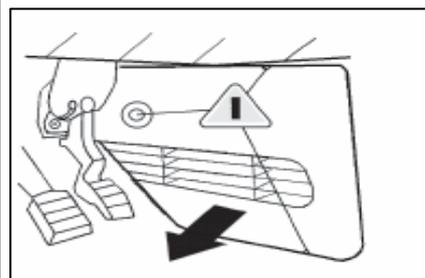

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- GB** The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- D** Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- E** El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9666

238 x 189 x 34,5



O/E numbers

Ford 1204459

Cross References

Fram CF9666 Mann CU2433
Micronair MP114 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8124

CK 9666-C

238 x 189 x 34,5



O/E numbers

Ford 1204464 / 1353269

Cross References


Fram CFA9666 Mann CUK2433
Micronair MC614 Purflux AHC195
Tecnocar EC398 Fiaam PCK8124

--- Galaxy ---

01/96 ->

*

*

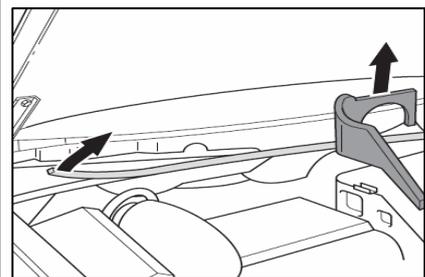

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5850

535 x 109 x 25,5



O/E numbers

Ford 1054468 / 7420372

Cross References

Fram CF5850 Mann CU5480
Micronair MP025 Purflux AH129
Tecnocar E329 Fiaam PC8024

CK 5850-C

535 x 109,5 x 25,5



O/E numbers

Ford 1107351 / 1148366

Cross References


Fram CFA8878 Mann CUK5480
Micronair MC525 Purflux AHC129
Tecnocar..... Fiaam PCK8066

--- Ka ---

10/96 ->

*

*

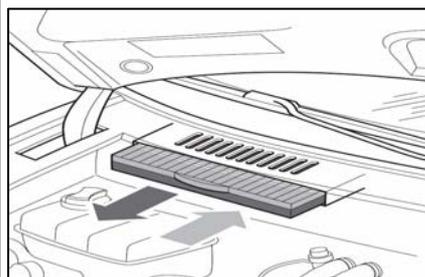

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Luftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5817

354/339 x 161/146 x 29



O/E numbers

Ford 1004051 / 96FW-16N-619-AB

Cross References

Fram CF5817 Mann CU3554
Micronair MP017 Purflux AH122
Tecnocar E323 Fiaam PC8012

CK 5817-C

354/339 x 161/145 x 29



O/E numbers

Ford 1120475 / 96FW-19G-244-AA


Cross References

Fram CFA9623 Mann CUK3554
Micronair MC517 Purflux AHC122
Tecnocar EC323 Fiaam PCK8122

--- Maverick I ---

02/93 -> 11/00

*

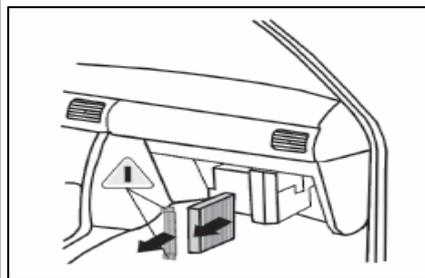

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9337

258/250 x 194 x 20



O/E numbers

Ford 5028225 / 5028226 / 5029916

Cross References

Fram CF9337 Mann CU2530
Micronair MP082 Purflux AH225
Tecnocar E424 Fiaam PC8081



Anti-pollen


FORD

--- Mondeo I+II ---

02/93 -> 11/00

*

*

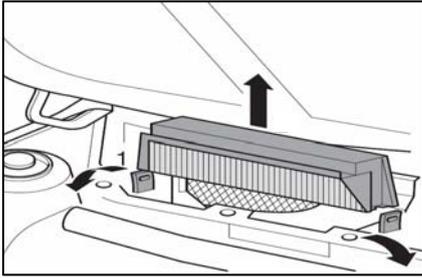

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5664

515/505 x 108/98 x 29,5/34,5



O/E numbers

Ford 1097670 / 1119613 / 7180932

Cross References

Fram CF5664/CF9534 Mann CU5257/CU5141
Micronair MP076/MP097 Purflux AH103
Tecnocar E312 Fiaam PC8006/PC8099

CK 5664-C

514/504 x 108/98 x 29,5/36



O/E numbers

Ford 1132445 / 1225788 / 1115650

Cross References


Fram CFA8046/CFA9534 Mann CUK5257/CUK5141
Micronair MC576/MC597 Purflux AHC103
Tecnocar..... Fiaam PCK8063/PCK8099

--- Mondeo III ---

11/00 ->

*

*

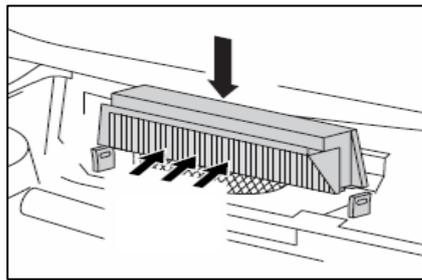

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 5664

515/505 x 108/98 x 29,5/34,5



O/E numbers

Ford 1097670 / 1119613 / 7180932

Cross References

Fram CF5664/CF9534 Mann CU5257/CU5141
Micronair MP076/MP097 Purflux AH103
Tecnocar E312 Fiaam PC8006/PC8099

CK 5664-C

514/504 x 108/98 x 29,5/36



O/E numbers

Ford 1132445 / 1225788 / 1115650

Cross References


Fram CFA8046/CFA9534 Mann CUK5257/CUK5141
Micronair MC576/MC597 Purflux AHC103
Tecnocar..... Fiaam PCK8063/PCK8099

--- Puma ---

03/97 -> 06/02

*

*

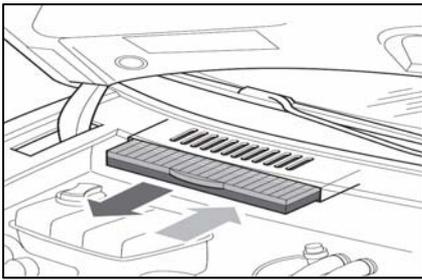

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5817

354/339 x 161/146 x 29



O/E numbers

Ford 1004051 / 96FW-16N-619-AB

Cross References

Fram CF5817 Mann CU3554
Micronair MP017 Purflux AH122
Tecnocar E323 Fiaam PC8012

CK 5817-C

354/339 x 161/145 x 29



O/E numbers

Ford 1120475 / 96FW-19G-244-AA


Cross References

Fram CFA9623 Mann CUK3554
Micronair MC517 Purflux AHC122
Tecnocar EC323 Fiaam PCK8122

--- Scorpio ---

10/94 ->

*

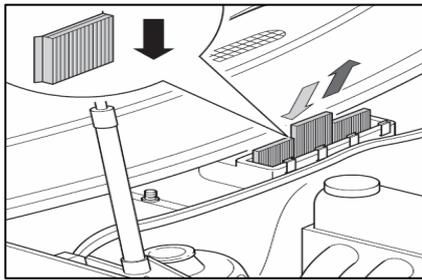

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore, nel gruppo riscaldatore (climatizzatore)
- GB** The filter is located in the engine compartment at the heater (air-conditioner)
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur sur le circuit de chauffage (la climatisation)
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum beim Heizungssystem (Klimaanlage)
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el sistema de calefacción (la instalación de aire acondicionado)

CK 5852-3

139/123 x 109 x 20



O/E numbers

Ford 1054491 / 95GX-18N-405-AC


Cross References

Fram CF5852 Mann CU1313-3
Micronair MP006-3 Purflux AH123
Tecnocar E324 Fiaam PC8026

--- Transit ---

03/00 ->

*

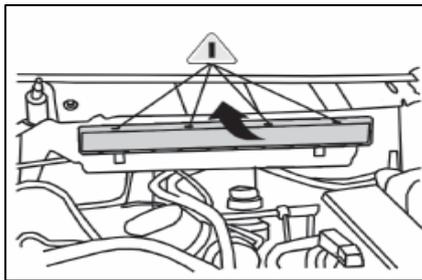

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitling
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9485

361/353 x 125 x 25



O/E numbers

Ford 4042703 / YC1H-19N-619-AB

Cross References

Fram CF9485 Mann CU3649
Micronair MP101 Purflux AH224
Tecnocar E431 Fiaam PC8098



Anti-pollen


Activated carbon

FORD

--- Tourneo ---

09/02 ->

*

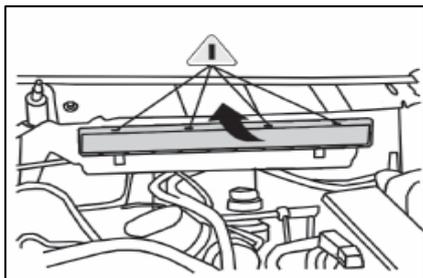

- (I) Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- (GB) The filter is located in the engine compartment centrally
- (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- (D) Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- (E) El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9485

361/353 x 125 x 25



O/E numbers

Ford 4042703 / YC1H-19N-619-AB

Cross References

Fram CF9485 Mann CU3649
 Micronair MP101 Purflux AH224
 Tecnocar E431 Fiaam PC8098

HONDA

--- Accord VI ---

02/96 -> 10/98

*

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Honda


Cross References

Fram..... Mann CU2839
 Micronair MP245 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- Accord VII ---

10/98 ->

*

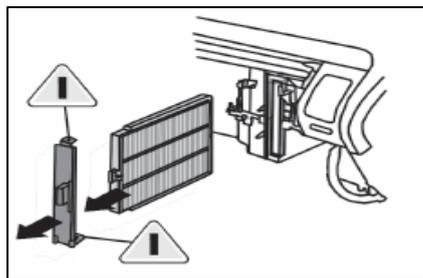

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9399

285/276 x 200 x 17



O/E numbers

Honda 79370S1AG01 / H79370S1AG01


Cross References

Fram CF9399 Mann CU2839
 Micronair MP079 Purflux AH214
 Tecnocar E418 Fiaam PC8089

--- Accord VIII ---

01/03 ->

*

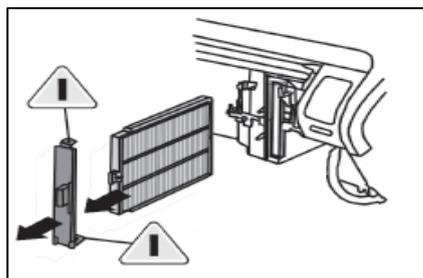

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 10062

279/235 x 237/224 x 30/35



telajo pvc / pvc frame

O/E numbers

Honda 80292SDCA01 / 80292SHJA41

Cross References

Fram CF10062 Mann CU2358
 Micronair MP180 Purflux AH221
 Tecnocar E422 Fiaam PC8166



Anti-pollen


Activated carbon

HONDA

--- Civic V ---

09/94 -> 01/97

*

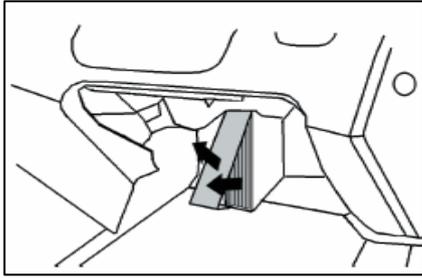

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de passagierruimte

CK 9338

224 x 198,5 x 30



O/E numbers

Honda 80290ST3E01 / 80291ST3E01


Cross References

Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080

--- Civic VI ---

11/95 -> 02/01

*

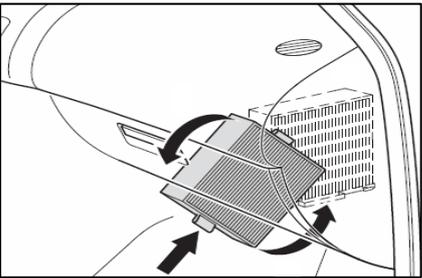

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 5865

212 x 210 x 30



O/E numbers

Honda 08R79ST3600 / 79831ST3EC1


Cross References

Fram CF5865 Mann CU2253
Micronair MP029 Purflux AH127
Tecnocar E328 Fiaam PC8017

--- Civic VII ---

02/01 ->

*

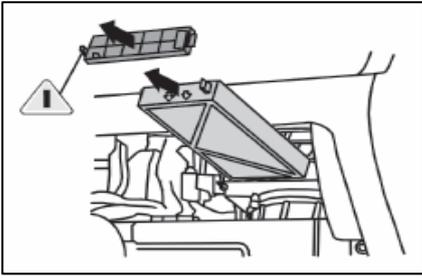

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 421-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S6DG01 / 80292SCAE11

Cross References

Fram CF9819-2 Mann CU2327
Micronair MP066-2 Purflux AH220
Tecnocar E421 Fiaam PC8143-2

CK 421-C-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S7A003

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC566-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Civic VIII ---

01/06 ->

*

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Honda.....

Cross References

Fram..... Mann CU2454
Micronair MP202 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK.....-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Honda.....


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC702 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Civic VIII (1.3i Dsi Hybrid) ---

05/06 ->


*

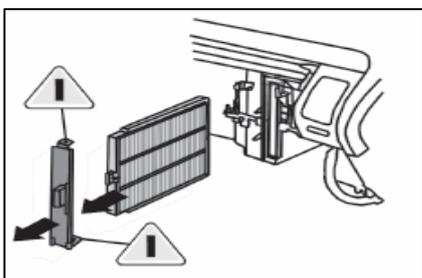

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 10062

279/235 x 237/224 x 30/35



O/E numbers

Honda 80292SDCA01 / 80292SHJA41

Cross References

Fram CF10062 Mann CU2358
Micronair MP180 Purflux AH221
Tecnocar E422 Fiaam PC8166





Anti-pollen


Activated carbon

HONDA

--- CR-V I ---

10/95 -> 08/02

*

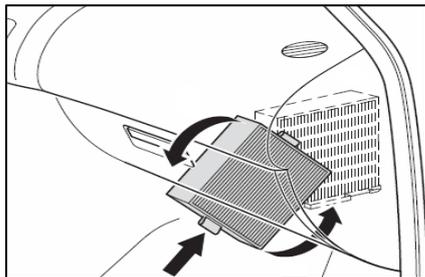

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 5865

212 x 210 x 30



O/E numbers

Honda 08R79ST3600 / 79831ST3EC1


Cross References

Fram CF5865 Mann CU2253
Micronair MP029 Purflux AH127
Tecnocar E328 Fiaam PC8017

--- CR-V I ---

10/95 -> 08/02

*

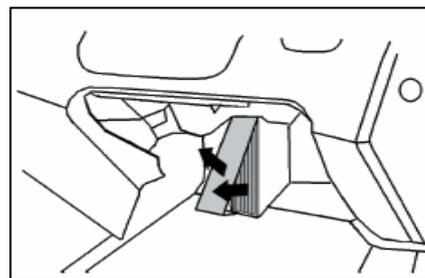

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9338

224 x 198.5 x 30



O/E numbers

Honda 80290ST3E01 / 80291ST3E01

Cross References


Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080

--- CR-V II ---

06/02 -> 12/06

*


*

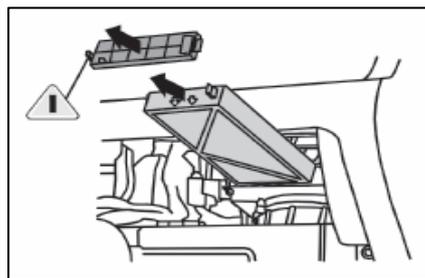

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 421-2

225 x 112 x 29



O/E numbers


Honda 80292S6DG01 / 80292SCAE11

Cross References

Fram CF9819-2 Mann CU2327
Micronair MP066-2 Purflux AH220
Tecnocar E421 Fiaam PC8143-2

CK 421-C-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S7A003


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC566-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- CR-V III ---

01/07 ->

*

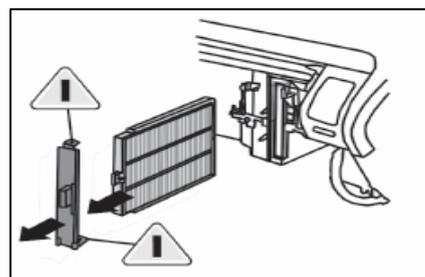

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 10062

279/235 x 237/224 x 30/35



O/E numbers

Honda 80292SDCA01 / 80292SHJA41


Cross References

Fram CF10062 Mann CU2358
Micronair MP180 Purflux AH221
Tecnocar E422 Fiaam PC8166

--- FR-V ---

01/05 ->

*

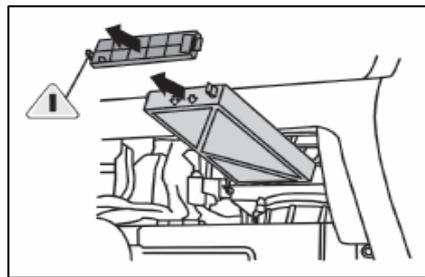

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 421-2

225 x 112 x 29



O/E numbers


Honda 80292S6DG01 / 80292SCAE11

Cross References

Fram CF9819-2 Mann CU2327
Micronair MP066-2 Purflux AH220
Tecnocar E421 Fiaam PC8143-2

CK 421-C-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S7A003

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC566-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....




Anti-pollen

HONDA

--- HR-V ---

2 filters are requested

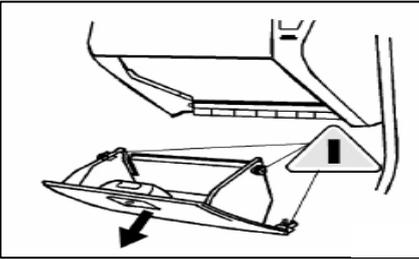

03/99 -> * *

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK

In sviluppo / In development


O/E numbers

Honda 80291S2H505 / 80291S2HE01

Cross References

Fram..... Mann CU1823
Micronair MP160 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Insight ---

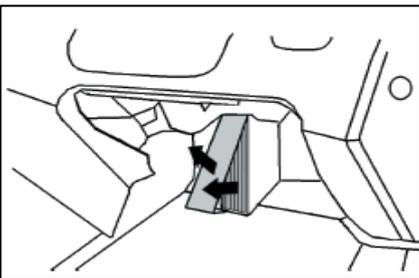

08/00 -> * *

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9338

224 x 198.5 x 30




O/E numbers

Honda 80290ST3E01 / 80291ST3E01

Cross References

Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080

--- Jazz ---

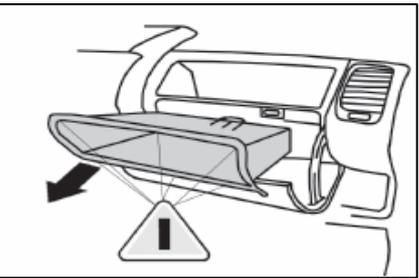

03/02 -> * *

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK

In sviluppo / In development


O/E numbers

Honda 08R79SAA600B / 80291SAAE01

Cross References

Fram..... Mann CU1835
Micronair MP158 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Legend ---

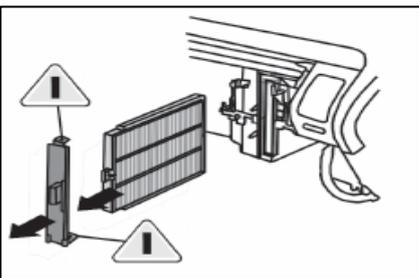


09/06 -> * *

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 10062

279/235 x 237/224 x 30/35




O/E numbers

Honda 80292SDCA01 / 80292SHJA41

Cross References

Fram CF10062 Mann CU2358
Micronair MP180 Purflux AH221
Tecnocar E422 Fiaam PC8166

--- Stream ---

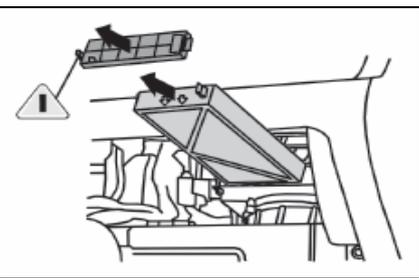

01/01 -> * *

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 421-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S6DG01 / 80292SCAE11

Cross References

Fram CF9819-2 Mann CU2327
Micronair MP066-2 Purflux AH220
Tecnocar E421 Fiaam PC8143-2

CK 421-C-2

225 x 112 x 29



O/E numbers

Honda 80292S7A003

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC566-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen

Activated carbon

HYUNDAI			
--- Accent ---	01/00 ->		
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>		<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 9999Z-07011</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann Micronair MP187 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
--- Atos ---	02/98 ->		
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajeros</p>		<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 9999Z-07014</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann Micronair MP209 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
--- Coupé ---	02/02 ->	*	
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>		<p>CK 2356</p> <p>269/263 x 238/227 x 30/34</p>  <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97133-2D000 / 9999Z-07015</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2356 Micronair MP213 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
--- Elantra ---	06/00 ->		
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>		<p>CK 2356</p> <p>269/263 x 238/227 x 30/34</p>  <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97133-2D000 / 9999Z-07015</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2356 Micronair MP213 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
--- Elantra ---	05/03 ->		
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>		<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 9999Z-07015 / 97133-2D200</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP210 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---





Anti-pollen

HYUNDAI			
--- Getz ---	09/02 ->		<p>CK-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97617-1C000 / 9999Z-07017</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2506-2 Micronair MP203-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>
--- Lantra ---	02/96 ->		<p>CK-3</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 9999Z-07006</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP212-3 Purflux Tecnocar Fiaam</p> <p> (I) Il filtro è posizionato nel vano motore (GB) The filter is located in the engine compartment (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur (D) Der filter befindet sich Motorraum (E) El filtro se encuentra en el compartimiento del motor </p>
--- Matrix ---	06/01 ->		<p>CK 2356</p> <p>269/263 x 238/227 x 30/34</p> <p> New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97133-2D000 / 9999Z-07015</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2356 Micronair MP213 Purflux Tecnocar Fiaam</p> <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>
--- Santa Fe ---	02/01 ->		<p>CK 9756</p> <p>263/252 x 194/189 x 37,5</p> <p></p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97619-38100 / 9999-07010</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p> <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>
--- Sonata ---	10/01 ->		<p>CK 9756</p> <p>263/252 x 194/189 x 37,5</p> <p></p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97619-38100 / 9999-07010</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p> <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>





Anti-pollen

Activated carbon

HYUNDAI

--- Terracan ---	12/01 ->			<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97030-H1726</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann Micronair MP211 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
------------------	----------	--	--	--	---	-----

--- Trajet ---	03/00 ->			<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK 9756</p> <p>263/252 x 194/189 x 37,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97619-38100 / 9999-07010</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p>	---
----------------	----------	--	--	--	--	-----

--- Tucson ---	08/04 ->			<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97133-2E200</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2336 Micronair MP196 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
----------------	----------	--	--	--	--	-----

--- XG 30/300 ---	12/98 ->			<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK 9756</p> <p>263/252 x 194/189 x 37,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Hyundai 97619-38100 / 9999-07010</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p>	---
-------------------	----------	--	--	--	--	-----





Anti-pollen


ISUZU

--- Trooper ---	04/00 ->			CK	---
	(I)	In sviluppo / In development			
	(GB)				
	(F)				
	(D)				
	(E)				
				<u>O/E numbers</u> Isuzu 8-97170804 / 97170804	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2216-2 Micronair MP246 Purflux Tecnocar Fiaam	

IVECO

--- Daily ---	09/99 ->	*		CK 5819 290 x 160 x 29	CK 5819-C 290 x 160 x 29	
	(I)	Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero				
	(GB)	The filter is located in the engine compartment on the passenger's side			<u>O/E numbers</u> Fiat 46442422 / 46768502	<u>O/E numbers</u> Fiat 60815647
	(F)	Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager			<u>Cross References</u> Fram CF5819 Mann CU2951 Micronair MP039 Purflux AH107 Tecnocar E305 Fiaam PC8011	<u>Cross References</u> Fram CFA8894 Mann CUJ2951 Micronair MC539 Purflux AHC107 Tecnocar EC305 Fiaam PCK8068
	(D)	Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite				
	(E)	El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante				

JAGUAR

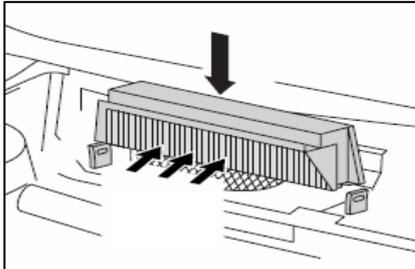--- X-Type ---	06/01 ->	*	*	CK 5664 515/505 x 108/98 x 29,5/34,5	CK 5664-C 514/504 x 108/98 x 29,5/36		
		(I)	Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore				
	(GB)	The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover			<u>O/E numbers</u> Jaguar 1X4H16N619 / 1S7H16N619	<u>O/E numbers</u> Jaguar 1X4H19G244 / 1S7H19G244	
	(F)	Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau			<u>Cross References</u> Fram CF5664/CF9534 Mann CU5257/CU5141 Micronair MP076/MP097 Purflux AH103 Tecnocar E312 Fiaam PC8006/PC8099	<u>Cross References</u> Fram CFA8046/CF9534 Mann CUK5257/CUK5141 Micronair MC576/MC597 Purflux AHC103 Tecnocar..... Fiaam PCK8063/PCK8099	
	(D)	Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung					
	(E)	El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua					



Anti-pollen

Activated carbon

KIA

--- Carens I ---	11/00 -> 07/02	*		CK-2	—
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Kia J2C56152XA	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP217-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

--- Carens II ---	07/02 ->	*		CK-2	—
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Kia 0K2C06152X	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP218-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

--- Carnival ---	07/02 ->	*		CK	—
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Kia 0K55361C14A	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP214 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

--- Cerato ---	04/04 ->	*		CK	—
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Kia 971332F000	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP197 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

--- Clarus ---	07/96 ->	*		CK	—
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Kia 0K9A46152X	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP219 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	






Anti-pollen

KIA

<p>--- Magentis ---</p>	<p>03/01 -></p>	<p></p>	<p>CK 9756 263/252 x 194/189 x 37,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Kia 97619-38100</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p>	<p>---</p>
-------------------------	--------------------	---------	--	------------
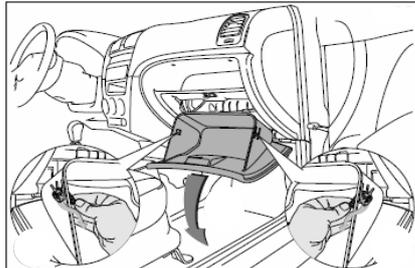
<p>--- Picanto ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>04/04 -></p>	<p>*</p>	<p>CK 1910 186/181 x 187/177 x 12/14</p>  <p>New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Kia 9713307000</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU1910 Micronair MP220 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK 1910-C 186/181 x 187/177 x 12/14</p>  <p>New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Kia</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann</p>
---	--------------------	----------	--	---

<p>--- Rio ---</p>	<p>08/00 -></p>	<p>*</p>	<p>CK-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Kia 97619FD200</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP215-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
--------------------	--------------------	----------	--	------------

<p>--- Shuma I+II ---</p>	<p>03/96 -> 08/04</p>	<p>*</p>	<p>CK-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Kia 0K2N16152X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP216-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
---------------------------	--------------------------	----------	--	------------

<p>--- Sorento ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>08/02 -></p>	<p></p>	<p>CK 9756 263/252 x 194/189 x 37,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Kia 97619-38100</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9756 Mann CU2647 Micronair MP204 Purflux AH230 Tecnocar E429 Fiaam PC8141</p>	<p>---</p>
--	--------------------	---------	--	------------





Anti-pollen

Activated carbon

KIA

--- Sportage ---

08/04 ->

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Kia 97133-2E200

Cross References


Fram..... Mann CU2336
Micronair MP196 Purflux
Tecnocar Fiaam

LANCIA

--- Dedra ---

01/89 -> 07/99

*

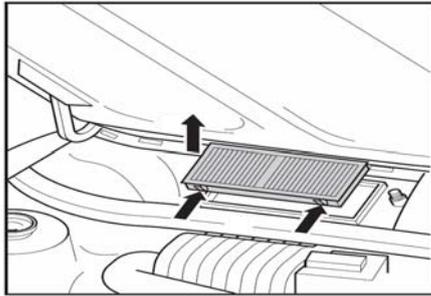

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5823

385 x 173 x 20



O/E numbers

Lancia 46409630 / 60812197

Cross References

Fram CF5823 Mann CU3942
Micronair MP050 Purflux AH110
Tecnocar E314 Fiaam PC8013

CK 5823-C

385 x 173 x 20



O/E numbers

Lancia 46721923


Cross References

Fram CFA8881 Mann.....
Micronair MC550 Purflux AH110
Tecnocar..... Fiaam PCK8070

--- Delta ---

06/93 -> 08/99

*

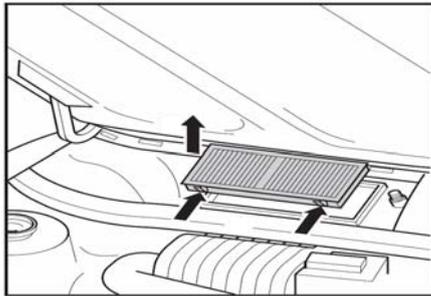

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5823

385 x 173 x 20



O/E numbers

Lancia 46409630 / 60812197

Cross References

Fram CF5823 Mann CU3942
Micronair MP050 Purflux AH110
Tecnocar E314 Fiaam PC8013

CK 5823-C

385 x 173 x 20



O/E numbers

Lancia 46721923


Cross References

Fram CFA8881 Mann.....
Micronair MC550 Purflux AH110
Tecnocar..... Fiaam PCK8070

--- Kappa ---

08/94 -> 05/96


*

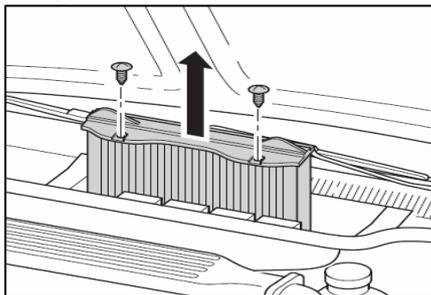

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5851

293 x 225 x 20



O/E numbers

Lancia 46721047

Cross References

Fram CF5851 Mann CU3042
Micronair MP016 Purflux AH111
Tecnocar E303 Fiaam PC8025




Anti-pollen

LANCIA

--- Kappa ---

06/96 ->

*

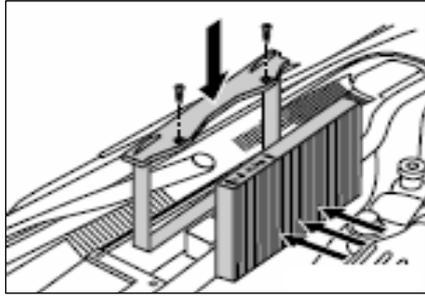

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5851-C

293 x 225 x 20



O/E numbers

Lancia 46722335 / 512024302


Cross References

Fram CFA8788 Mann CUK3042
Micronair MC591 Purflux AHC156
Tecnocar EC355 Fiaam PCK8036

--- Lybra ---

09/99 ->

*

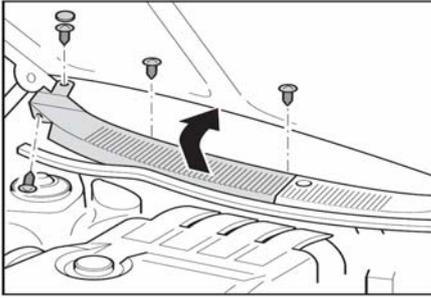

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- GB** The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- D** Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5819

290 x 160 x 29



O/E numbers

Lancia 60653641

Cross References

Fram CF5819 Mann CU2951
Micronair MP039 Purflux AH107
Tecnocar E305 Fiaam PC8011

CK 5819-C

290 x 160 x 29



O/E numbers

Lancia 60815647


Cross References

Fram CFA8894 Mann CUK2951
Micronair MC539 Purflux AHC107
Tecnocar EC305 Fiaam PCK8068

--- Musa ---

01/04 ->

*

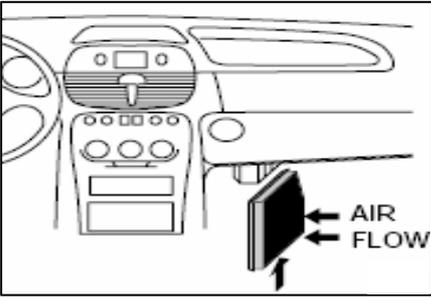

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408

215 x 162,5 x 25



O/E numbers


Lancia 46723331

Cross References

Fram CF9408 Mann CU2335
Micronair MP078 Purflux AH201
Tecnocar E403 Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers

Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829


Cross References

Fram CFA9408 Mann CUK2335
Micronair MC578 Purflux AHC154
Tecnocar EC358 Fiaam PCK8093

--- Phedra ---

09/02 ->

*

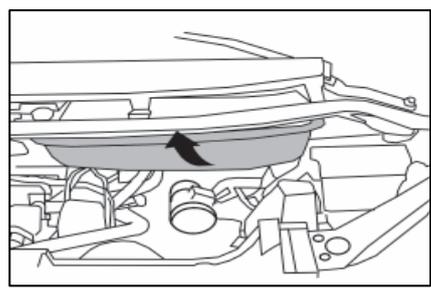

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9586

405 x 164 x 32



O/E numbers

Lancia 1484383080

Cross References

Fram CF9586 Mann CU4179
Micronair MP116 Purflux AH205
Tecnocar E408 Fiaam PC8108

CK 9586-C

405 x 164 x 32



O/E numbers

Lancia.....


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC616 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Thema ---

03/87 -> 07/94

*

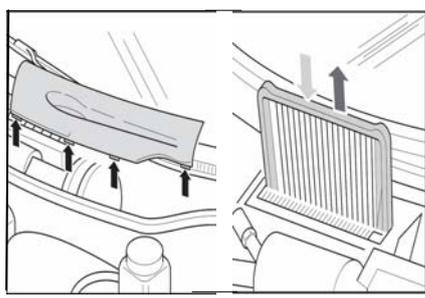

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5841

286 x 224 x 13



O/E numbers

Lancia 82398550

Cross References

Fram CF5841 Mann CU3136
Micronair MP027 Purflux AH109
Tecnocar E304 Fiaam PC8008



Anno di fabbricazione / Year of construction

Anné de fabrication / Baujahr / Año de fabricación



Con climatizzatore / With air-conditioning / Avec climatisation

Mit Klimaanlage / Con instalación de aire acondicionado



Senza climatizzatore / Without air-conditioning / Sans climatisation

Ohne Klimaanlage / Sin instalación de aire acondicionado



Anti-pollen


Activated carbon

LANCIA

--- Thesis ---

04/02 ->

*

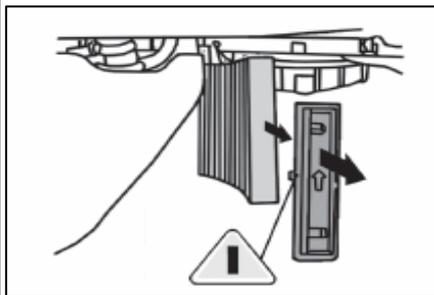

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente
- (GB) The filter is located in the passenger compartment on the driver's side
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur
- (D) Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor

CK 9930-C

315 x 191 x 30



O/E numbers

Lancia 46723024


Cross References

Fram CFA9930 Mann CUK3241
Micronair MC598 Purflux AHC200
Tecnocar EC402 Fiaam PCK8156

--- Y ---

03/96 ->

*

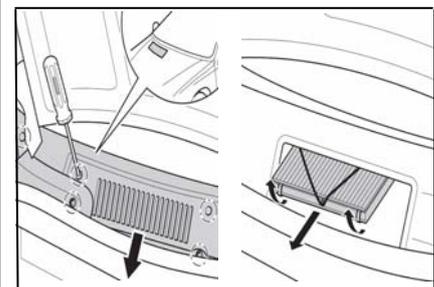

- (I) Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria
- (GB) The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles
- (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération
- (D) Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern
- (E) El filtro se encuentra en el compartimento del motor, detrás de la rejilla de ventilación

CK 5818

309 x 140 x 17,5



O/E numbers

Lancia 46721374


Cross References

Fram CF5818 Mann CU3138
Micronair MP021 Purflux AH108
Tecnocar E302 Fiaam PC8014

--- Ypsilon ---

09/03 ->

*

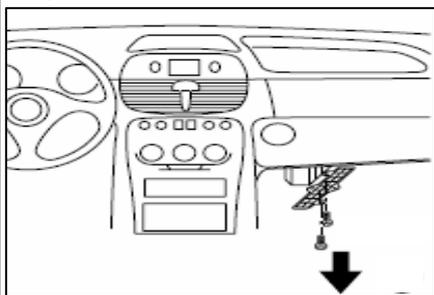

- (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9408

215 x 162,5 x 25



O/E numbers

Lancia 46723331

Cross References

Fram CF9408 Mann CU2335
Micronair MP078 Purflux AH201
Tecnocar E403 Fiaam PC8093

CK 9408-C

231/220 x 215 x 30



O/E numbers

Fiat 46722862 / 46722863 / 46770829


Cross References

Fram CFA9408 Mann CUK2335
Micronair MC578 Purflux AHC154
Tecnocar EC358 Fiaam PCK8093

--- Zeta ---

05/95 -> 09/02

*

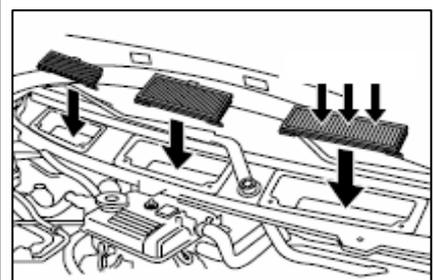

- (I) Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- (GB) The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- (F) Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- (D) Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- (E) El filtro se encuentra en el compartimento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

- 1) 194 x 94/86 x 33
- 2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers

Lancia 1475478080 / 1475479080

Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purflux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056



Anti-pollen


Activated carbon

LAND ROVER

--- Discovery ---	06/04 ->			CK..... In sviluppo / In development <u>O/E numbers</u> Land Rover JKR500010 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2747 Micronair MP176 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	CK.....-C In sviluppo / In development <u>O/E numbers</u> Land Rover JKR500020 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2747 Micronair MC676 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....
-------------------	----------	--	--	---	--

--- Freelander ---	11/00 ->			<p>CK 10087 249,5 x 217,5 x 73</p>  <p><u>O/E numbers</u> Land Rover JKR100280 <u>Cross References</u> Fram CF10087 Mann CU2423 Micronair MP234 Purflux AH222 Tecnocar..... Fiaam.....</p>	---
<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>					

--- Range Rover --- 2 filters are required	07/94 -> 03/02			<p>CK 8719 218 x 195 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> Land Rover BTR8037 <u>Cross References</u> Fram CF8719 Mann CU1009 Micronair MP235 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8127</p>	---
<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der filter befindet sich Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>					

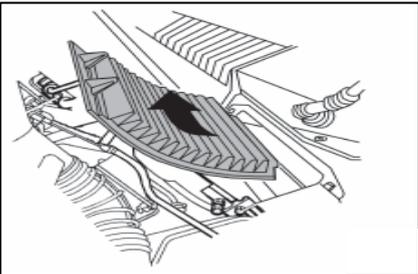--- Range Rover III ---	03/02 ->			<p>CK 5366 540/520 x 260/240 x 30/31,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Land Rover..... <u>Cross References</u> Fram..... Mann CU5366 Micronair MP149 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p> <p>New 2008</p>	<p>CK 5366-C 540/520 x 260/240 x 30/31,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Land Rover JM000010 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK5366 Micronair MC649 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p> <p>New 2008</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					





Anti-pollen


Activated carbon

MASERATI

--- 3200 GT ---

10/98 -> 03/02

*

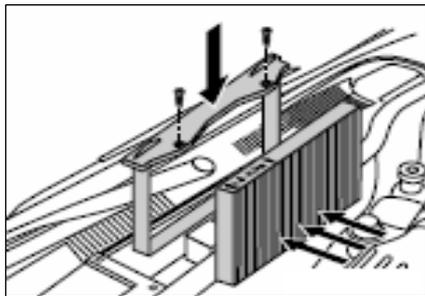

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5851-C

293 x 225 x 20



O/E numbers

Maserati 573228900


Cross References

Fram CFA8788	Mann CUK3042
Micronair MC591	Purflux AHC156
Tecnocar EC355	Fiaam PCK8036

--- 4200 ---

99 ->

*

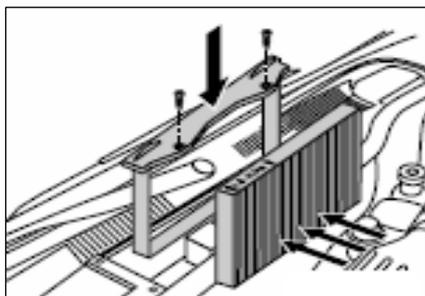

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5851-C

293 x 225 x 20



O/E numbers

Maserati 573228900

Cross References

Fram CFA8788	Mann CUK3042
Micronair MC591	Purflux AHC156
Tecnocar EC355	Fiaam PCK8036


MAZDA

--- 121 ---

01/96 ->

*

*

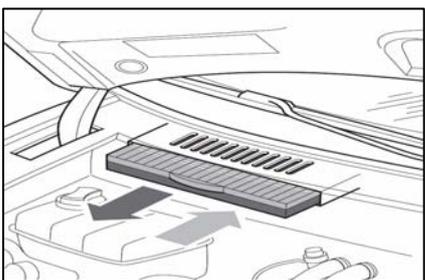

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore, nel gruppo riscaldatore (climatizzatore)
- GB** The filter is located in the engine compartment at the heater (air-conditioner)
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur sur le circuit de chauffage (la climatisation)
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum beim Heizungssystem (Klimaanlage)
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el sistema de calefacción (la instalación de aire acondicionado)

CK 5817

354/339 x 161/146 x 29



O/E numbers

Mazda 410077732

Cross References

Fram CF5817	Mann CU3554
Micronair MP017	Purflux AH122
Tecnocar E323	Fiaam PC8012

CK 5817-C

354/339 x 161/145 x 29



O/E numbers


Mazda 410077732

Cross References

Fram CFA9623	Mann CUK3554
Micronair MC517	Purflux AHC122
Tecnocar EC323	Fiaam PCK8122

--- 2 ---

04/03 ->

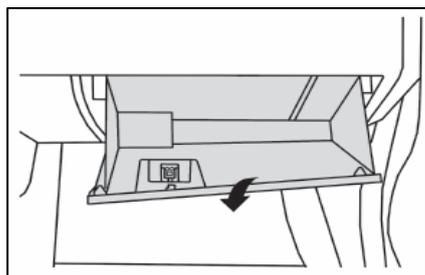

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9665

216 x 197 x 25



O/E numbers

Mazda DD1061P11 / GJ6A61P119A

Cross References

Fram.....	Mann CU2043
Micronair MP147/MP172	Purflux.....
Tecnocar.....	Fiaam.....

CK 9665-C

216 x 197 x 25



O/E numbers

Mazda GJ6A61P11


Cross References


Fram CFA9665	Mann.....
Micronair MC647	Purflux AHC208
Tecnocar EC412	Fiaam PCK8123




Anti-pollen


MAZDA

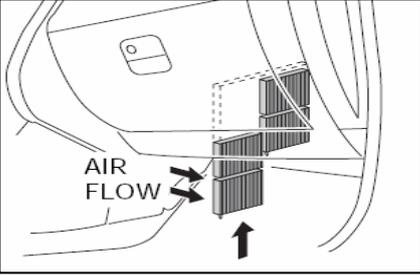--- 323 ---	09/98 -> * *	 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda GE6T61J6X / CB1261J6X9A</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2033-2 Micronair MP124-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
-------------	--------------	--	--	-----

--- 3 ---	10/03 -> * *	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>	<p>CK 22001-2</p> <p>237/217 x 100,5/88 x 16/22</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mazda BP4K61J6X / CC2961J6X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU22001-2 Micronair MP227-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
-----------	--------------	--	---	-----

--- 5 ---	03/05 -> * *	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>	<p>CK 22001-2</p> <p>237/217 x 100,5/88 x 16/22</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mazda BP4K61J6X / CC2961J6X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU22001-2 Micronair MP227-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
-----------	--------------	--	---	-----

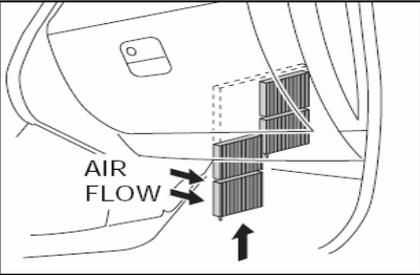--- 626 GF ---	05/97 -> * *	 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda GE6T61J6X / CB1261J6X9A</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2033-2 Micronair MP124-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>	---
----------------	--------------	--	--	-----


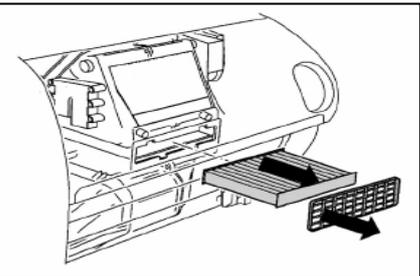
--- 6 ---	06/02 -> * *	 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK 9665</p> <p>216 x 197 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mazda DD1061P11 / GJ6A61P119A</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2043 Micronair MP147/MP172 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK 9665-C</p> <p>216 x 197 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mazda GJ6A61P11</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9665 Mann..... Micronair MC647 Purflux AHC208 Tecnocar EC412 Fiaam PCK8123</p>
-----------	--------------	--	--	--





Anti-pollen

Activated carbon

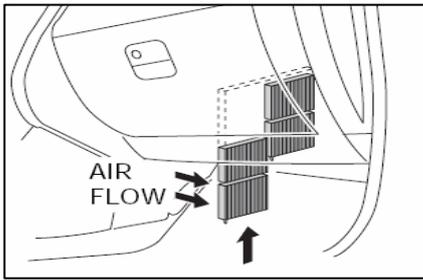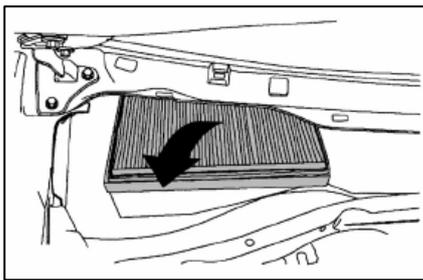MAZDA				
--- Demio ---	08/98 ->	*		<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda DC3561J6X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP226-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>
--- MPV ---	07/02 ->	*		<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda LDY461J6X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP228-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>
--- RX 8 ---	10/03 ->	*		<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda LDY461J6X</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP228-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>
--- Premacy ---	08/99 ->	*	*	 <p>Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p> <p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda GE6T61J6X / CB1261J6X9A</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2033-2 Micronair MP124-2 Purflux Tecnocar Fiaam</p>
--- Tribute ---	03/00 ->	*		 <p>Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p> <p>CK.....</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mazda EC136114Y</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP162 Purflux Tecnocar Fiaam</p>






Anti-pollen

MCC

--- Smart ---

10/98 -> 01/04

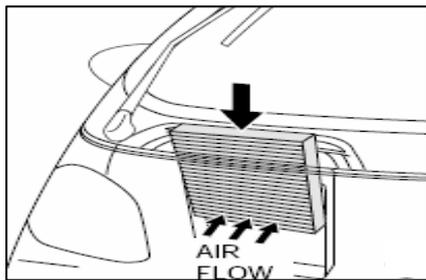

- I** Il filtro è posizionato nella griglia sotto il tergicristallo sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the grille under the windscreen wiper on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le grille en dessous de l'essuie-glace du coté passager
- D** Der Filter befindet sich im Gitter unter dem Scheibenwischer auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en la reja abajo de limpiaparabrisas del lado acompañante

CK 9445-C

204 x 198 x 40



O/E numbers


Mcc 0001110V003/ 0001110V004

Cross References

Fram CFA9445 Mann CUK2032
Micronair MC590 Purflux AHC188
Tecnocar EC391 Fiaam PCK8095

--- Smart Forfour---


04/04 ->

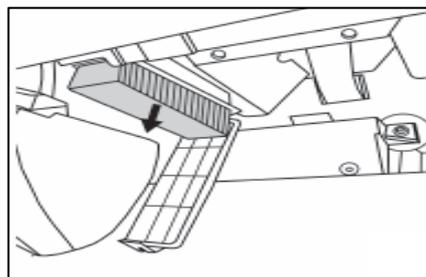

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 1830-C

202 x 178 x 40



O/E numbers


Mcc 0013871V001 / 4548300018

Cross References

Fram..... Mann CUK1830
Micronair MC670 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Smart Roadster ---


04/03 ->

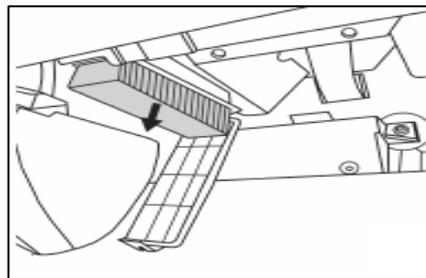

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 1830-C

202 x 178 x 40



O/E numbers


Mcc 0013871V001 / 4548300018

Cross References

Fram..... Mann CUK1830
Micronair MC670 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Smart Suv ---

04/04 ->

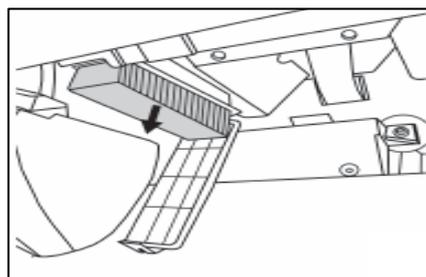

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 1830-C

202 x 178 x 40



O/E numbers

Mcc 0013871V001 / 4548300018

Cross References

Fram..... Mann CUK1830
Micronair MC670 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen

Activated carbon


MERCEDES

--- Classe A (W168) ---

09/97 ->

*

*

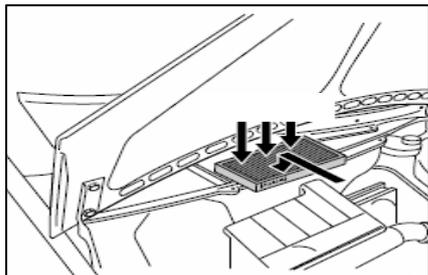

- I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB The filter is located in the engine compartment centrally
- F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 8777

364/354 x 252/242 x 25



O/E numbers

Mercedes 1688300018

Cross References

Fram CF8777 Mann CU3780
Micronair MP037 Purflux AH126
Tecnocar E327 Fiaam PC8035

CK 8777-C

364/354 x 252/242 x 25



O/E numbers

Mercedes 1688300118 / 1688300818

Cross References


Fram..... Mann CUK3780
Micronair MC537 Purflux AHC126
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Classe A (W169) ---

09/04 ->

*

*

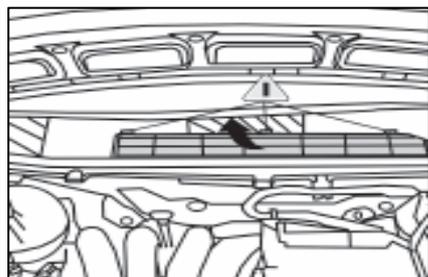

- I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB The filter is located in the engine compartment centrally
- F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 10055

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes 1698300118

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP161 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 10055-C

395 x 182 x 32



O/E numbers

Mercedes 1698300218

Cross References


Fram CFA10055 Mann CUK4054
Micronair MC661 Purflux AHC237
Tecnocar EC441 Fiaam PCK8162

--- Classe B (W245) ---

03/05 ->

*

*

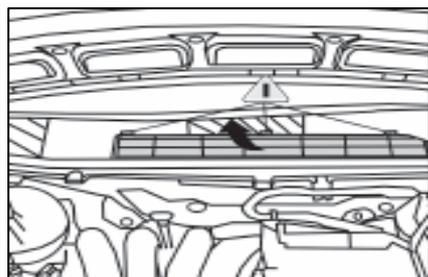

- I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB The filter is located in the engine compartment centrally
- F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 10055

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes 1698300118

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP161 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 10055-C

395 x 182 x 32



O/E numbers

Mercedes 1698300218

Cross References


Fram CFA10055 Mann CUK4054
Micronair MC661 Purflux AHC237
Tecnocar EC441 Fiaam PCK8162

--- Classe C (W202) ---

03/93 -> 05/00

*

*

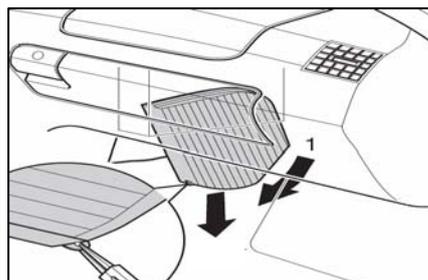

- I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5842

274/264 x 215/205 x35/53



O/E numbers


Mercedes 2028300018 / 2028300318

Cross References

Fram CF5842 Mann CU2897
Micronair MP005 Purflux AH138
Tecnocar E337 Fiaam PC8016

CK 5842-C

278/262 x 216/206 x 54



O/E numbers

Mercedes 2108300818 / 2108301218

Cross References


Fram CFA8877 Mann CUK2897
Micronair MC612 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8065

--- Classe C (W203) ---

04/00 -> 12/07

*

*

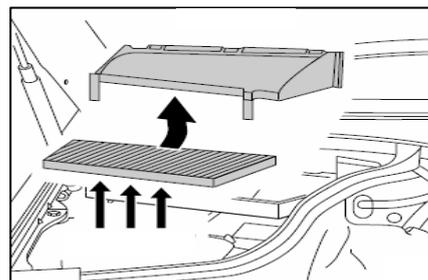

- I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du coté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 9905

331 x 189 x 25



O/E numbers

Mercedes 2038300118 / A2038300118

Cross References

Fram CF9905 Mann CU3461
Micronair MP059 Purflux AH194
Tecnocar E397 Fiaam PC8147

CK 9905-C

331 x 189 x 25




O/E numbers

Mercedes 208300918 / A2038300918

Cross References


Fram CFA..... Mann CUK3461
Micronair MC559 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



MERCEDES

--- Classe C (W203) ---

with THERMOTRONIC air conditioning

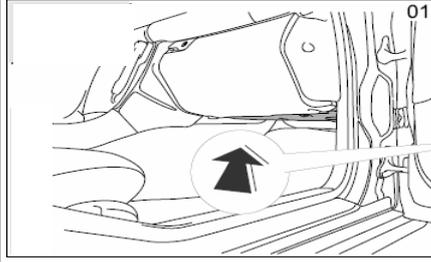

04/00 -> 12/07 *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte



CK 9825-C-2

- 1) 195/185 x 179/169 x 39,5
- 1) 193,5/183,5 x 145/135 x 39,5



O/E numbers


Mercedes 2038300318 / 2038300518

Cross References

Fram CFA9825-2 Mann CUK20000-2
Micronair..... Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam.....

--- Classe CLK (C208) ---

Automatic AC

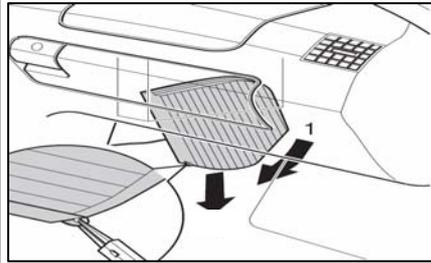

06/97 -> 06/02 * *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5842

274/264 x 215/205 x 35/53



O/E numbers

Mercedes 2028300018 / 2028300318

Cross References

Fram CF5842 Mann CU2897
Micronair MP005 Purflux AH138
TecnoCar E337 Fiaam PC8016

CK 5842-C

278/262 x 216/206 x 54




O/E numbers

Mercedes 2108300818 / 2108301218

Cross References

Fram CFA8877 Mann CUK2897
Micronair MC612 Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam PCK8065

--- Classe CLK (A/C209) ---

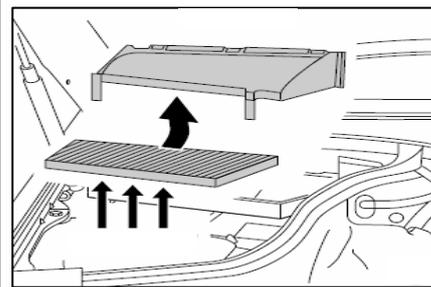

09/02 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 9905

331 x 189 x 25



O/E numbers

Mercedes 2038300118 / A2038300118

Cross References

Fram CF9905 Mann CU3461
Micronair MP059 Purflux AH194
TecnoCar E397 Fiaam PC8147

CK 9905-C

331 x 189 x 25



O/E numbers


Mercedes 208300918 / A2038300918

Cross References

Fram CFA..... Mann CUK3461
Micronair MC559 Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam.....

--- Classe CLK (A/C209) ---

with THERMOTRONIC air conditioning

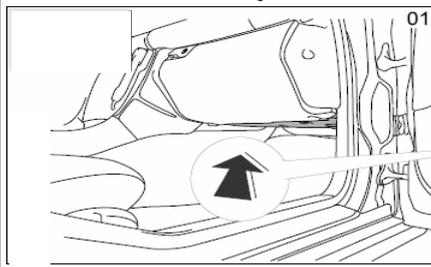

09/02 -> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte



CK 9825-C-2

- 1) 195/185 x 179/169 x 39,5
- 1) 193,5/183,5 x 145/135 x 39,5




O/E numbers

Mercedes 2038300318 / 2038300518

Cross References

Fram CFA9825-2 Mann CUK20000-2
Micronair..... Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam.....

--- Classe CLS (C219) ---

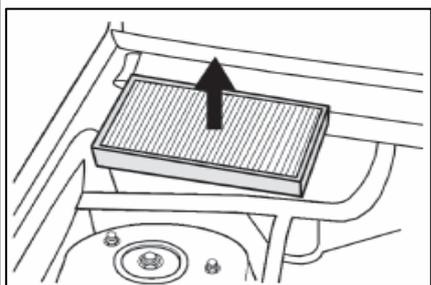

10/04 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9785

310 x 255 x 34



O/E numbers

Mercedes 2118300218

Cross References

Fram..... Mann CU3172
Micronair MP109 Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam.....

CK 9785-C

310 x 255 x 34



O/E numbers

Mercedes 2118300018

Cross References

Fram CFA9785 Mann CUK3172
Micronair MC609 Purflux.....
TecnoCar..... Fiaam PCK8137




Anti-pollen

Activated carbon

MERCEDES

--- Classe E (W124) ---

06/93 -> 06/95 * *

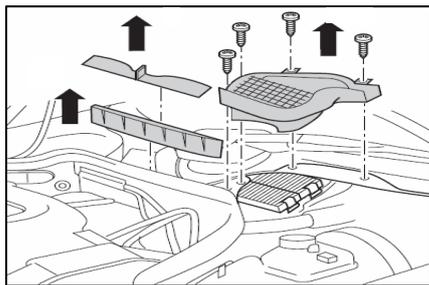

I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro

GB The filter is located in the engine compartment centrally

F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre

D Der Filter befindet sich im Motorraum mittig

E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK.....-2

In sviluppo / In development


O/E numbers
Mercedes 1248300118 / 1248350047

Cross References
Fram..... Mann CU3822-2
Micronair MP010-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Classe E (W210) ---

Manual AC

06/95 -> 03/02 * *

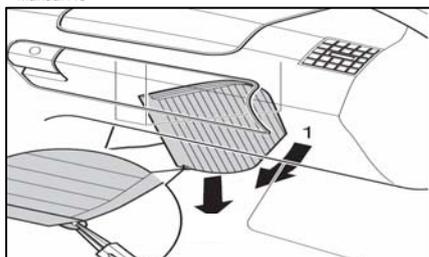

I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti

GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment

F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants

D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach

E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5842
274/264 x 215/205 x35/53



O/E numbers
Mercedes 2028300018 / 2028300318

Cross References
Fram CF5842 Mann CU2897
Micronair MP005 Purflux AH138
Tecnocar E337 Fiaam PC8016

CK 5842-C
278/262 x 216/206 x 54




O/E numbers
Mercedes 2108300818 / 2108301218

Cross References
Fram CFA8877 Mann CUK2897
Micronair MC612 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8065

--- Classe E (W210) ---

Automatic AC

06/95 -> 03/02 * *

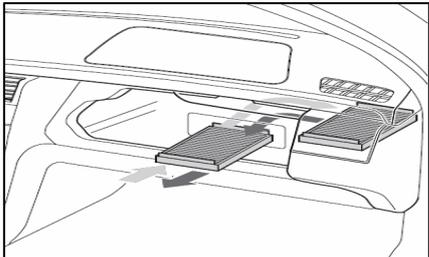

I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti

GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment

F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants

D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach

E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5972-2
260/250 x 125/115 x 40




O/E numbers
Mercedes 2108300018 / 2108301018

Cross References
Fram CF5972 Mann CU2745-2
Micronair MP022-2 Purflux AH137
Tecnocar E336 Fiaam PC8033

--- Classe E (W211) ---

03/02 -> * *

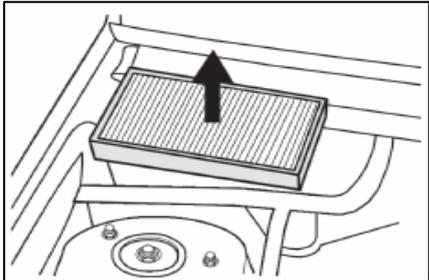

I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero

GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side

F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager

D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrersseite

E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9785
310 x 255 x 34



O/E numbers
Mercedes 2118300218

Cross References
Fram..... Mann CU3172
Micronair MP109 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

CK 9785-C
310 x 255 x 34




O/E numbers
Mercedes 2118300018

Cross References
Fram CFA9785 Mann CUK3172
Micronair MC609 Purflux AHC211
Tecnocar E415 Fiaam PCK8137

--- Classe G (W463) ---

04/98 -> * *

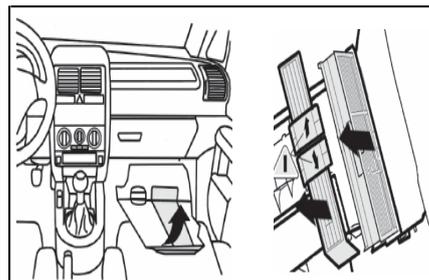

I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti


GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment

F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants

D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach

E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9323-C
248 x 216 x 32

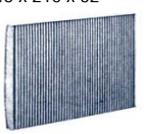

O/E numbers
Mercedes 4638300018

Cross References
Fram CFA9404 Mann CUK2545
Micronair MC560 Purflux AHC191
Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092




Anti-pollen

Activated carbon

MERCEDES

--- Classe M (W163) ---

02/98 -> * *

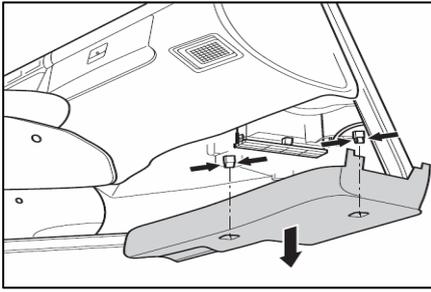

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK.....-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes 66809903 / B66809903

Cross References

Fram..... Mann CUK2338
 Micronair MC594 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam.....

--- Classe SL (R230) ---

10/01 -> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK.....-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes 2308300418


Cross References

Fram..... Mann CUK2241-2
 Micronair MC608-2 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam.....

--- Classe SLK (R170) ---

09/96 -> * *

Automatic AC

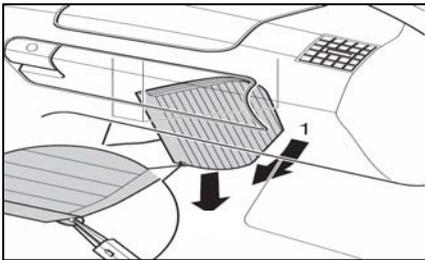

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 5842

274/264 x 215/205 x35/53



O/E numbers

Mercedes 2028300018 / 2028300318

Cross References

Fram CF5842 Mann CU2897
 Micronair MP005 Purflux AH138
 Tecnicar E337 Fiaam PC8016

CK 5842-C

278/262 x 216/206 x 54



O/E numbers

Mercedes 2108300818 / 2108301218

Cross References

Fram CFA8877 Mann CUK2897
 Micronair MC612 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam PCK8065

--- Classe SLK (R171) ---

03/04 -> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK.....

In sviluppo / In development

CK.....-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes.....

Cross References

Fram..... Mann.....
 Micronair MP175 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam.....

O/E numbers

Mercedes 1718300418

Cross References

Fram..... Mann CUK3621
 Micronair MC675 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam.....

--- Classe S (W140) ---

02/91 -> 10/98 *

Manual AC

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Mercedes1408350047

Cross References

Fram..... Mann CU4007
 Micronair MP004 Purflux.....
 Tecnicar..... Fiaam.....








Anti-pollen

Activated carbon


MERCEDES
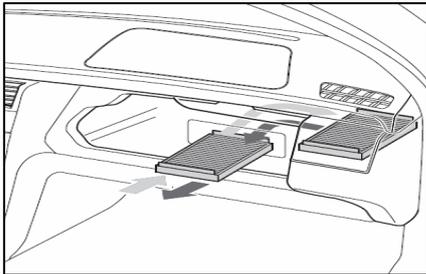
<p>--- Classe S (W220) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>10/98 -> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/></p>	<p>CK 5972-2 260/250 x 125/115 x 40</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 2108300018 / 2108301018 <u>Cross References</u> Fram CF5972 Mann CU2745-2 Micronair MP022-2 Purflux AH137 Tecnocar E336 Fiaam PC8033</p>	<p>---</p>
--	--	--	------------
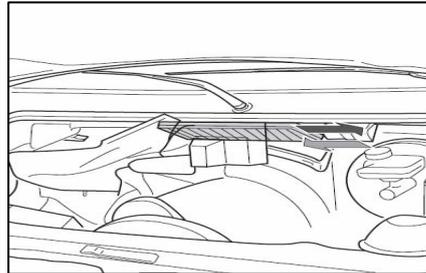
<p>--- Sprinter ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>01/95 -> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/></p>	<p>CK 9051 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 0008303318 / 9018300018 <u>Cross References</u> Fram CF9051 Mann CU3858 Micronair MP020 Purflux AH158 Tecnocar E376 Fiaam PC8058</p>	<p>CK 9051-C 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 9018300418 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3858 Micronair MC520 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	--	--	--
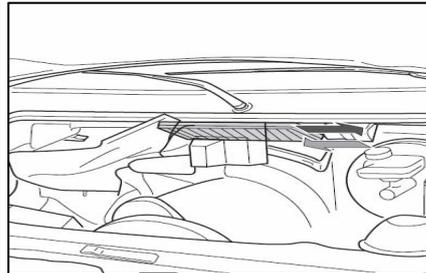
<p>--- Sprinter (T1N) ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>04/00 -> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/></p>	<p>CK 9051 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 0008303318 / 9018300018 <u>Cross References</u> Fram CF9051 Mann CU3858 Micronair MP020 Purflux AH158 Tecnocar E376 Fiaam PC8058</p>	<p>CK 9051-C 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 9018300418 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3858 Micronair MC520 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	--	--	--

<p>--- Sprinter (NCV3) ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der Filter befindet sich im Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>	<p>06/05 -> <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/></p>	<p>CK..... In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mercedes A9068300218 <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP177 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK.....-C In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mercedes A9068300318 <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC677 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	--	--	--
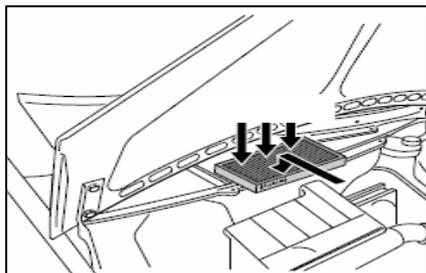
<p>--- Vaneo ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>10/97 -> 09/03 <input type="checkbox"/> * <input type="checkbox"/></p>	<p>CK 8777 364/354 x 252/242 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 1688300018 <u>Cross References</u> Fram CF8777 Mann CU3780 Micronair MP037 Purflux AH126 Tecnocar E327 Fiaam PC8035</p>	<p>CK 8777-C 364/354 x 252/242 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> Mercedes 1688300118 / 1688300818 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3780 Micronair MC537 Purflux AHC126 Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	--	---	---



Anti-pollen


MERCEDES

--- Viano / Vito / Classe V ---

11/95 ->

*

*

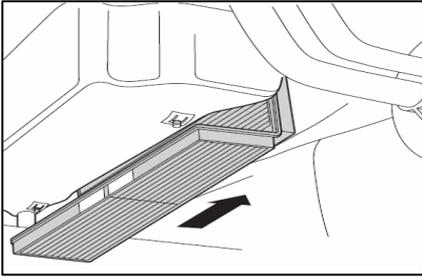

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 9383

371/361 x 212/202 x 25



O/E numbers

Mercedes 6388350047 / 0018353047


Cross References

Fram CF9383	Mann CU3759
Micronair MP023	Purflux AH159
Tecnocar E360	Fiaam PC8115

--- Vito / Viano (NCV2) ---

06/03 ->

*

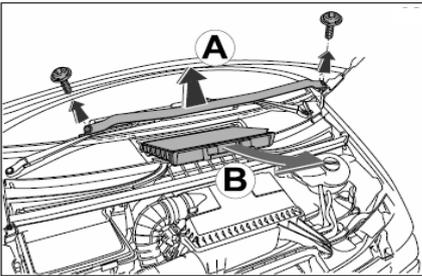

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 3540

360/347 x 208/203 x 33



O/E numbers

Mercedes 6398350247

Cross References

Fram.....	Mann CU3540
Micronair MP148	Purflux.....
Tecnocar.....	Fiaam.....



CK 3540-C

360/347 x 208/203 x 33



O/E numbers

Mercedes 6398350347

Cross References

Fram.....	Mann CUK3540
Micronair MC648	Purflux.....
Tecnocar.....	Fiaam.....






Anti-pollen

Activated carbon

MINI

--- Mini Cooper / Mini One ---

06/01 -> * *

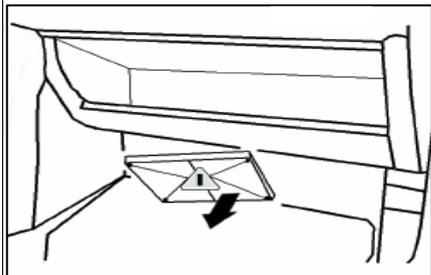

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 9594
473 x 119 x 34,5



O/E numbers
Mini / Bmw 64311496710

Cross References

Fram CF9594 Mann CU4624
Micronair MP130 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PC8113

CK 9594-C
473 x 119 x 34,5



O/E numbers
Mini / Bmw 64311496711


Cross References

Fram..... Mann CUK4624
Micronair MC630 Purflux.....
Tecnocar EC395 Fiaam.....

MITSUBISHI

--- Carisma ---

07/95 -> *

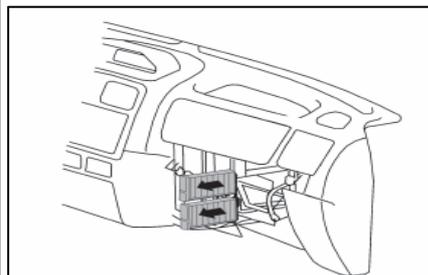

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK.....-2

In sviluppo / In development


O/E numbers
Mitsubishi XZ311917

Cross References

Fram..... Mann CU23000-2
Micronair MP126-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Colt V ---

10/00 -> 07/04 *

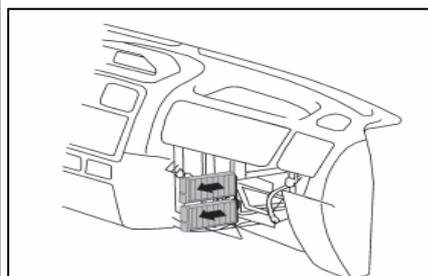

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK.....-2

In sviluppo / In development


O/E numbers
Mitsubishi XZ311917

Cross References

Fram..... Mann CU23000-2
Micronair MP126-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....


--- Colt VI ---

04/04 -> *

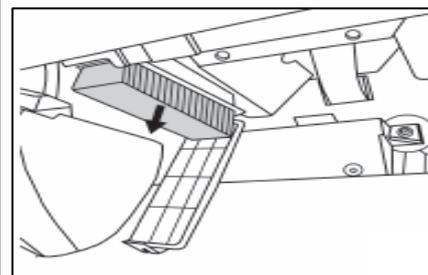

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 1830-C
202 x 178 x 40






O/E numbers
Mitsubishi MR958017

Cross References

Fram..... Mann CUK1830
Micronair MC670 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



Anti-pollen

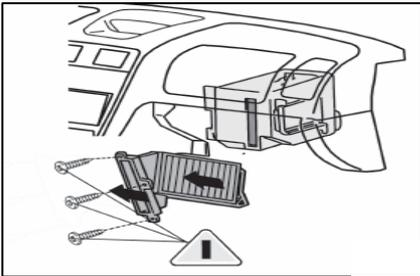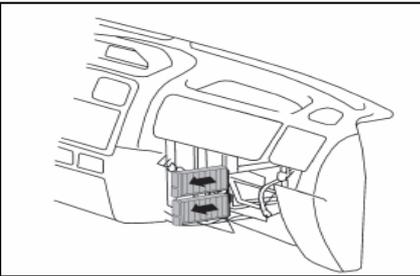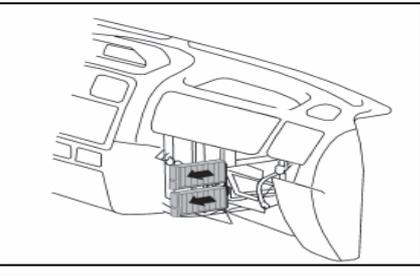MITSUBISHI			
<p>--- Galant ---</p>  <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>	<p>09/96 -></p> <p>*</p>	<p>CK.....</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mitsubishi XR315876</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP127 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
<p>--- Grandis ---</p>	<p>04/04 -></p> <p>*</p>	<p>CK.....</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mitsubishi MR398288</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP236 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
<p>--- Lancer ---</p>  <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>	<p>12/95 -></p> <p>*</p>	<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mitsubishi XZ311917</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU23000-2 Micronair MP126-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
<p>--- Lancer ---</p>	<p>09/03 -></p> <p>*</p>	<p>CK.....</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mitsubishi MR398288</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP236 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
<p>--- L 200 ---</p> <p>Manual AC</p>  <p> (I) Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti (GB) The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment (F) Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants (D) Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach (E) El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera </p>	<p>06/96 -></p> <p>*</p>	<p>CK.....-2</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Mitsubishi XZ311917</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU23000-2 Micronair MP126-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>




Anti-pollen


Activated carbon

MITSUBISHI

--- Outlander ---	05/03 ->	*		CK.....	---
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Mitsubishi MR398288	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP236 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

--- Pajero III ---	04/00 ->	*		---	CK.....-C
					In sviluppo / In development
					<u>O/E numbers</u> Mitsubishi MR500058 / XR500058D
					<u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2230 Micronair MC747 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....

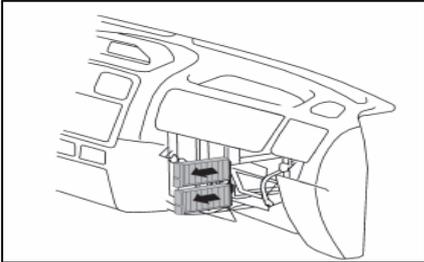--- Pajero Sport ---	11/98 ->	*		CK.....-2	---
Manual AC					
					
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Mitsubishi XZ311917	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann CU23000-2 Micronair MP126-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	

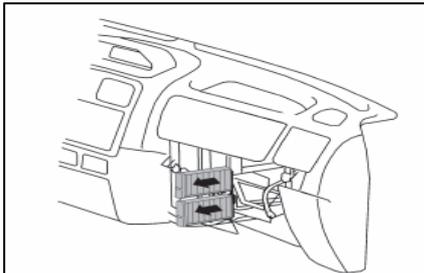--- Space Star ---	06/98 ->	*		CK.....-2	---
					
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Mitsubishi XZ311917	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann CU23000-2 Micronair MP126-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....	




Anti-pollen

NISSAN

--- Almera ---

01/00 -> * *

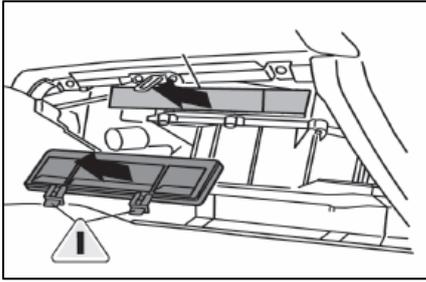

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9363

222 x 200 x 30



O/E numbers


Nissan 27891BM401 / 27891BM401KE

Cross References

Fram CF9363 Mann CU2345
Micronair MP063 Purflux AH204
Tecnocar E407 Fiaam PC8083

--- Almera Tino ---

04/00 -> * *

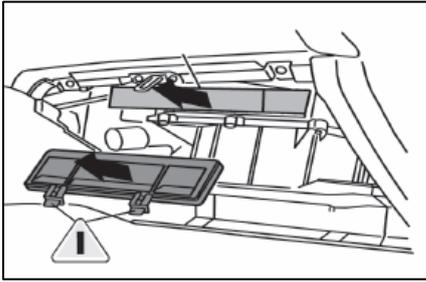

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9363

222 x 200 x 30



O/E numbers


Nissan 27891BM401 / 27891BM401KE

Cross References

Fram CF9363 Mann CU2345
Micronair MP063 Purflux AH204
Tecnocar E407 Fiaam PC8083

--- Kubistar ---

09/03 -> *

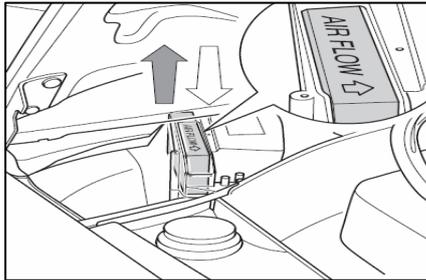

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 8838

229 x 159 x 30



O/E numbers

Nissan 2789100QAA

Cross References

Fram CF8838 Mann CU2945
Micronair MP033 Purflux AH143
Tecnocar E344 Fiaam PC8059

--- Maxima ---

03/00 -> *

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers


Nissan B72003Y000 / 272743Y700

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP221 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Micra ---

08/92 -> 02/03

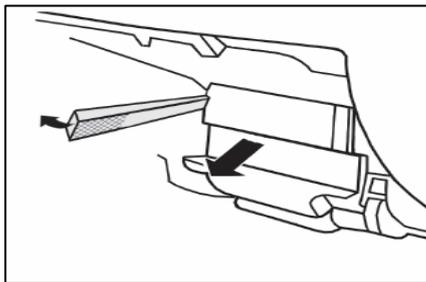

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Nissan 278936F600

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP125 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



Anti-pollen


Activated carbon

NISSAN

--- Micra ---

01/03 ->

*

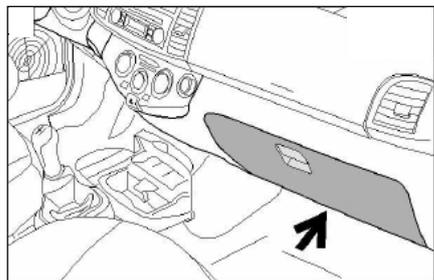

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9691

221/182,5 x 190/181,5 x 27,5/42



O/E numbers

Nissan 27891AX010


Cross References

Fram CF9691 Mann CU1829
Micronair MP179 Purflux AH207
Tecnocar E411 Fiaam PC8128

--- Note ---

03/06 ->

*

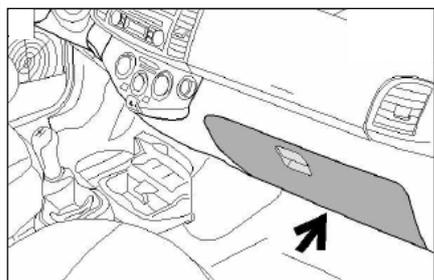

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9691

221/182,5 x 190/181,5 x 27,5/42



O/E numbers

Nissan 27891AX010

Cross References

Fram CF9691 Mann CU1829
Micronair MP179 Purflux AH207
Tecnocar E411 Fiaam PC8128

--- Patrol ---

06/97 ->

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK.....-2

In sviluppo / In development

O/E numbers

Nissan B727C79925

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP237-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Primera ---

06/90 -> 06/96

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Nissan KE27870J00


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP182 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Primera ---

06/96 -> 07/02

*

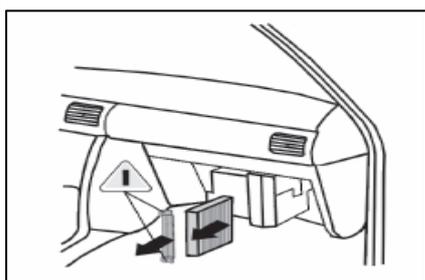

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9337

258/250 x 194 x 20



O/E numbers

Nissan 278939F500 / 278939F500KE

Cross References

Fram CF9337 Mann CU2530
Micronair MP082 Purflux AH225
Tecnocar E424 Fiaam PC8081



Anti-pollen


NISSAN

--- Primera ---

03/02 ->

*

*

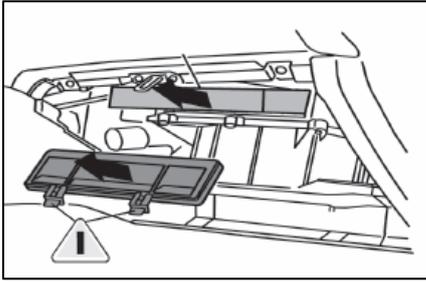

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9363

222 x 200 x 30



O/E numbers

Nissan 27891BM401 / 27891BM401KE

Cross References

Fram CF9363 Mann CU2345
Micronair MP063 Purflux AH204
Tecnocar E407 Fiaam PC8083

--- Primastar ---

09/02 ->

CK 9934

336 x 191/180 x 30/45



O/E numbers

Nissan 2729800QAA

Cross References

Fram CF9934 MannCU3454
Micronair MP223 Purflux AH186
Tecnocar E389 Fiaam PC8154

--- Serena ---

11/92 ->

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Nissan KE27819C00

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP184 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Sunny ---

10/90 ->

CK.....

In sviluppo / In development

O/E numbers

Nissan KE27860C00


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP183 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Terrano II ---

02/93 ->

*

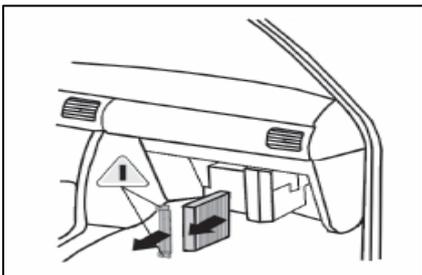

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9337

258/250 x 194 x 20



O/E numbers

Nissan 278939F500 / 278939F500KE

Cross References

Fram CF9337 Mann CU2530
Micronair MP082 Purflux AH225
Tecnocar E424 Fiaam PC8081






Anti-pollen


Activated carbon


NISSAN

--- X-Trail ---	07/01 ->			CK.....-2	—
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>			In sviluppo / In development	
				<p><u>O/E numbers</u> Nissan B727C79925</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP237-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	

OPEL / VAUXHALL

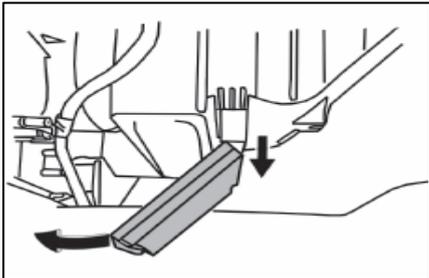--- Agila ---	09/00 ->	*	*	CK 9335	—
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>			<p>244/230 x 207/192 x 17</p>  <p><u>O/E numbers</u> Opel 4705463 / 09196805</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9335 Mann CU2431 Micronair MP077 Purflux AH175 Tecnocar E373 Fiaam PC8079</p>	

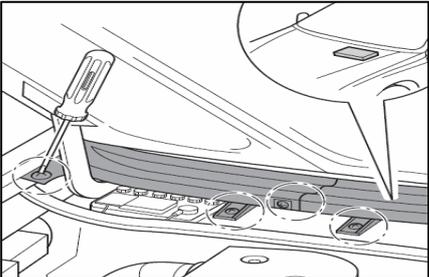--- Astra F ---	06/91 -> 02/98	*	*	CK 5475	CK 5475-C
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrersseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>			<p>415 x 151/141 x 18</p>  <p><u>O/E numbers</u> Opel 1808602 / 6808600 / 93182435</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5475 Mann CU4251 Micronair MP009 Purflux AH106 Tecnocar E307 Fiaam PC8002</p>	<p>415 x 151/141 x 18</p>  <p><u>O/E numbers</u> Opel 9121625 / 1718044</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8875 Mann CUK4251 Micronair MC509 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PCK8064</p>

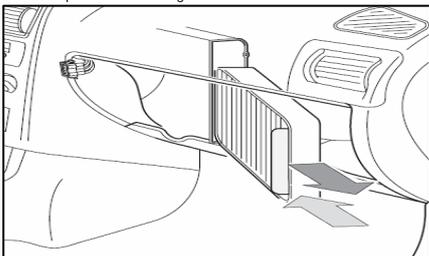--- Astra G ---	03/98 -> 01/04	*	*	CK 8868	CK 8868-C
With Delphi air conditioning		<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>		<p>295 x 200 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Opel 1808610 / 6808606 / 90520689</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8868 Mann CU3054 Micronair MP014 Purflux AH170 Tecnocar E366 Fiaam PC8047</p>	<p>295 x 200 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Opel 1718046 / 13175554 / 6808607</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3054 Micronair MC514 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>




Anti-pollen

OPEL / VAUXHALL

--- Astra G ---

03/98 -> 01/04 * *

With Behr air conditioning

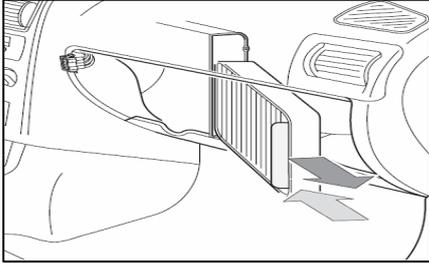

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8867

262 x 235 x 30



O/E numbers

Opel 1808612 / 6808611 / 90559549

Cross References

Fram CF8867 Mann CU2757
Micronair MP047 Purflux AH171
Tecnocar E367 Fiaam PC8046

CK 8867-C

262 x 235 x 30



O/E numbers


Opel 1718042 / 9118699

Cross References

Fram..... Mann CUK2757
Micronair MC547 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Astra H ---

03/04 -> * *

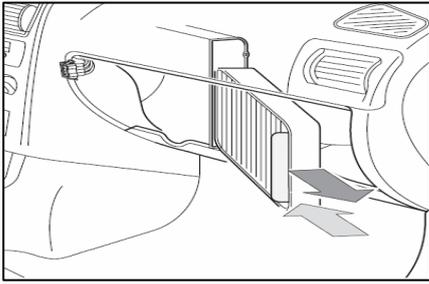

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8868

295 x 200 x 30



O/E numbers

Opel 1808610 / 6808606 / 90520689

Cross References

Fram CF8868 Mann CU3054
Micronair MP014 Purflux AH170
Tecnocar E366 Fiaam PC8047

CK 8868-C

295 x 200 x 30



O/E numbers


Opel 1718046 / 13175554 / 6808607

Cross References

Fram..... Mann CUK3054
Micronair MC514 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Calibra ---

06/90 -> 07/97 * *

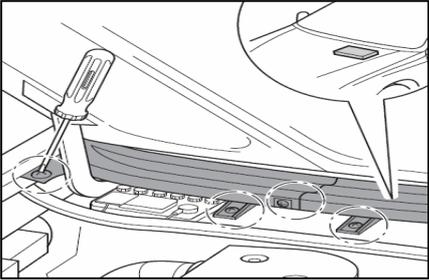

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5475

415 x 151/141 x 18



O/E numbers

Opel 1808602 / 6808600 / 93182435

Cross References

Fram CF5475 Mann CU4251
Micronair MP009 Purflux AH106
Tecnocar E307 Fiaam PC8002

CK 5475-C

415 x 151/141 x 18



O/E numbers


Opel 9121625 / 1718044

Cross References

Fram CFA8875 Mann CUK4251
Micronair MC509 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8064

--- Combo ---

07/94 -> 10/01 * *

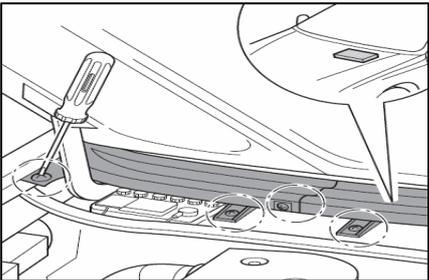

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5475

415 x 151/141 x 18



O/E numbers

Opel 1808602 / 6808600 / 93182435

Cross References

Fram CF5475 Mann CU4251
Micronair MP009 Purflux AH106
Tecnocar E307 Fiaam PC8002

CK 5475-C

415 x 151/141 x 18



O/E numbers


Opel 9121625 / 1718044

Cross References

Fram CFA8875 Mann CUK4251
Micronair MC509 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8064

--- Combo ---

07/94 -> 10/01 * *

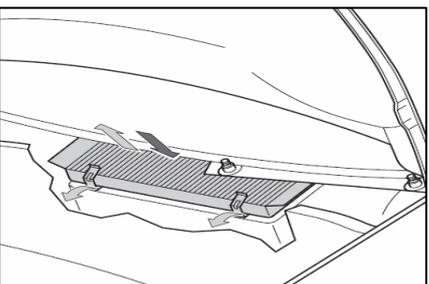

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5665

335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers

Opel 90509367 / 1808604 / 6806612

Cross References

Fram CF5665 Mann CU3455
Micronair MP018 Purflux AH105
Tecnocar E310 Fiaam PC8007

CK 5665-C

335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers

Opel 9121626 / 1718045 / 91132360

Cross References

Fram CFA8880 Mann CUK3455
Micronair MC518 Purflux AHC105
Tecnocar EC310 Fiaam PCK8069






Anti-pollen

Activated carbon

OPEL / VAUXHALL

--- Corsa B ---

03/93 -> 08/01 *

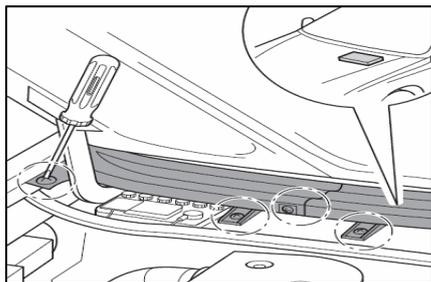

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5475
415 x 151/141 x 18



O/E numbers
Opel 1808602 / 6808600 / 93182435
Cross References
Fram CF5475 Mann CU4251
Micronair MP009 Purflux AH106
Tecnocar E307 Fiaam PC8002


CK 5475-C
415 x 151/141 x 18



O/E numbers
Opel 9121625 / 1718044
Cross References
Fram CFA8875 Mann CUK4251
Micronair MC509 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8064

--- Corsa B ---

03/93 -> 08/01 *

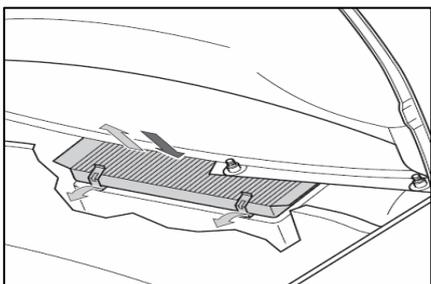

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5665
335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers
Opel 90509367 / 1808604 / 6806612
Cross References
Fram CF5665 Mann CU3455
Micronair MP018 Purflux AH105
Tecnocar E310 Fiaam PC8007


CK 5665-C
335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers
Opel 9121626 / 1718045 / 91132360
Cross References
Fram CFA8880 Mann CUK3455
Micronair MC518 Purflux AHC105
Tecnocar EC310 Fiaam PCK8069

--- Corsa C ---

09/00 -> * *

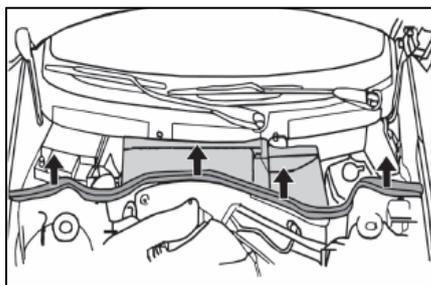

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9495
332 x 164 x 30



O/E numbers
Opel 1808619 / 6808601
Cross References
Fram CF9495/CF9531 Mann CU3337
Micronair MP107 Purflux AH198
Tecnocar E400 Fiaam PC8097


CK 9495-C
332 x 164 x 30



O/E numbers
Opel 1808617 / 1808624
Cross References
Fram CFA9495 Mann CUK3337
Micronair MC607/MC694 Purflux AHC198
Tecnocar EC400 Fiaam PCK8097

--- Corsa D ---

09/06 -> * *

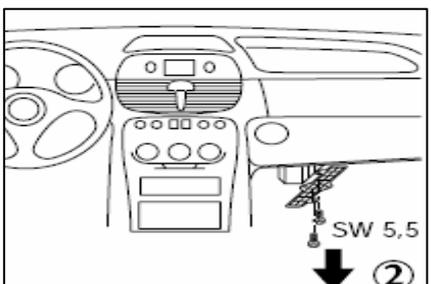

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera


CK 2243
265 x 217 x 20



O/E numbers
Opel 6808622
Cross References
Fram..... Mann CU2243
Micronair MP193 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Meriva ---

05/03 -> * *

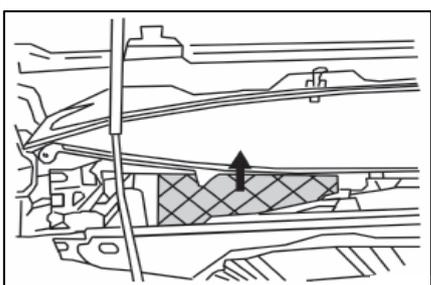

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9904
239,5 x 209 x 31,5



O/E numbers
Opel 6808604 / 93174800
Cross References
Fram CF9904 Mann CU2143
Micronair MP139 Purflux AH206
Tecnocar E410 Fiaam PC8151

CK 9904-C
239,5 x 209 x 31,5



O/E numbers
Opel 6808605 / 93174801
Cross References
Fram..... Mann CUK2143
Micronair MC639 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....





Anti-pollen



Activated carbon


OPEL / VAUXHALL

--- Monterey B ---	07/98 -> 08/99			CK	---
				In sviluppo / In development	
				<u>O/E numbers</u> Opel 1808613 / 97170804	
				<u>Cross References</u> Fram..... Mann CU2216-2 Micronair MP246 Purflux Tecnocar Fiaam	

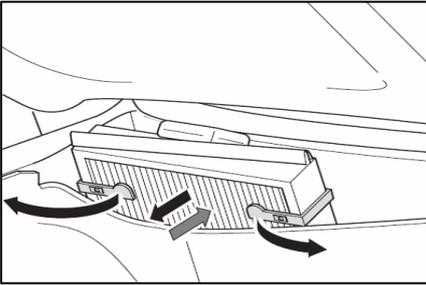--- Omega ---	04/94 -> 08/99	*	*	CK 5816 290 x 224 x 17	CK 5816-C 290 x 224 x 17
					
				<u>O/E numbers</u> Opel 1808605 / 6808613 / 93182438	<u>O/E numbers</u> Opel 1718022 / 631916 / 9121624
				<u>Cross References</u> Fram CF5816 Mann CU3059 Micronair MP015 Purflux AH128 Tecnocar E346 Fiaam PC8010	<u>Cross References</u> Fram CFA8874 Mann CUK3059 Micronair MC515 Purflux AHC128 Tecnocar EC346 FiaamPCK8104/PCK8073

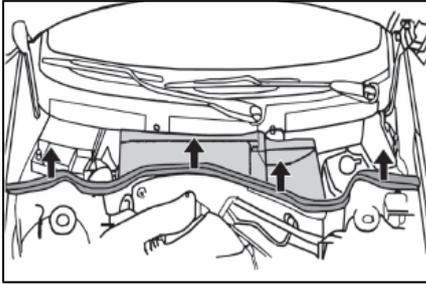--- Signum ---	05/03 ->	*		CK 9495 332 x 164 x 30	CK 9495-C 332 x 164 x 30
					
				<u>O/E numbers</u> Opel 1808619 / 6808601	<u>O/E numbers</u> Opel 1808617 / 1808624
				<u>Cross References</u> Fram CF9495/CF9531 Mann CU3337 Micronair MP107 Purflux AH198 Tecnocar E400 Fiaam PC8097	<u>Cross References</u> Fram CFA9495 Mann CUK3337 Micronair MC607/MC694 Purflux AHC198 Tecnocar EC400 Fiaam PCK8097

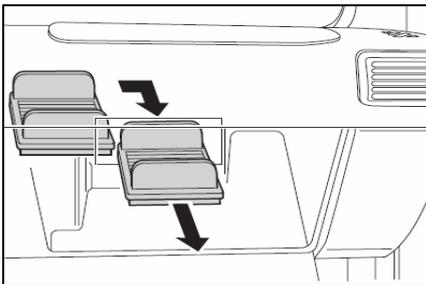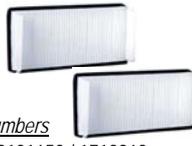--- Sintra ---	11/96 -> 04/99	*		CK 8914-2 226/216 x 113/103 x 57	CK 8914-C-2 In sviluppo / In development
					
				<u>O/E numbers</u> Opel 09121653 / 1718962	<u>O/E numbers</u> Opel 52470574 / 1808609
				<u>Cross References</u> Fram CF8914 Mann CU2224-2 Micronair MP058-2 Purflux AH157 Tecnocar E356 Fiaam PC8052	<u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC558-2 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....

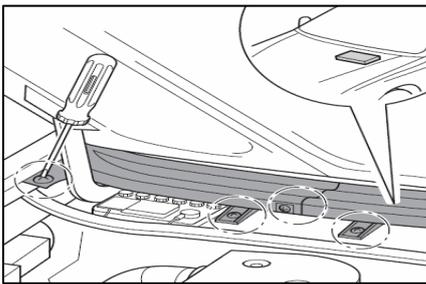--- Tigra ---	04/98 ->	*		CK 5475 415 x 151/141 x 18	CK 5475-C 415 x 151/141 x 18
					
				<u>O/E numbers</u> Opel 1808602 / 6808600 / 93182435	<u>O/E numbers</u> Opel 9121625 / 1718044
				<u>Cross References</u> Fram CF5475 Mann CU4251 Micronair MP009 Purflux AH106 Tecnocar E307 Fiaam PC8002	<u>Cross References</u> Fram CFA8875 Mann CUK4251 Micronair MC509 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PCK8064




Anti-pollen

Activated carbon

OPEL / VAUXHALL

--- Tigra ---

07/94 -> 12/00 * *

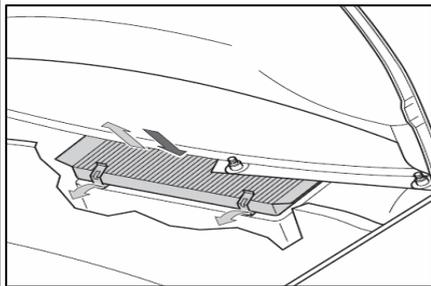

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5665
335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers
Opel 90509367 / 1808604 / 6806612
Cross References
Fram CF5665 Mann CU3455
Micronair MP018 Purflux AH105
Tecnocar E310 Fiaam PC8007


CK 5665-C
335/325 x 197/187 x 17,5



O/E numbers
Opel 9121626 / 1718045 / 91132360
Cross References
Fram CFA8880 Mann CUK3455
Micronair MC518 Purflux AHC105
Tecnocar EC310 Fiaam PCK8069

--- Vectra B ---

09/95 -> 02/02 * *

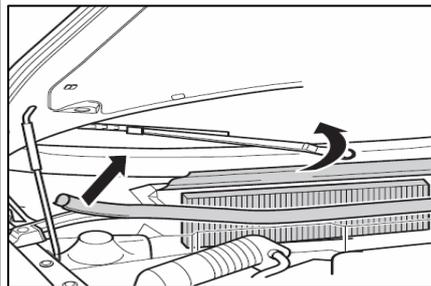

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5863
412 x 145 x 24



O/E numbers
Opel 1808607 / 90512779
Cross References
Fram CF5863 Mann CU4151
Micronair MP032 Purflux.....
Tecnocar E325 Fiaam PC8028


CK 5863-C
417/412 x 141 x 25



O/E numbers
Opel 1808608 / 9054317/91132367
Cross References
Fram CFA8879 Mann CUK4151
Micronair MC532 Purflux AHC124
Tecnocar..... Fiaam PCK8067

--- Vectra C ---

03/02 -> * *

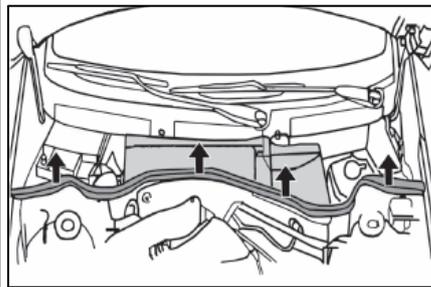

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9495
332 x 164 x 30



O/E numbers
Opel 1808619 / 6808601
Cross References
Fram CF9495/CF9531 Mann CU3337
Micronair MP107 Purflux AH198
Tecnocar E400 Fiaam PC8097

CK 9495-C
332 x 164 x 30



O/E numbers
Opel 1808617 / 1808624
Cross References
Fram CFA9495 Mann CUK3337
Micronair MC607/MC694 Purflux AHC198
Tecnocar EC400 Fiaam PCK8097

--- Vivaro ---

08/01 -> * *

CK 9934
336 x 191/180 x 30/45




O/E numbers
Opel 91160128 / 4408840
Cross References
Fram CF9934 MannCU3454
Micronair MP223 Purflux AH186
Tecnocar E389 Fiaam PC8154

--- Zafira ---

03/98 -> 01/04 * *

With Delphi air conditioning

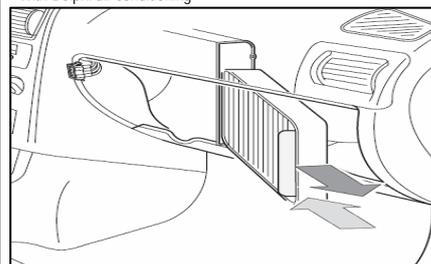

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8868
295 x 200 x 30



O/E numbers
Opel 1808610 / 6808606 / 90520689
Cross References
Fram CF8868 Mann CU3054
Micronair MP014 Purflux AH170
Tecnocar E366 Fiaam PC8047

CK 8868-C
295 x 200 x 30



O/E numbers
Opel 1718046 / 13175554 / 6808607
Cross References
Fram..... Mann CUK3054
Micronair MC514 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



Anti-pollen

Activated carbon

OPEL


--- Zafira ---

03/98 -> 01/04

*

*

With Behr air conditioning

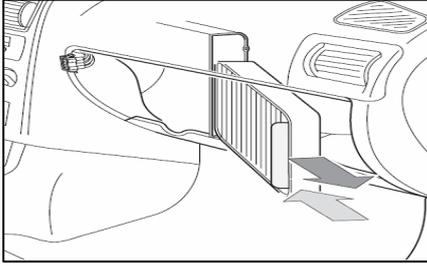

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 8867

262 x 235 x 30



O/E numbers

Opel 1808612 / 6808611 / 90559549

Cross References

Fram CF8867 Mann CU2757
 Micronair MP047 Purflux AH171
 Tecnocar E367 Fiaam PC8046

CK 8867-C

262 x 235 x 30



O/E numbers

Opel 1718042 / 9118699

Cross References

Fram..... Mann CUK2757
 Micronair MC547 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

PEUGEOT

--- 107 ---

07/05 ->

CK 207

225/215 x 164/150,5 x 44



O/E numbers

Peugeot 6447TT

Cross References


Fram..... Mann CU2317
 Micronair MP207 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- 206 ---

09/00 ->

*

*

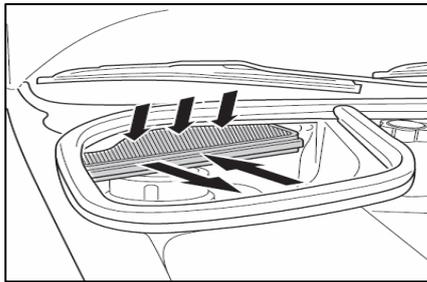

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9071

345/333 x 164/154 x 29



O/E numbers

Peugeot 6447AZ

Cross References

Fram CF9071 Mann CU3448
 Micronair MP057 Purflux AH140
 Tecnocar E341 Fiaam PC8060

--- 207 ---

02/06 ->

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore

GB The filter is located in the engine compartment

F Le filtre est situé dans le compartiment moteur

D Der filter befindet sich Motorraum

E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor,

CK 10205-2

1) 203 x 158 x 31

1) 158 x 153 x 31



O/E numbers

Peugeot 6447VY


Cross References

Fram CF10204-2 Mann CU21000-2
 Micronair..... Purflux AH245
 Tecnocar..... Fiaam.....

CK 10205-C-2

1) 203 x 158 x 31

1) 158 x 153 x 31



O/E numbers

Peugeot 6447VX

Cross References


Fram CFA10205-2 Mann CUK21000-2
 Micronair..... Purflux AHC245
 Tecnocar EC461 Fiaam PCK8173-2





Anti-pollen


Activated carbon


PEUGEOT

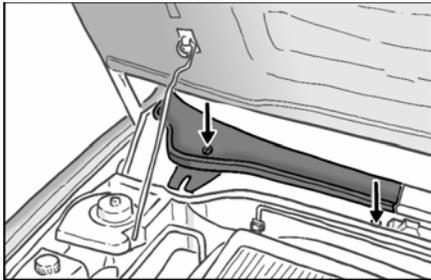--- 306 ---	05/93 ->	*		<p>CK 3435 335/35 x 115/105 x 31</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 00244 / 002484</p> <p><i>Cross References</i> Fram..... Mann CU3435 Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK 3435-C 335/35 x 115/105 x 31</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot</p> <p><i>Cross References</i> Fram..... Mann..... Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				<p>New 2008</p>	<p>New 2008</p>

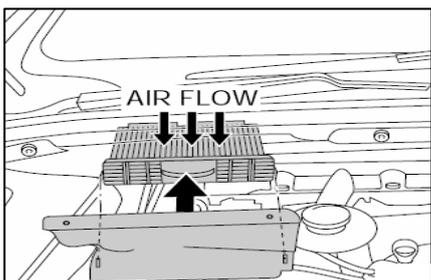--- 307 ---	08/00 ->	*		<p>CK 9398 284 x 175 x 36</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 6447KK</p> <p><i>Cross References</i> Fram CF9398 Mann CU2940 Micronair MP071 Purflux AH179 Tecnocar E382 Fiaam PC8088</p>	<p>CK 9398-C 284 x 175 x 36</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 6447KL</p> <p><i>Cross References</i> Fram CFA9587 Mann CUK2940 Micronair MC571 Purflux AHC179 Tecnocar EC382 Fiaam PCK8109</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					

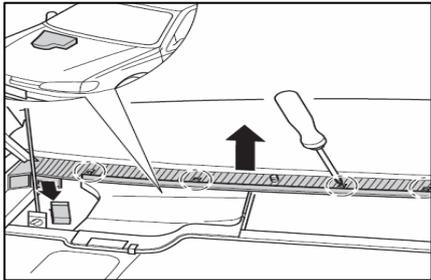--- 405 ---	09/92 -> 10/96	*	*	<p>CK 5864 263/253 x 176/166 x 28</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 644793</p> <p><i>Cross References</i> Fram CF5864 Mann CU2861 Micronair MP012 Purflux AH114 Tecnocar E317 Fiaam PC8018</p>	---
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					

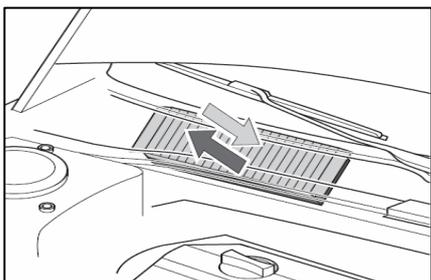
--- 406 ---	10/95 -> 05/04	*	*	<p>CK 5846 325/302 x 161,5 x 38</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 6447S5</p> <p><i>Cross References</i> Fram CF5846 Mann CU3340/CU3360 Micronair MP055 Purflux AH102 Tecnocar E306 Fiaam PC8020</p>	<p>CK 5846-C 325/302 x 161,5 x 38</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 6447PG</p> <p><i>Cross References</i> Fram..... Mann CUK3340/CUK3360 Micronair MC555 Purflux AHC102 Tecnocar..... Fiaam.....</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>					

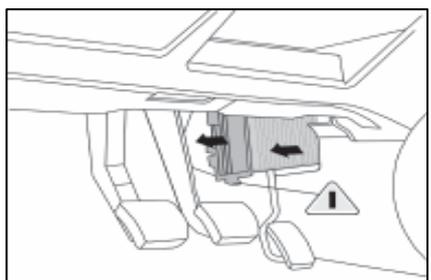
--- 407 ---	04/04 ->	*	*	---	<p>CK 9920-C 315 x 152 x 40</p>  <p><i>O/E numbers</i> Peugeot 6447RG</p> <p><i>Cross References</i> Fram CFA9920 Mann CUK3240 Micronair MC640 Purflux AHC213 Tecnocar EC417 Fiaam PCK8153</p>
 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente GB The filter is located in the passenger compartment on the driver's side F Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur D Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite E El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor</p>					





Anti-pollen


PEUGEOT

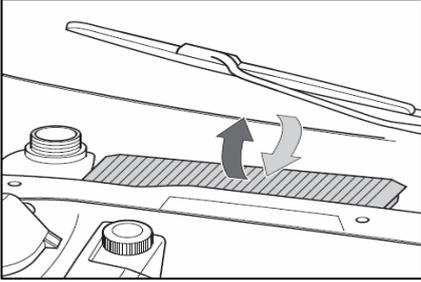--- 605 ---	06/89 -> 09/99	*	*	<p>CK 5845 412/402 x 166/156 x 28</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447K6</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5845 Mann CU4260 Micronair MP054 Puflux AH115 Tecnocar E318 Fiaam PC8019</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				

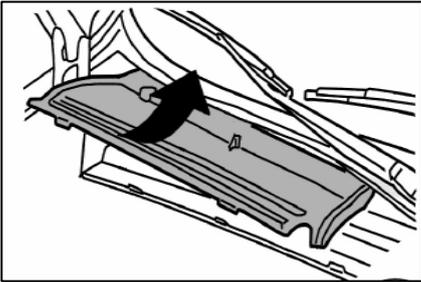--- 607 ---	02/00 ->			<p>CK 384-C 530/501 x 144 x 38</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447GW</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK5258 Micronair MC659 Puflux AHC181 Tecnocar EC384 Fiaam.....</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				

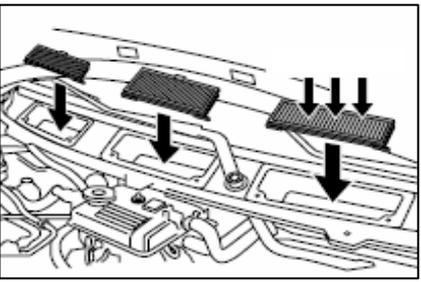--- 806 ---	06/94 -> 08/02	*		<p>CK 8947-3 1) 194 x 94/86 x 33 2) 194 x 67/64 x 33</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447P2 / 6447P3</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3 Micronair MP087-3 Puflux AH112/AH113 Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				

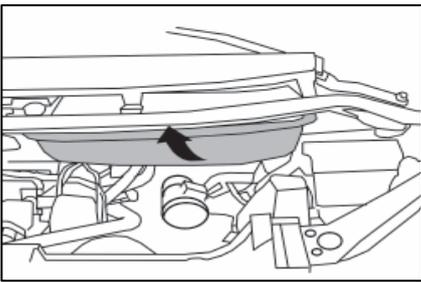--- 807 ---	06/02 ->	*		<p>CK 9586 405 x 164 x 32</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447SY</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9586 Mann CU4179 Micronair MP116 Puflux AH205 Tecnocar E408 Fiaam PC8108</p>	<p>CK 9586-C 405 x 164 x 32</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447TA</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC616 Puflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				

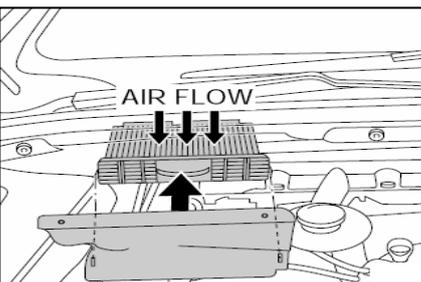--- 1007 ---	04/05 ->	*		<p>CK 9398 284 x 175 x 36</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447KK</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9398 Mann CU2940 Micronair MP071 Puflux AH179 Tecnocar E382 Fiaam PC8088</p>	<p>CK 9398-C 284 x 175 x 36</p>  <p><u>O/E numbers</u> Peugeot 6447KL</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9587 Mann CUK2940 Micronair MC571 Puflux AHC179 Tecnocar EC382 Fiaam PCK8109</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>				




Anti-pollen

Activated carbon

PEUGEOT

--- Boxer ---

02/94 -> 04/02 *

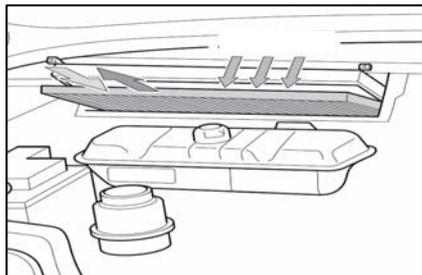

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8890

435 x 144,5 x 17



O/E numbers


Peugeot 6447JO / 6447SY

Cross References

Fram CF8890 Mann CU4442
Micronair MP013 Purlux AH231
Tecnocar E430 Fiaam PC8051

--- Expert ---

07/95 -> *

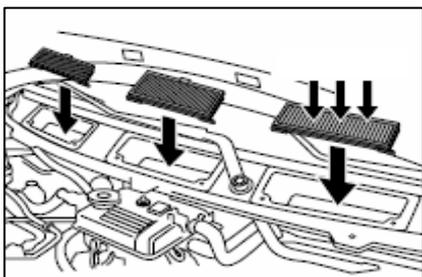

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8947-3

1) 194 x 94/86 x 33

2) 194 x 67/64 x 33



O/E numbers


Peugeot 6447P2 / 6447P3

Cross References

Fram CF8947/CF8948 Mann CU19000-3
Micronair MP087-3 Purlux AH112/AH113
Tecnocar E315/E316 Fiaam PC8055/PC8056

--- Partner / Ranch ---

07/96 -> *

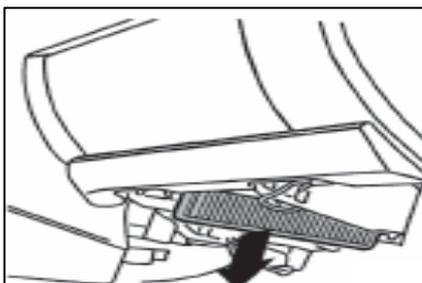

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 5551

207/197 x 218/208 x 19



O/E numbers


Peugeot 6447Z5

Cross References

Fram CF5551 Mann CU2225
Micronair MP034 Purlux AH101
Tecnocar E308 Fiaam PC8003

--- Partner / Ranch II ---

08/01 -> *

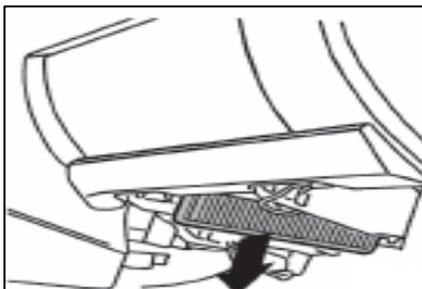

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9294

220 x 225 x 35



O/E numbers

Peugeot 6447KR

Cross References

Fram CF9294 Mann CU2245
Micronair MP173 Purlux AH193
Tecnocar E396 Fiaam PC8076

CK 9294-C

220 x 225 x 35



O/E numbers

Peugeot 6447SZ

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC673 Purlux.....
Tecnocar..... Fiaam.....




Anti-pollen

PORSCHE

--- Boxster (986) ---

09/96 -> 07/92 * *

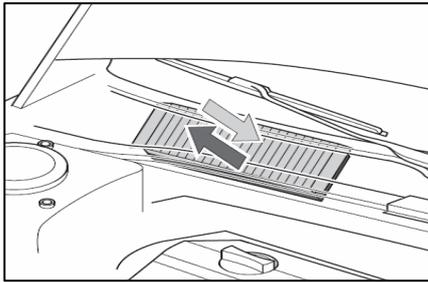

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore, nel gruppo riscaldatore (climatizzatore)
- GB** The filter is located in the engine compartment at the heater (air-conditioner)
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur sur le circuit de chauffage (la climatisation)
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum beim Heizungssystem (Klimaanlage)
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el sistema de calefacción (la instalación de aire acondicionado)

CK 5846
325/302 x 161,5 x 38



O/E numbers
Porsche 99657221902 / 99657221901
Cross References
Fram CF5846 Mann CU3340/CU3360
Micronair MP055 Purflux AH102
Tecnocar E306 Fiaam PC8020


CK 5846-C
325/302 x 161,5 x 38



O/E numbers
Porsche 99657121903 / 99757121900
Cross References
Fram..... Mann CUK3340/CUK3360
Micronair MC555 Purflux AHC102
Tecnocar..... Fiaam.....

--- 911 (996) ---

09/97 -> * *

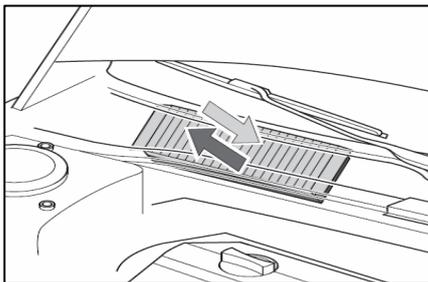

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore, nel gruppo riscaldatore (climatizzatore)
- GB** The filter is located in the engine compartment at the heater (air-conditioner)
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur sur le circuit de chauffage (la climatisation)
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum beim Heizungssystem (Klimaanlage)
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el sistema de calefacción (la instalación de aire acondicionado)

CK 5846
325/302 x 161,5 x 38



O/E numbers
Porsche 99657221902 / 99657221901
Cross References
Fram CF5846 Mann CU3340/CU3360
Micronair MP055 Purflux AH102
Tecnocar E306 Fiaam PC8020


CK 5846-C
325/302 x 161,5 x 38



O/E numbers
Porsche 99657121903 / 99757121900
Cross References
Fram..... Mann CUK3340/CUK3360
Micronair MC555 Purflux AHC102
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Cayenne (955) ---

09/02 -> * *

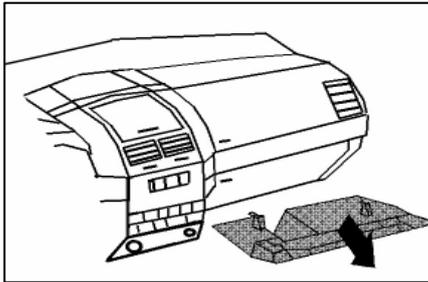

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajero

—
CK 9881-C
227 X 218 X 31




O/E numbers
Porsche 95557221910
Cross References
Fram..... Mann CUK2842
Micronair MC641 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

RENAULT

--- Avantime ---

06/01 -> * *

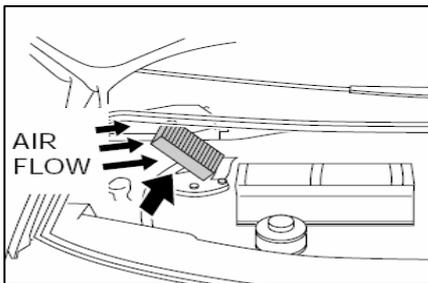

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 8832-2
195/185 x 191/181 x 30



O/E numbers
Renault 6025370624
Cross References
Fram CF8832 Mann CU1931-2
Micronair MP068-2 Purflux AH163
Tecnocar E354 Fiaam PC8041






Anti-pollen

Activated carbon

RENAULT

--- Clio I ---

01/91 -> 09/98 *

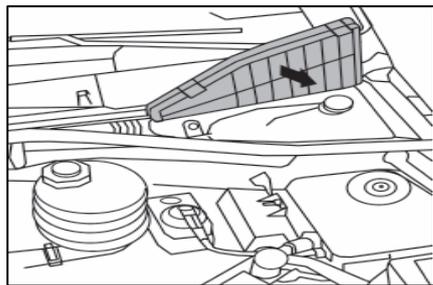

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK-2

In sviluppo / In development

O/E numbers


Renault 7711211700

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP067-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Clio II ---

03/98 -> *

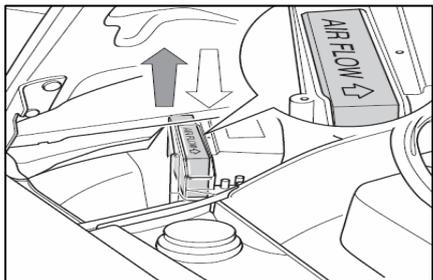

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 8838

229 x 159 x 30



O/E numbers


Renault 7700424098

Cross References

Fram CF8838 Mann CU2945
Micronair MP033 Purflux AH143
Tecnocar E344 Fiaam PC8059

CK 8838-C

229 x 159 x 30



O/E numbers


Renault 7711228912

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC143
Tecnocar EC344 Fiaam.....

--- Clio III ---

09/05 -> *

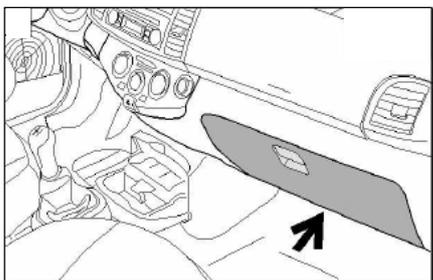

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9691

221/182,5 x 190/181,5 x 27,5/42



O/E numbers


Renault 7701059997 / 7701062227

Cross References

Fram CF9691 Mann CU1829
Micronair MP179 Purflux AH207
Tecnocar E411 Fiaam PC8128

--- Espace II + III ---

10/96 -> 10/02 *

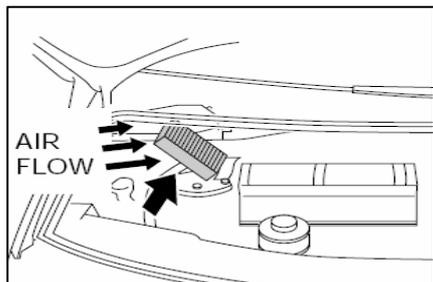

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 8832-2

195/185 x 191/181 x 30



O/E numbers


Renault 6025370624

Cross References

Fram CF8832 Mann CU1931-2
Micronair MP068-2 Purflux AH163
Tecnocar E354 Fiaam PC8041

--- Espace IV ---

11/02 -> *

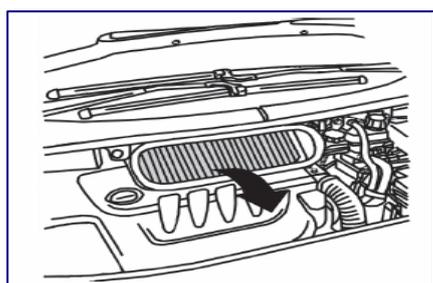

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 9827

386,5/372,5 x 155/141,5 x 30/50



O/E numbers

Renault 7701056389

Cross References

Fram CF9827 Mann CU3840
Micronair MP115 Purflux AH203
Tecnocar E406 Fiaam PC8142

CK 9827-C

386,5/372,5 x 155/141,5 x 30/50



O/E numbers

Renault 7701056390

Cross References

Fram CFA9827 Mann CUK3840
Micronair MC615 Purflux AHC203
Tecnocar EC406 Fiaam PCK8142





Anti-pollen

Activated carbon

RENAULT

--- Kangoo ---

10/97 ->

*

CK 9742

Ø145/99 H 199



O/E numbers

Renault 7701042499


Cross References

Fram CF9742 Mann CU1546
Micronair..... Purflux AH141
Tecnicar E342 Fiaam PC8132

--- Kangoo ---

10/97 ->

*

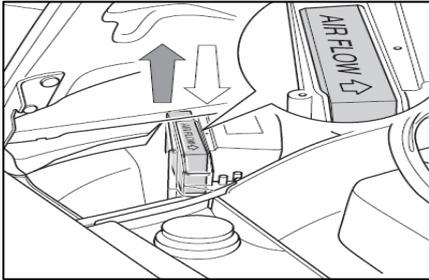

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 8838

229 x 159 x 30



O/E numbers


Renault 7700424098

Cross References

Fram CF8838 Mann CU2945
Micronair MP033 Purflux AH143
Tecnicar E344 Fiaam PC8059

CK 8838-C

229 x 159 x 30



O/E numbers

Renault 7711228912


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC143
Tecnicar EC344 Fiaam.....

--- Laguna I ---

11/93 -> 03/01

*

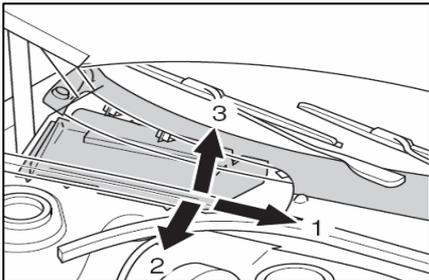

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5848

240/230 x 180/170 x 17



O/E numbers

Renault 7700834816

Cross References

Fram CF5848 Mann CU2525
Micronair MP051 Purflux AH117
Tecnicar E320 Fiaam PC8022

CK 5848-C

240/230 x 180/170 x 17



O/E numbers

Renault 7711228920


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC117
Tecnicar EC320 Fiaam.....

--- Laguna II ---

01/01 ->

*

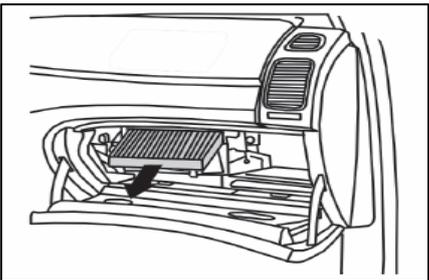

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9364

210 x 211/201 x 30



O/E numbers

Renault 7701048748

Cross References

Fram CF9364 Mann CU2149
Micronair MP064 Purflux AH185
Tecnicar E388 Fiaam PC8084

CK 9364-C

210 x 211/201 x 30



O/E numbers

Renault 7701048749


Cross References

Fram CFA9364 Mann CUK2149
Micronair MC564 Purflux AHC185
Tecnicar EC388 Fiaam PCK8084

--- Megane ---

11/95 -> 04/98

*

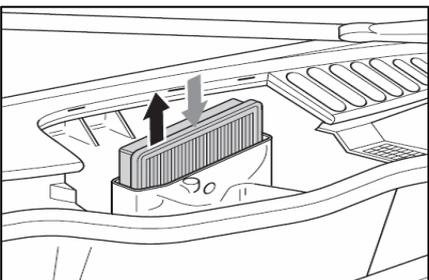

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9545

290/280 x 183/173 x 18



O/E numbers

Renault 7700845811 / 7701205278

Cross References

Fram CF9545 Mann CU3032
Micronair MP052 Purflux AH116
Tecnicar E319 Fiaam PC8023/PC8102






Anti-pollen

Activated carbon

RENAULT

--- Megane ---

05/98 -> *

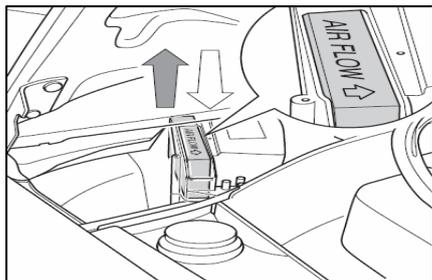

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 8838

229 x 159 x 30



O/E numbers


Renault 7700424098

Cross References

Fram CF8838 Mann CU2945
Micronair MP033 Purflux AH143
Tecnocar E344 Fiaam PC8059

CK 8838-C

229 x 159 x 30



O/E numbers


Renault 7711228912

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC143
Tecnocar EC344 Fiaam.....

--- Megane ---

05/98 -> *

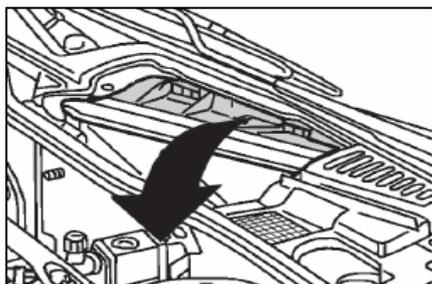

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5893

256/246 x 189/179 x 17



O/E numbers

Renault 7700424093

Cross References

Fram CF5893 Mann CU2424
Micronair MP084 Purflux AH150
Tecnocar E348 Fiaam PC8030

CK 5893-C

256/246 x 189/179 x 17



O/E numbers


Renault 7711228914

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux AHC150
Tecnocar EC348 Fiaam.....

--- Megane II ---

10/02 ->

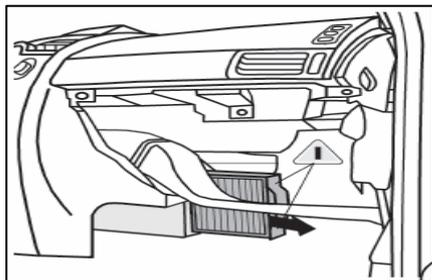

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9442

269/257 x 186/180 x 30/42,5



O/E numbers

Renault 7701055109

Cross References

Fram CF9442 Mann CU2316
Micronair MP167 Purflux AH199
Tecnocar E401 Fiaam PC8111

CK 9442-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Renault.....

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MC667 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Megane Scenic ---

09/96 -> 08/99 *



CK 9546

281 x 206 x 18



O/E numbers


Renault 7700845219 / 7701205279

Cross References

Fram CF9546 Mann CU2930
Micronair..... Purflux AH132
Tecnocar E331 Fiaam PC8061

--- Megane Scenic ---


01/97 -> 09/99 *

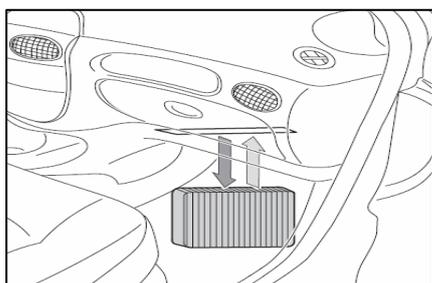

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 8799

253/249 x 228/218 x 19



O/E numbers

Renault 7700428820

Cross References

Fram CF8799 Mann CU2435/CU2734
Micronair MP065 Purflux AH133/AH144
Tecnocar E332/E345 Fiaam PC8038



Anti-pollen


Activated carbon

RENAULT

--- Megane Scenic ---

08/99 ->

*

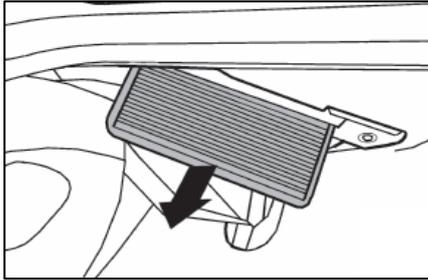

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9293

230 x 195 x 30



O/E numbers

Renault 770147513

Cross References

Fram CF9293 Mann CU2240
Micronair MP088 Purflux AH169
Tecnocar E365 Fiaam PC8075

CK 9293-C

230 x 195 x 30



O/E numbers

Renault 7711228919


Cross References

Fram CFA9931 Mann.....
Micronair..... Purflux AHC169
Tecnocar EC365 Fiaam PCK8157

--- Megane Scenic II ---

06/03 ->

*

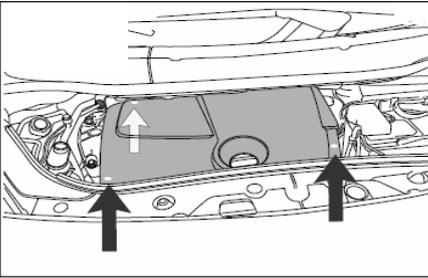

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor,

CK 10067

238/216 x 237/230 x 39.5/47,5



O/E numbers

Renault 770105510

Cross References

Fram CF10067 Mann CU2430
Micronair Purflux AH234
Tecnocar E439 Fiaam PC8164



CK 10067-C

238/216 x 237/230 x 39.5/47,5



O/E numbers

Renault 7711060012


Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair..... Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



--- Modus ---

12/04 ->

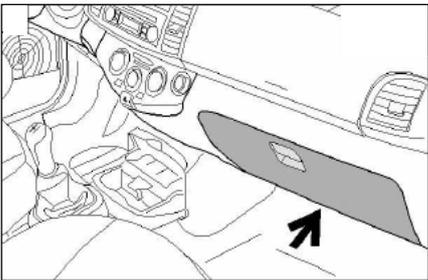

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9691

221/182,5 x 190/181,5 x 27,5/42



O/E numbers

Renault 7701059997 / 7701062227


Cross References

Fram CF9691 Mann CU1829
Micronair MP179 Purflux AH207
Tecnocar E411 Fiaam PC8128

--- Safrane ---

04/92 -> 07/96

*

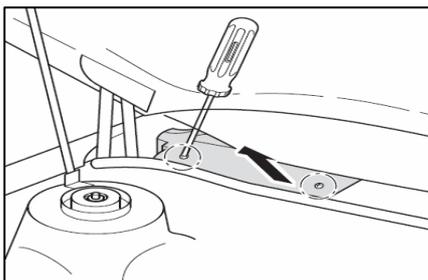

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5847

242/233 x 200/190 x 25



O/E numbers

Renault 7701418727

Cross References

Fram CF5847 Mann CU2531
Micronair MP035 Purflux AH118
Tecnocar E321 Fiaam PC8021

--- Trafic ---

03/01 ->

CK 9934

336 x 191/180 x 30/45



O/E numbers

Renault 7701050319

Cross References

Fram CF9934 Mann CU3454
Micronair MP223 Purflux AH186
Tecnocar E389 Fiaam PC8154







Anti-pollen

Activated carbon

RENAULT

--- Twingo I ---	03/93 -> 05/07	*		<p>CK 9595 264 x 118 x 31</p>  <p><u>O/E numbers</u> Renault 7701409324</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9595 MannCU2642 Micronair MP062 Purflux AH142 Tecnocar E343 Fiaam PC8112</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua</p>				

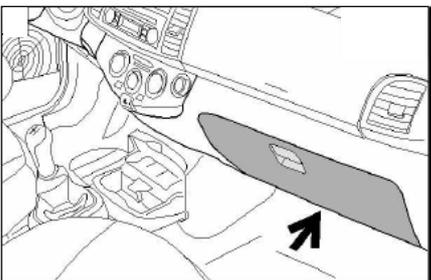--- Twingo II ---	06/07 ->			<p>CK 9691 221/182,5 x 190/181,5 x 27,5/42</p>  <p>New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Renault 7701059997 / 7701062227</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9691 Mann CU1829 Micronair MP179 Purflux AH207 Tecnocar E411 Fiaam PC8128</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>				

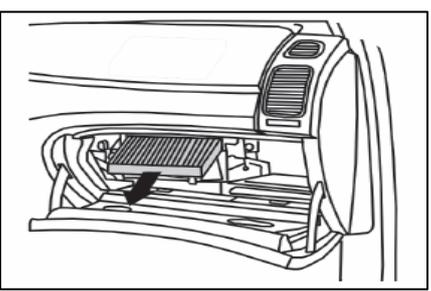--- Vel Satis ---	06/02 ->	*		<p>CK 9364 210 x 211/201 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Renault 7701048748</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9364 Mann CU2149 Micronair MP064 Purflux AH185 Tecnocar E388 Fiaam PC8084</p>	<p>CK 9364-C 210 x 211/201 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Renault 7701048749</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9364 Mann CUK2149 Micronair MC564 Purflux AHC185 Tecnocar EC388 Fiaam PCK8084</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>				

ROVER

--- Rover 25 ---	10/99 ->	*		<p>CK 9338 224 x 198.5 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Rover JKR100020 / JKY100020</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520 Micronair MP080/MP232 Purflux AH165 Tecnocar E362 Fiaam PC8080</p>	—
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>				




Anti-pollen

ROVER

--- Rover 45 ---

02/00 -> *

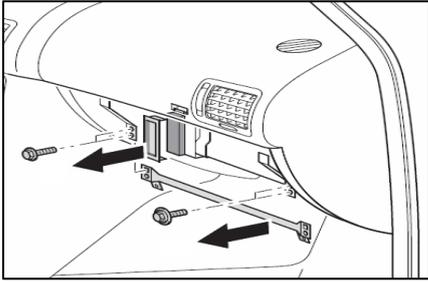

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 5865

212 x 210 x 30



O/E numbers


Honda JKX100010 / JKY100010

Cross References

Fram CF5865 Mann CU2253
Micronair MP029 Purflux AH127
Tecnocar E328 Fiaam PC8017

--- Rover 45 ---

02/00 -> *

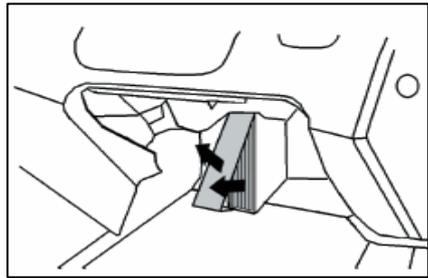

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9338

224 x 198.5 x 30



O/E numbers

Rover JKR100020 / JKY100020

Cross References

Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080

--- Rover 75 ---

02/99 ->

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9640

395/385 x 274/252 x 30/33,5



O/E numbers

Rover JKR100183

Cross References

Fram CF9640 Mann CU3943
Micronair MP233 Purflux AH227
Tecnocar..... Fiaam PC8129

CK 9640-C

395/385 x 274/252 x 30/33,5



O/E numbers

Rover JKR000040 / JKR100193

Cross References

Fram..... Mann CUK3943
Micronair..... Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Serie 200 ---

02/98 -> *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9338

224 x 198.5 x 30



O/E numbers


Rover JKR100020 / JKY100020

Cross References

Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080

--- Serie 400 ---

10/95 -> *

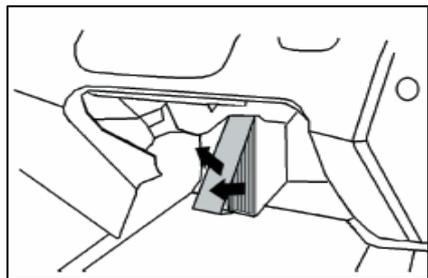

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9338

224 x 198.5 x 30



O/E numbers

Rover JKR100020 / JKY100020

Cross References

Fram CF9338 Mann CU2351/CU2520
Micronair MP080/MP232 Purflux AH165
Tecnocar E362 Fiaam PC8080





Anti-pollen


Activated carbon

ROVER

--- Serie 400 ---

10/95 ->

*

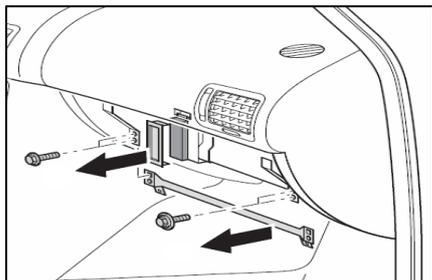

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 5865

212 x 210 x 30



O/E numbers

Honda Jkx100010 / Jky100010

Cross References

Fram CF5865	Mann CU2253
Micronair MP029	Purflux AH127
Tecnocar E328	Fiaam PC8017

SAAB

--- 900 I ---

01/91 -> 07/93

CK 9907

290 x 230 x 65



O/E numbers

Saab 4072427

Cross References

Fram CF9907	Mann CU3080
Micronair.....	Purflux AH146
Tecnocar E339	Fiaam PC8150

--- 900 II ---

07/93 -> 05/98

CK 9724

437/385 x 126 x 29/41



O/E numbers

Saab 4632493 / 5047113


Cross References

Fram CF9724	Mann CU4416
Micronair.....	Purflux AH228
Tecnocar E427	Fiaam PC8130

--- 9000 ---

09/84 -> 09/91

*

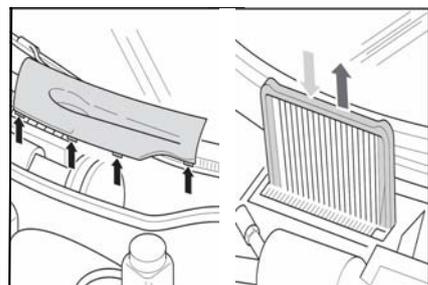

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 5841

286 x 224 x 13



O/E numbers

Saab 9625674

Cross References


Fram CF5841	Mann CU3136
Micronair MP027	Purflux AH109
Tecnocar E304	Fiaam PC8008



Anti-pollen


SAAB

--- 9-3 ---	03/98 -> 08/02			<p>CK 9724 437/385 x 126 x 29/41</p>  <p><u>O/E numbers</u> Saab 4632493 / 5047113</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9724 Mann CU4416 Micronair..... Purflux AH228 Tecnocar E427 Fiaam PC8130</p>	
-------------	----------------	--	--	--	--
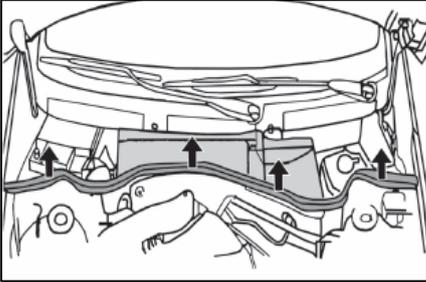
<p>--- 9-3 ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment centrally</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre</p> <p>D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	09/02 ->	*	*	<p>CK 9495 332 x 164 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Saab 9179905</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9495 Mann CU3337 Micronair MP107 Purflux AH198 Tecnocar E400 Fiaam PC8097</p>	<p>CK 9495-C 332 x 164 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Saab 9179904</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9495 Mann CUK3337 Micronair MC607/MC694 Purflux AHC198 Tecnocar EC400 Fiaam PCK8097</p>
--	----------	---	---	---	---

<p>--- 9-5 ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handsuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	09/97 ->			<p>CK 8778</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> Saab 4541546 / 5047303</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8778 Mann..... Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8040</p>	<p>CK 8778-C 327/315 x 206/201 x 44/55</p>  <p>New 2008</p> <p><u>O/E numbers</u> Saab 5335948 / 5335955</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3220 Micronair MC689 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	----------	--	--	---	--

SEAT
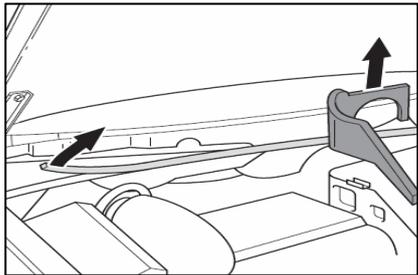
<p>--- Alhambra ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	01/96 ->	*	*	<p>CK 5850 535 x 109 x 25,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 7M0819638A / 7M0819644</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5850 Mann CU5480 Micronair MP025 Purflux AH129 Tecnocar E329 Fiaam PC8024</p>	<p>CK 5850-C 535 x 109,5 x 25,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 7M0091800SE / 7M3819644A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8878 Mann CUK5480 Micronair MC525 Purflux AHC129 Tecnocar..... Fiaam PCK8066</p>
---	----------	---	---	--	--






Anti-pollen

Activated carbon

SEAT

--- Altea ---

06/04 -> * *

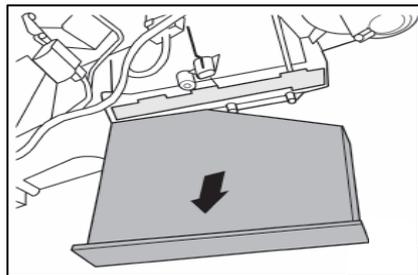

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9922
286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers
V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A
Cross References
Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155


CK 9922-C
286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers
V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A
Cross References
Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

--- Arosa ---

02/97 -> * *

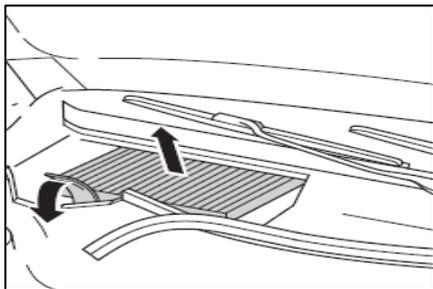

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5663
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A
Cross References
Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005


CK 5663-C
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800
Cross References
Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8072

--- Cordoba ---

09/93 -> 06/99 * *

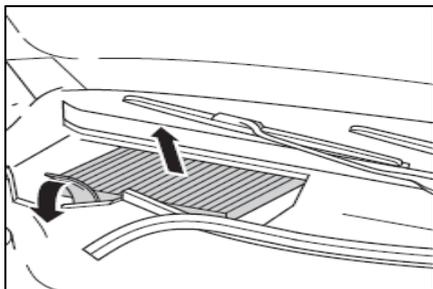

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5663
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A
Cross References
Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005


CK 5663-C
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800
Cross References
Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8072

--- Cordoba ---

10/02 -> * *

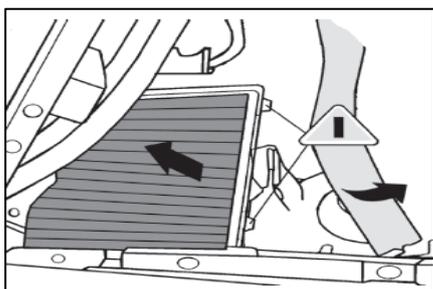

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9323
248 x 216 x 32



O/E numbers
V.A.G. 6Q0820367
Cross References
Fram CF9323 Mann CU2545
Micronair MP060 Purflux AH191
Tecnocar E394 Fiaam PC8077


CK 9323-C
248 x 216 x 32



O/E numbers
V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S
Cross References
Fram CFA9404 Mann CUK2545
Micronair MC560 Purflux AHC191
Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092

--- Ibiza II+III ---

09/93 -> 02/02 * *

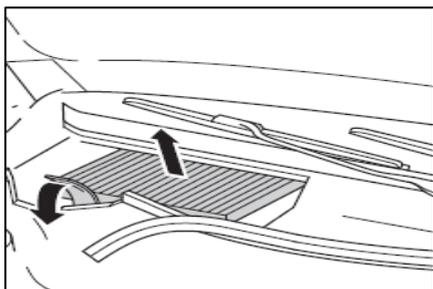

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mitting
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5663
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A
Cross References
Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800
Cross References
Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8072



Anti-pollen

SEAT

--- Ibiza IV ---

02/02 ->

*

*



- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 9323

248 x 216 x 32



O/E numbers

V.A.G. 6Q0820367

Cross References

Fram CF9323 Mann CU2545
 Micronair MP060 Purflux AH191
 Tecnocar E394 Fiaam PC8077

CK 9323-C

248 x 216 x 32



O/E numbers

V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S

Cross References


Fram CFA9404 Mann CUK2545
 Micronair MC560 Purflux AHC191
 Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092

--- Inca ---

11/95 ->

*

*

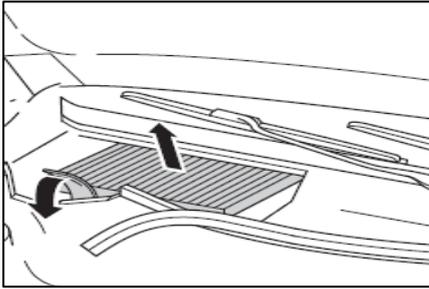

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References


Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam PCK8072

--- Leon ---

09/99 ->

*

*

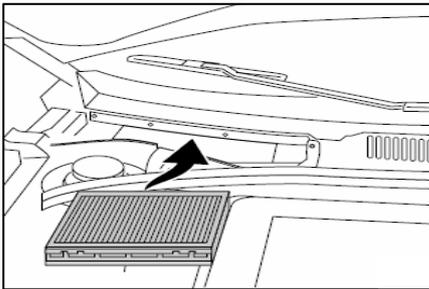

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 8869-C

282 x 206 x 29



O/E numbers

V.A.G. 1J0819644 / 1J0819644A

Cross References

Fram CFA8869 Mann CUK2862
 Micronair MC592 Purflux AHC178
 Tecnocar EC381 Fiaam PCK8045

--- Toledo I ---

05/91 -> 03/99

CK 5990

191/181 x 180/170 x 39



O/E numbers

V.A.G. 191091700 / 191819638

Cross References


Fram CF5990 Mann CU2038
 Micronair..... Purflux AH135
 Tecnocar E334 Fiaam PC8034

--- Toledo II ---

04/99 ->

*

*

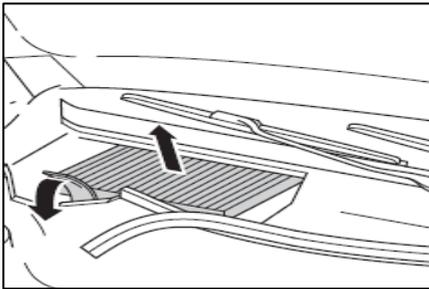

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam PCK8072




Anti-pollen

Activated carbon

SEAT

--- Toledo III ---

05/03 -> * *

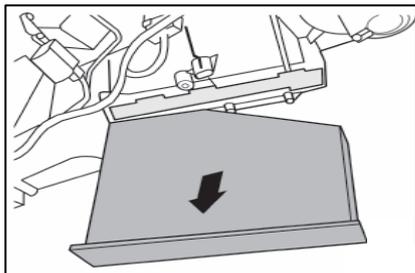

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de passagieruimte

CK 9922
286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers
V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A
Cross References
Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C
286/280 x 214 x 34/57




O/E numbers
V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A
Cross References
Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

SKODA

--- Fabia ---

10/99 -> * *

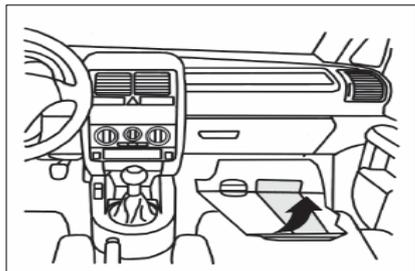

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de passagieruimte

CK 9323
248 x 216 x 32



O/E numbers
V.A.G. 6Q0820367
Cross References
Fram CF9323 Mann CU2545
Micronair MP060 Purflux AH191
Tecnocar E394 Fiaam PC8077


CK 9323-C
248 x 216 x 32



O/E numbers
V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S
Cross References
Fram CFA9404 Mann CUK2545
Micronair MC560 Purflux AHC191
Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092

--- Octavia I ---

09/96 -> 09/04 * *

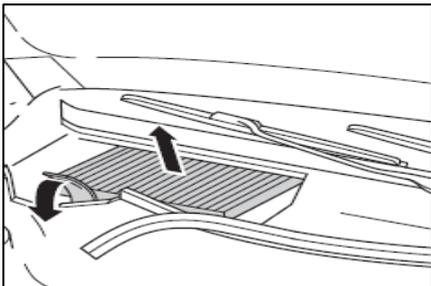

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A
Cross References
Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005


CK 5663-C
280 x 206 x 25



O/E numbers
V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800
Cross References
Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam PCK8072

--- Octavia II ---

06/04 -> * *

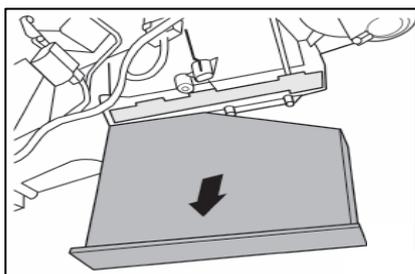

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de passagieruimte

CK 9922
286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers
V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A
Cross References
Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C
286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers
V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A
Cross References
Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155



Anti-pollen

Activated carbon


SKODA

--- Superb ---

02/02 ->

*

*

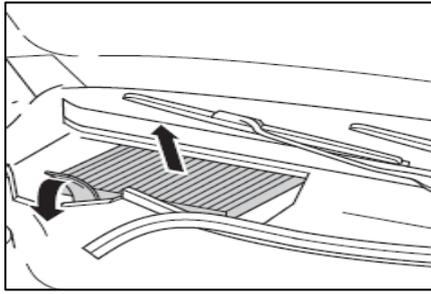

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam PCK8072

SUBARU

--- Forester ---

09/02 ->

*

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Subaru G3010SA100

Cross References

Fram..... Mann.....
 Micronair MP224 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- Impreza ---

12/00 ->

*

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Subaru G3210FE00

Cross References

Fram..... Mann.....
 Micronair MP225 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

CK-C

In sviluppo / In development

O/E numbers

Subaru.....

Cross References

Fram..... Mann CUK2145
 Micronair MC725 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- Justy ---

09/03 ->

*

CK 9335

244/230 x 207/192 x 17



O/E numbers

Subaru 9586078F10

Cross References

Fram CF9335 Mann CU2431
 Micronair MP077 Purflux AH175
 Tecnocar E373 Fiaam PC8079





Anti-pollen


Activated carbon

SUBARU

--- Legacy ---

10/98 ->

*

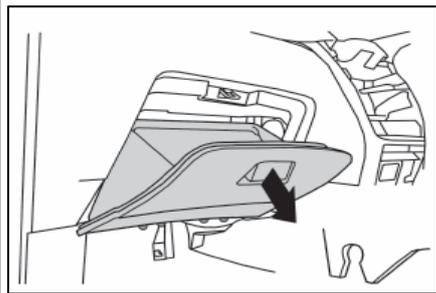

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Subaru G3210AE000 / 72880AE020


Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

--- Outback ---

10/00 ->

*

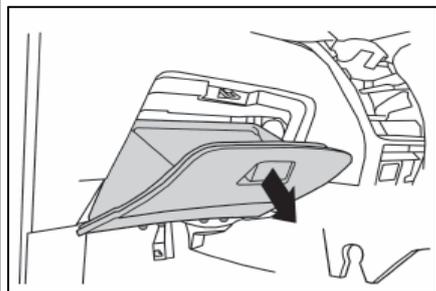

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Subaru G3210AE000 / 72880AE020

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

SUZUKI

--- Grand Vitara XL 7 (1+2) ---

03/98 ->

*

Automatic AC

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK-2

In sviluppo / In development

O/E numbers

Suzuki 99000990N0F10 / 9586165D00000

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP229-2 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Grand Vitara (3) ---

10/05 ->

*

Automatic AC

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK

In sviluppo / In development

O/E numbers

Suzuki 9586154J00000

Cross References

Fram..... Mann.....
Micronair MP230 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....



Anti-pollen


SUZUKI

<p>--- Ignis ---</p> <p>09/03 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte</p>	<p>CK 9335</p> <p>244/230 x 207/192 x 17</p>  <p><u>O/E numbers</u> Suzuki 9586078F000</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9335 Mann CU2431 Micronair MP077 Purflux AH175 Tecnocar E373 Fiaam PC8079</p>	<p>---</p>
---	---	------------

<p>--- Swift ---</p> <p>05/05 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK 1827</p> <p>185 x 180 x 30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Suzuki 9586062J00000</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CU1827 Micronair MP198 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>---</p>
--	--	------------

<p>--- Wagon R ---</p> <p>02/98 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte</p>	<p>CK 9335</p> <p>244/230 x 207/192 x 17</p>  <p><u>O/E numbers</u> Suzuki 9586078F000</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9335 Mann CU2431 Micronair MP077 Purflux AH175 Tecnocar E373 Fiaam PC8079</p>	<p>---</p>
---	---	------------

TOYOTA
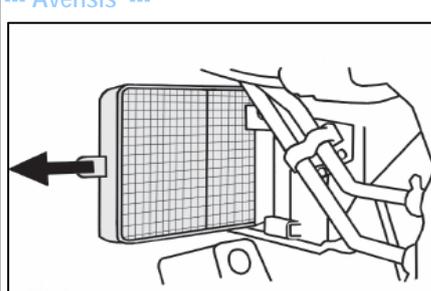
<p>--- Avensis ---</p> <p>09/97 -> * *</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera</p>	<p>CK 9740-2</p> <p>235 x 149 x 19,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Toyota 8888020060 / 8888020110</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9740 Mann CU21001-2 Micronair MP128-2 Purflux AH151 Tecnocar E349 Fiaam PC8131</p>	<p>---</p>
---	--	------------






TOYOTA

--- Avensis ---

03/03 -> * *

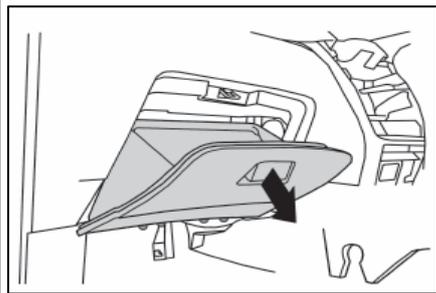

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9686

220 x 198 x 20



O/E numbers


Toyota 8856802030 / 87139YZZ07

Cross References

Fram CF9686 Mann CU2035
Micronair MP117 Purflux AH189
Tecnocar E392 Fiaam PC8126

--- Avensis Verso ---

05/01 ->

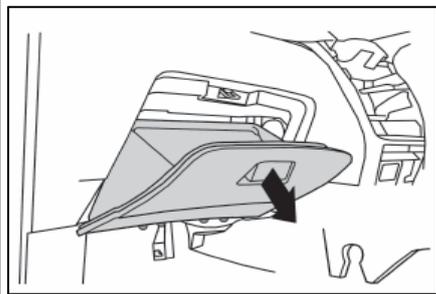

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

--- Aygo ---

07/05 ->

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 207

225/215 x 164/150,5 x 44



O/E numbers


Toyota 885080H010

Cross References

Fram..... Mann CU2317
Micronair MP207 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Carina ---

04/97 -> * *

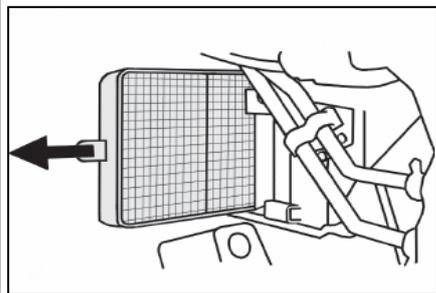

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9740-2

235 x 149 x 19,5



O/E numbers


Toyota 8888020060 / 8888020110

Cross References

Fram CF9740 Mann CU21001-2
Micronair MP128-2 Purflux AH151
Tecnocar E349 Fiaam PC8131

--- Celica ---

08/99 ->

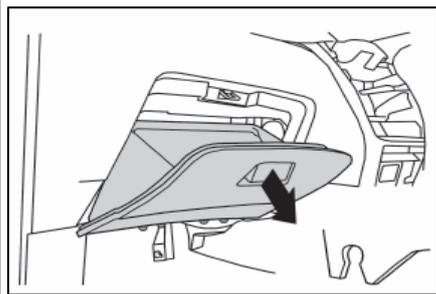

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handshuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144




Anti-pollen

TOYOTA

--- Corolla VIII ---

04/97 -> 12/01

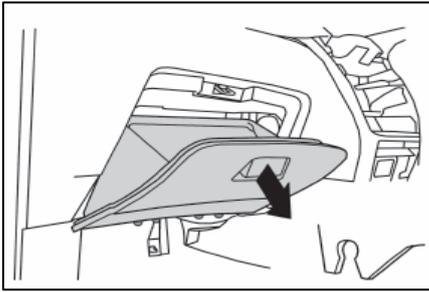

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9659

218/198 x 203 x 20



O/E numbers

Toyota 8850812010

Cross References

Fram CF9659

Mann CU2015

Micronair MP129

Purflux.....

Tecnocar.....

Fiaam PC8125




--- Corolla IX ---

01/02 ->

*

*

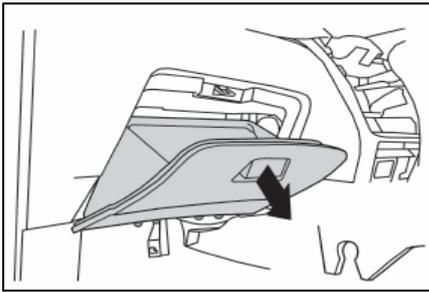

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9686

220 x 198 x 20



O/E numbers

Toyota 8856802030 / 87139YZZ07

Cross References

Fram CF9686

Mann CU2035

Micronair MP117


Purflux AH189

Tecnocar E392

Fiaam PC8126

--- Land Cruiser ---

01/03 ->

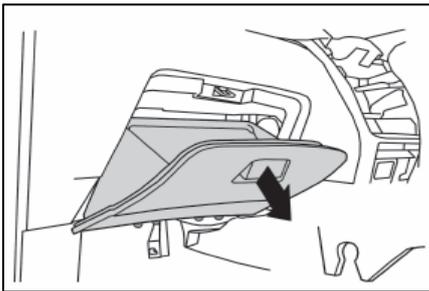

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846

Mann CU2131

Micronair MP105


Purflux AH210

Tecnocar E414

Fiaam PC8144

--- Picnic ---

05/01 ->

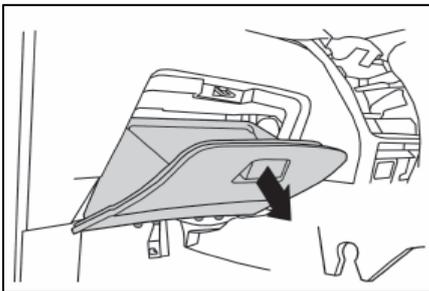

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846

Mann CU2131

Micronair MP105


Purflux AH210

Tecnocar E414

Fiaam PC8144

--- Previa ---

02/00 ->

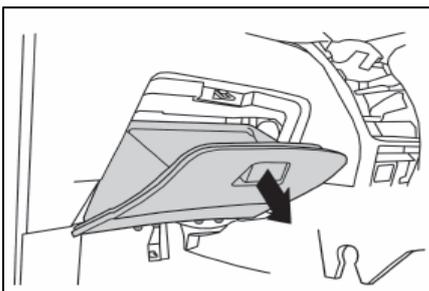

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers

Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846

Mann CU2131

Micronair MP105

Purflux AH210

Tecnocar E414

Fiaam PC8144






Anti-pollen

Activated carbon

TOYOTA

--- Prius ---

05/00 -> 01/04

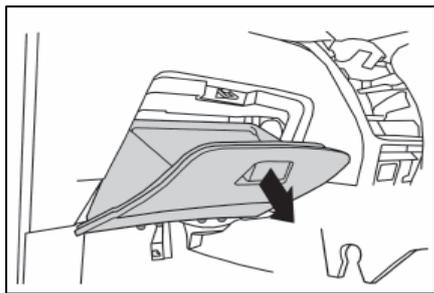

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers


Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

--- Prado (120 series) ---

03/03 ->

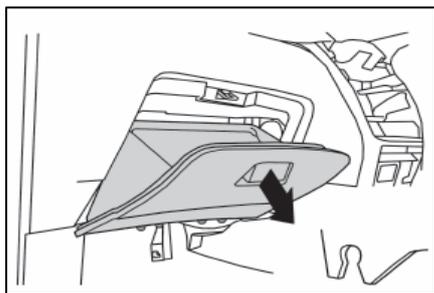

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers


Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

--- Tarago (AC 30/R) ---

06/00 ->

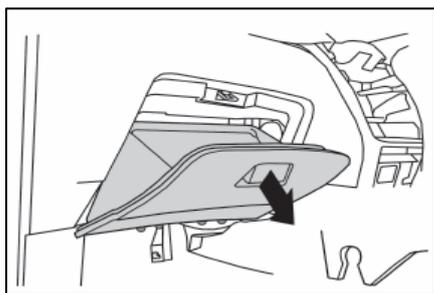

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9846

215 x 215 x 17



O/E numbers


Toyota 8713947010 / 8713947010-83

Cross References

Fram CF9846 Mann CU2131
Micronair MP105 Purflux AH210
Tecnocar E414 Fiaam PC8144

--- Rav 4 ---

06/00 ->

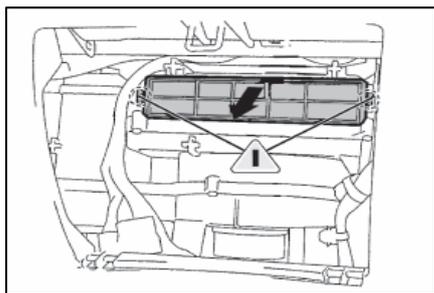

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9466

215 x 195 x 17



O/E numbers


Toyota 8856852010 / 8856852010-83

Cross References

Fram CF9466 Mann CU1828
Micronair MP104 Purflux AH160
Tecnocar E359 Fiaam PC8096

--- Yaris / Yaris Verso ---

12/01 ->

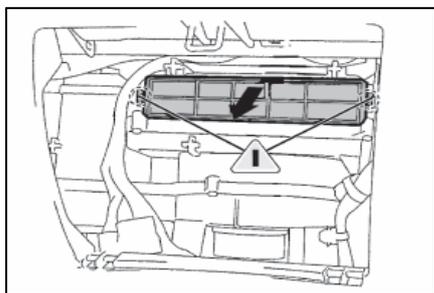

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo dietro il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment behind the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle derrière la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum hinter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo detrás de la guantera

CK 9466

215 x 195 x 17



O/E numbers

Toyota 8856852010 / 8856852010-83

Cross References

Fram CF9466 Mann CU1828
Micronair MP104 Purflux AH160
Tecnocar E359 Fiaam PC8096





Anti-pollen

VOLVO

<p>--- 850 ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mittig E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>06/91 -> 12/96</p> <p>* *</p>	<p>CK 8714 264/256 x 166 x 29</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171296 / 9192522 <u>Cross References</u> Fram CF8714/CF5853 Mann CU2650 Micronair MP069 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8050</p>	<p>CK 8714-C 264/256 x 166 x 29</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9488527 / 9488528 <u>Cross References</u> Fram CFA8714 Mann..... Micronair..... Purflux AHC149 Tecnocar EC378 Fiaam PCK8050</p>
--	---------------------------------------	---	--

<p>--- C30 ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente GB The filter is located in the passenger compartment on the driver's side F Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur D Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite E El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor</p>	<p>12/06 -></p> <p>* *</p>	<p>CK 10059 233 x 209 x 35</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 8687389 <u>Cross References</u> Fram CF10059 Mann CU2440 Micronair MP145/MP181 Purflux AH238 Tecnocar E442 Fiaam PC8161</p>	<p>CK 10059-C 233 x 209 x 35</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30676484 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2440 Micronair MC645/MC681 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
---	---------------------------------	---	---

<p>--- C70 I ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mittig E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>06/97 -> 07/00</p> <p>* *</p>	<p>CK 8714 264/256 x 166 x 29</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171296 / 9192522 <u>Cross References</u> Fram CF8714/CF5853 Mann CU2650 Micronair MP069 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8050</p>	<p>CK 8714-C 264/256 x 166 x 29</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9488527 / 9488528 <u>Cross References</u> Fram CFA8714 Mann..... Micronair..... Purflux AHC149 Tecnocar EC378 Fiaam PCK8050</p>
--	---------------------------------------	---	--

<p>--- C70 I ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajeros</p>	<p>08/00 -> 09/05</p> <p>* *</p>	<p>CK 9396 276 x 246 x 25/30</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626 <u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p>CK 9396-C 276 x 246 x 25/30</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	---------------------------------------	--	---

<p>--- C70 II Cabriolet ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente GB The filter is located in the passenger compartment on the driver's side F Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur D Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite E El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor</p>	<p>03/06 -></p> <p>* *</p>	<p>CK 10059 233 x 209 x 35</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 8687389 <u>Cross References</u> Fram CF10059 Mann CU2440 Micronair MP145/MP181 Purflux AH238 Tecnocar E442 Fiaam PC8161</p>	<p>CK 10059-C 233 x 209 x 35</p> <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30676484 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2440 Micronair MC645/MC681 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	---------------------------------	---	---







Anti-pollen


Activated carbon


VOLVO

--- S40 ---	07/95 -> 12/99			<p>CK 9880 199 x 175 x 50,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30818694 / 30818694</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9880 Mann..... Micronair..... Purflux AH148 Tecnocar E350 Fiaam.....</p>	
-------------	----------------	--	--	---	--
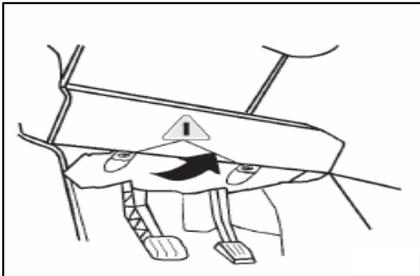
<p>--- S40 ---</p> 	02/04 ->			<p>CK 10059 233 x 209 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 8687389</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF10059 Mann CU2440 Micronair MP145/MP181 Purflux AH238 Tecnocar E442 Fiaam PC8161</p>	<p>CK 10059-C 233 x 209 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30676484</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2440 Micronair MC645/MC681 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment on the driver's side</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur</p> <p>D Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor</p>				
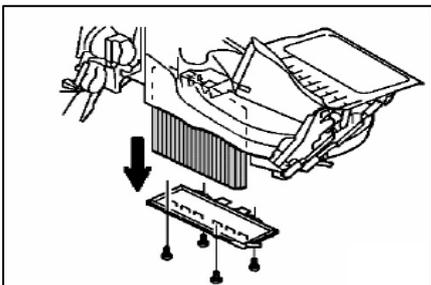
<p>--- S60 ---</p> 	01/00 ->	*		<p>CK 9396 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p>CK 9396-C 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>				<p>New 2008</p>
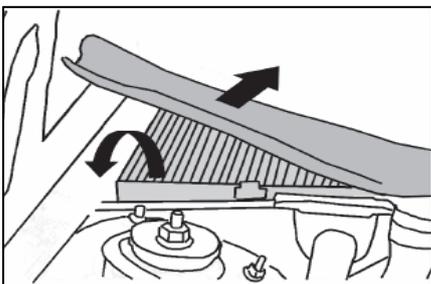
<p>--- S70 ---</p> 	06/97 -> 09/02	*	*	<p>CK 8714 264/256 x 166 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171296 / 9192522</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8714/CF5853 Mann CU2650 Micronair MP069 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8050</p>	<p>CK 8714-C 264/256 x 166 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9488527 / 9488528</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8714 Mann..... Micronair..... Purflux AHC149 Tecnocar EC378 Fiaam PCK8050</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment centrally</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre</p> <p>D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>				
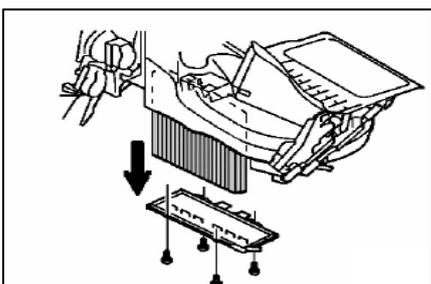
<p>--- S80 ---</p> 	05/98 ->	*		<p>CK 9396 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p>CK 9396-C 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handshuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>				<p>New 2008</p>






Anti-pollen



VOLVO


--- V40 ---	07/95 -> 12/99			<p>CK 9880 199 x 175 x 50,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30818694 / 308186949</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9880 Mann..... Micronair..... Purflux AH148 Tecnocar E350 Fiaam.....</p>	
-------------	----------------	--	--	--	--

--- V40 ---	01/00 ->	*		<p>CK 9336 227 x 209 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30612666</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9336 Mann CU2137 Micronair MP085 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8082</p>	<p>CK 9336-C 227 x 209 x 20</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30662349 / 30883952</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2137 Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
-------------	----------	---	--	--	--

I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

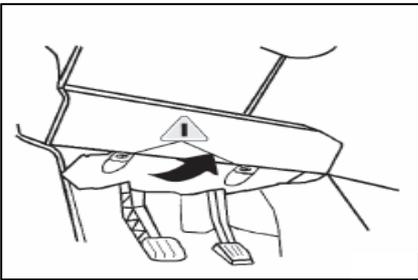--- V50 ---	09/04 ->			 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sul lato conducente GB The filter is located in the passenger compartment on the driver's side F Le filtre est situé dans l'habitacle du côté conducteur D Der Filter befindet sich im Fahrgastraum auf der Fahrerseite E El Filtro se encuentra en el habitáculo, del lado del conductor</p>	<p>CK 10059 233 x 209 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 8687389</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF10059 Mann CU2440 Micronair MP145/MP181 Purflux AH238 Tecnocar E442 Fiaam PC8161</p>	<p>CK 10059-C 233 x 209 x 35</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 30676484</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2440 Micronair MC645/MC681 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
-------------	----------	--	--	---	--	---

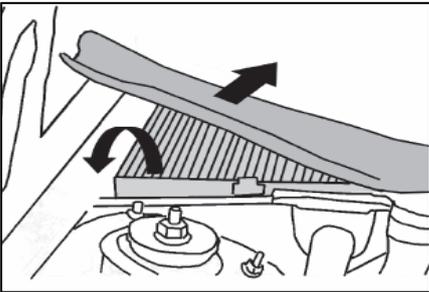--- V70 ---	06/97 -> 06/00	*	*	 <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore al centro GB The filter is located in the engine compartment centrally F Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre D Der Filter befindet sich im Motorraum mitting E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro</p>	<p>CK 8714 264/256 x 166 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171296 / 9192522</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8714/CF5853 Mann CU2650 Micronair MP069 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8050</p>	<p>CK 8714-C 264/256 x 166 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9488527 / 9488528</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8714 Mann..... Micronair..... Purflux AHC149 Tecnocar EC378 Fiaam PCK8050</p>
-------------	----------------	---	---	---	--	--

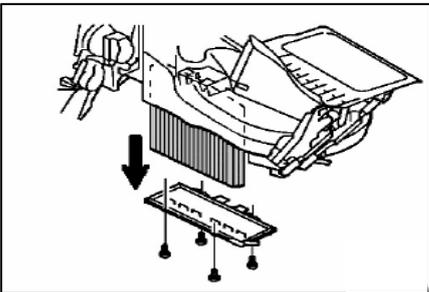--- V70 ---	07/00 ->	*		 <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>CK 9396 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p>CK 9396-C 276 x 246 x 25/30</p>  <p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
-------------	----------	---	--	--	---	---







Anti-pollen


Activated carbon

VOLVO

--- 440/460/480 ---	08/88 -> 12/96			CK	---
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore dietro la presa d'aria</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment behind the ventilation grilles</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur derrière les grilles d'aération</p> <p>D Der filter befindet sich im Motorraum hinter den Lüftungsgittern</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, detrás de la rejilla de ventilación</p>			In sviluppo / In development	
				<p><u>O/E numbers</u> Volvo 3465418</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP243 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	

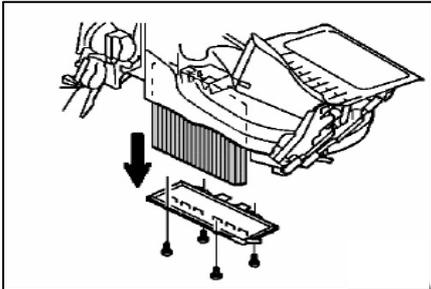--- XC Cross Country ---	09/00 ->			CK 9396 276 x 246 x 25/30	CK 9396-C 276 x 246 x 25/30
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>			<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
					

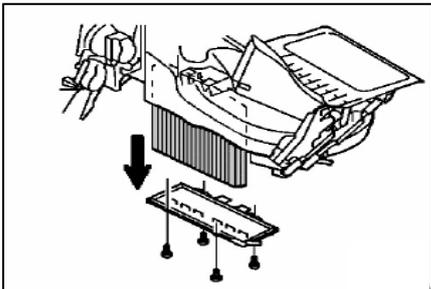--- XC 90 ---	10/02 ->			CK 9396 276 x 246 x 25/30	CK 9396-C 276 x 246 x 25/30
	<p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti</p> <p>GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment</p> <p>F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants</p> <p>D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach</p> <p>E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>			<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9204626</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9396 Mann CU2855 Micronair MP086 Purflux AH173 Tecnocar E369 Fiaam PC8085</p>	<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171756 / 30676413</p> <p><u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2855 Micronair MC646 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
					

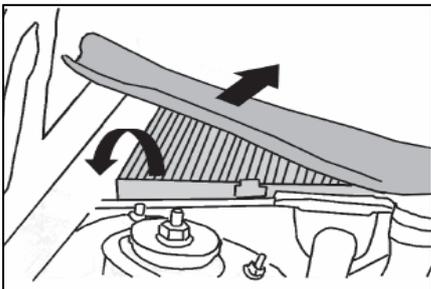--- S90 / V90 ---	01/97 -> 12/98		*	CK 8714 264/256 x 166 x 29	CK 8714-C 264/256 x 166 x 29
	<p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero</p> <p>GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side</p> <p>F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager</p> <p>D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrersseite</p> <p>E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>			<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9171296 / 9192522</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF8714/CF5853 Mann CU2650 Micronair MP069 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8050</p>	<p><u>O/E numbers</u> Volvo 9488527 / 9488528</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8714 Mann..... Micronair..... Purflux AHC149 Tecnocar EC378 Fiaam PCK8050</p>




Anti-pollen

VOLKSWAGEN

--- Beetle ---

01/98 -> * *

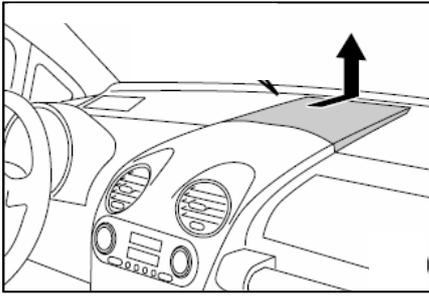

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 8869-C

282 x 206 x 29



O/E numbers


V.A.G. 1J0819644 / 1J0819644A

Cross References

Fram CFA8869 Mann CUK2862
Micronair MC592 Purflux AHC178
Tecnocar EC381 Fiaam PCK8045

--- Bora ---

11/98 -> * *

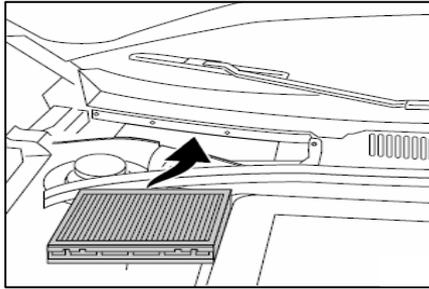

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 8869-C

282 x 206 x 29



O/E numbers


V.A.G. 1J0819644 / 1J0819644A

Cross References

Fram CFA8869 Mann CUK2862
Micronair MC592 Purflux AHC178
Tecnocar EC381 Fiaam PCK8045

--- Caddy II ---

11/95 -> 01/04 * *

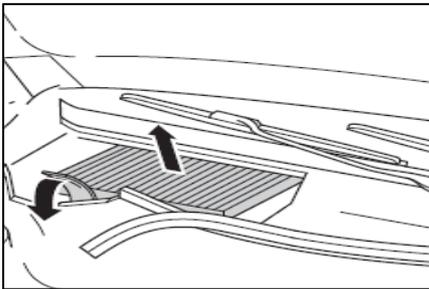

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore al centro
- GB** The filter is located in the engine compartment centrally
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur au centre
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum mittig
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, en el centro

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
Micronair MP044 Purflux AH104
Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25



O/E numbers


V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
Micronair MC544 Purflux.....
Tecnocar Fiaam PCK8072

--- Caddy III ---

03/04 -> * *

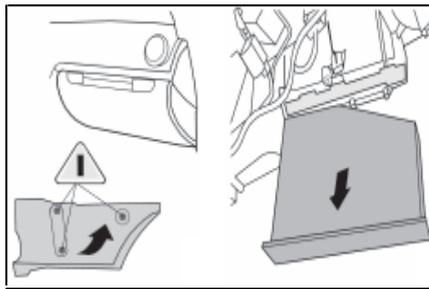

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajeros

CK 9922

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers

V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A

Cross References

Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers


V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A

Cross References

Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

--- Caravelle (T4) ---

09/90 -> 05/03 * *

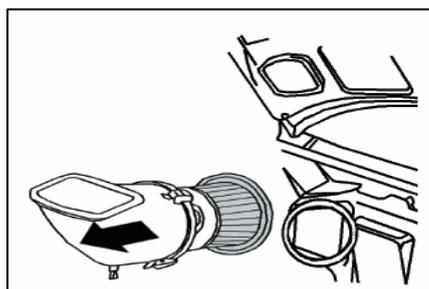

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9579

Ø 168 H 102



O/E numbers

V.A.G. 7038119989 / 7D0819989

Cross References

Fram CF9579 Mann CU1738
Micronair MP024 Purflux AH182
Tecnocar E385 Fiaam PC8107





Anti-pollen

Activated carbon

VOLKSWAGEN

<p>--- Eos ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>05/06 -> * *</p>	<p>CK 9922 286/280 x 214 x 34/57</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A <u>Cross References</u> Fram CF9922 Mann CU2939 Micronair MP113 Purflux AH202 Tecnocar E409 Fiaam PC8155</p>	<p>CK 9922-C 286/280 x 214 x 34/57</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A <u>Cross References</u> Fram CFA9921 Mann CUK2939 Micronair MC613 Purflux AHC202 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155</p>
--	----------------------------	---	--

<p>--- Jetta II ---</p>	<p>08/83 -> 10/91</p>	<p>CK 5990 191/181 x 180/170 x 39</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 191091700 / 191819638 <u>Cross References</u> Fram CF5990 Mann CU2038 Micronair..... Purflux AH135 Tecnocar E334 Fiaam PC8034</p>	<p>—</p>
-------------------------	--------------------------	--	----------

<p>--- Jetta III ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>08/05 -> * *</p>	<p>CK 9922 286/280 x 214 x 34/57</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A <u>Cross References</u> Fram CF9922 Mann CU2939 Micronair MP113 Purflux AH202 Tecnocar E409 Fiaam PC8155</p>	<p>CK 9922-C 286/280 x 214 x 34/57</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A <u>Cross References</u> Fram CFA9921 Mann CUK2939 Micronair MC613 Purflux AHC202 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155</p>
--	----------------------------	---	--

<p>--- Fox ---</p> <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte</p>	<p>04/05 -> * *</p>	<p>CK 9323 248 x 216 x 32</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 6Q0820367 <u>Cross References</u> Fram CF9323 Mann CU2545 Micronair MP060 Purflux AH191 Tecnocar E394 Fiaam PC8077</p>	<p>CK 9323-C 248 x 216 x 32</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S <u>Cross References</u> Fram CFA9404 Mann CUK2545 Micronair MC560 Purflux AHC191 Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092</p>
--	----------------------------	---	--


<p>--- Golf II ---</p>	<p>01/84 -> 08/91</p>	<p>CK 5990 191/181 x 180/170 x 39</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 191091700 / 191819638 <u>Cross References</u> Fram CF5990 Mann CU2038 Micronair..... Purflux AH135 Tecnocar E334 Fiaam PC8034</p>	<p>—</p>
------------------------	--------------------------	--	----------






Anti-pollen


Activated carbon


VOLKSWAGEN

--- Golf III ---	10/91 -> 07/93			<p>CK 5474 278/268 x 208 x 40</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0819698</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5474 Mann..... Micronair..... Purflux..... Tecnocar..... Fiaam PC8001</p>
------------------	----------------	--	--	--
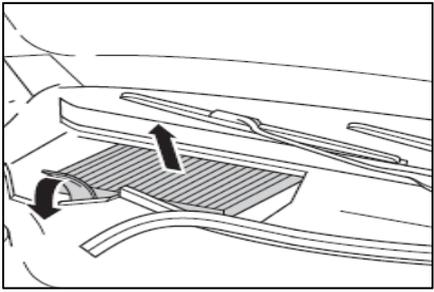
<p>--- Golf III ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	07/93 -> 07/97	*	*	<p>CK 5663 280 x 206 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF5663 Mann CU2882 Micronair MP044 Purflux AH104 Tecnocar E311 Fiaam PC8005</p>	<p>CK 5663-C 280 x 206 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8893 Mann CUK2882 Micronair MC544 Purflux..... Tecnocar Fiaam PCK8072</p>
--	----------------	---	---	---	---
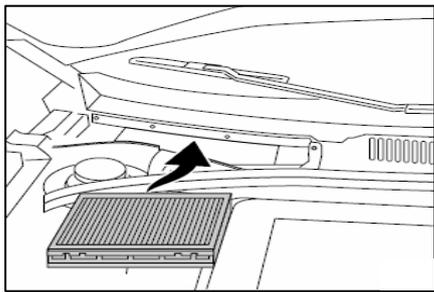
<p>--- Golf IV ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	08/97 -> 09/03	*	*	<p>CK 8869-C 282 x 206 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1J0819644 / 1J0819644A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA8869 Mann CUK2862 Micronair MC592 Purflux AHC178 Tecnocar EC381 Fiaam PCK8045</p>
---	----------------	---	---	--
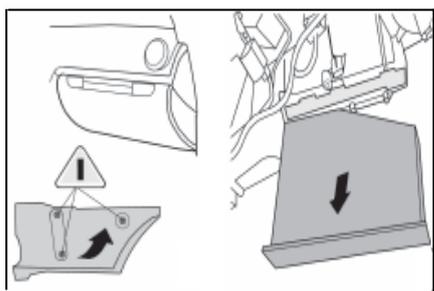
<p>--- Golf V ---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajeros</p>	10/03 ->	*	*	<p>CK 9922 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9922 Mann CU2939 Micronair MP113 Purflux AH202 Tecnocar E409 Fiaam PC8155</p>	<p>CK 9922-C 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9921 Mann CUK2939 Micronair MC613 Purflux AHC202 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155</p>
--	----------	---	---	---	---

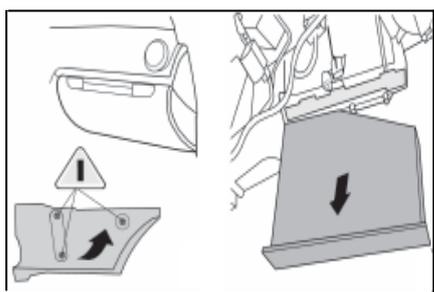
<p>--- Golf V Plus---</p>  <p>I Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti GB The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment F Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants D Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach E El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajeros</p>	01/05 ->	*	*	<p>CK 9922 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CF9922 Mann CU2939 Micronair MP113 Purflux AH202 Tecnocar E409 Fiaam PC8155</p>	<p>CK 9922-C 286/280 x 214 x 34/57</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A</p> <p><u>Cross References</u> Fram CFA9921 Mann CUK2939 Micronair MC613 Purflux AHC202 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155</p>
--	----------	---	---	---	---




Anti-pollen



Activated carbon


VOLKSWAGEN
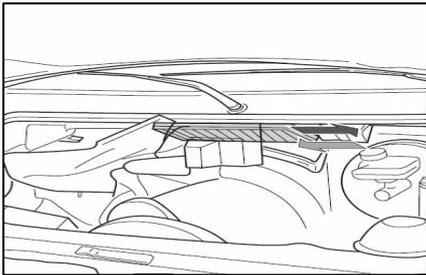
<p>--- LT ---</p>  <p>05/96 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der Filter befindet sich im Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>	<p>CK 9051 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 2D0819638 / 2D0819638A <u>Cross References</u> Fram CF9051 Mann CU3858 Micronair MP020 Purflux AH158 Tecnocar E376 Fiaam PC8058</p>	<p>CK 9051-C 375/365 x 164 x 27,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK3858 Micronair MC520 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	--	--

<p>--- LT 3 (NCV 3) ---</p> <p>06/05 -></p>	<p>CK</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 2E0819638 <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MP177 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>	<p>CK-C</p> <p>In sviluppo / In development</p> <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 2E0819638A <u>Cross References</u> Fram..... Mann..... Micronair MC677 Purflux..... Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	--	---
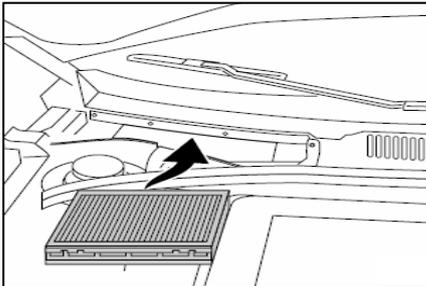
<p>--- Lupo ---</p>  <p>10/98 -> * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore GB The filter is located in the engine compartment F Le filtre est situé dans le compartiment moteur D Der Filter befindet sich im Motorraum E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor</p>	<p>CK 5663 280 x 206 x 25</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A <u>Cross References</u> Fram CF5663 Mann CU2882 Micronair MP044 Purflux AH104 Tecnocar E311 Fiaam PC8005</p>	<p>CK 8869-C 282 x 206 x 29</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 1J0819644 / 1J0819644A <u>Cross References</u> Fram CFA8869 Mann CUK2862 Micronair MC592 Purflux AHC178 Tecnocar EC381 Fiaam PCK8045</p>
--	---	--
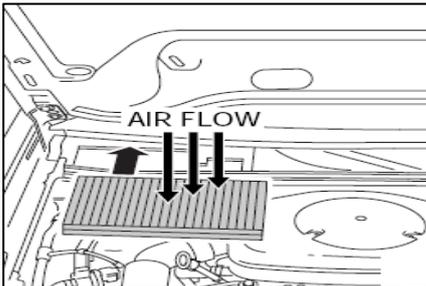
<p>--- Passat (B3) ---</p>  <p>08/94 -> 05/97 * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante</p>	<p>CK 9414 262/254 x 191/181 x 29,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3A0819644 / 3A0819638 <u>Cross References</u> Fram CF9414 Mann CU2672 Micronair MP031 Purflux AH125 Tecnocar E326/E335 Fiaam PC8094</p>	<p>CK 9414-C 264/254 x 191/181 x 29,5</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3A0091800 <u>Cross References</u> Fram..... Mann CUK2672 Micronair MC589 Purflux AHC136 Tecnocar..... Fiaam.....</p>
--	--	--

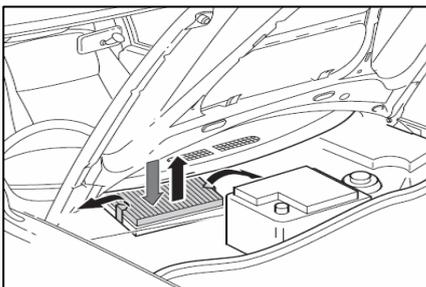
<p>--- Passat (B5) ---</p>  <p>10/96 -> 09/00 * *</p> <p>I Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero sotto il coperchio della vaschetta del radiatore GB The filter is located in the engine compartment on the passenger's side under the radiator tank cover F Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager en dessous du cache du réservoir à eau D Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite unter der Wasserkastenabdeckung E El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, lado del acompañante, bajo la cubierta del depósito del agua</p>	<p>CK 5662 387 x 151 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 8A819439 / 893091700 <u>Cross References</u> Fram CF5662 Mann CU3955 Micronair MP011 Purflux..... Tecnocar E313 Fiaam PC8004</p>	<p>CK 5662-C 387 x 151 x 26</p>  <p><u>O/E numbers</u> V.A.G. 3B0091800 / 8D0091800 <u>Cross References</u> Fram CFA8882 Mann CUK3955 Micronair MC511 Purflux AHC119 Tecnocar..... Fiaam PCK8071</p>
--	---	--



Anti-pollen

VOLKSWAGEN

--- Passat (B6) ---

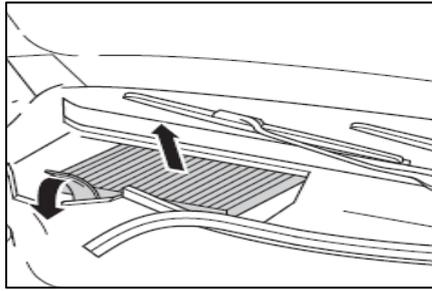

10/00 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers


V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25




O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar Fiaam PCK8072

--- Passat (C5) ---

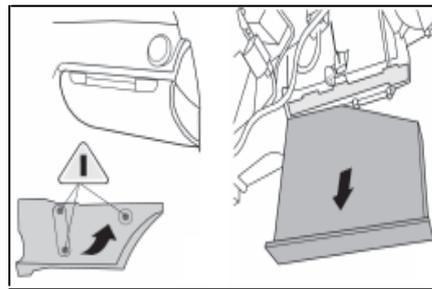

01/05 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9922

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers

V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A

Cross References

Fram CF9922 Mann CU2939
 Micronair MP113 Purflux AH202
 Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C

286/280 x 214 x 34/57




O/E numbers

V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A

Cross References

Fram CFA9921 Mann CUK2939
 Micronair MC613 Purflux AHC202
 Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

--- Phaeton ---

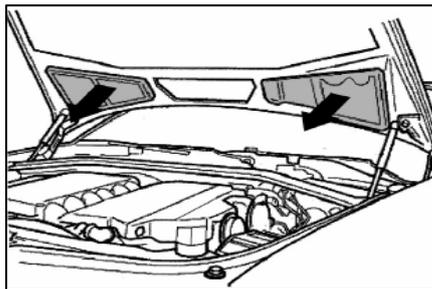

04/02 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore
- GB** The filter is located in the engine compartment
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur
- D** Der Filter befindet sich im Motorraum
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor

CKC-2

In sviluppo / In development


O/E numbers

V.A.G. 3D0898644 / 3D1819643

Cross References

Fram..... Mann CUK35000-2
 Micronair MC644-2 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- Polo ---

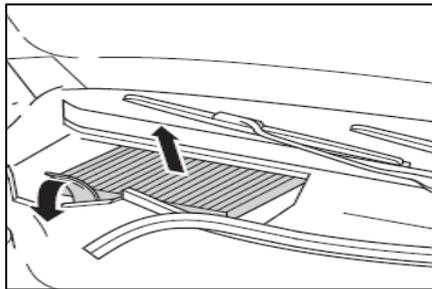

11/94 -> 09/01 * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25




O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar Fiaam PCK8072

--- Polo ---

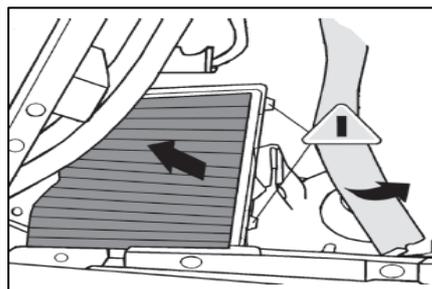

10/01 -> * *

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9323

248 x 216 x 32



O/E numbers

V.A.G. 6Q0820367

Cross References

Fram CF9323 Mann CU2545
 Micronair MP060 Purflux AH191
 Tecnocar E394 Fiaam PC8077

CK 9323-C

248 x 216 x 32



O/E numbers

V.A.G. 6Q0819653 / 6Q0820367-S

Cross References

Fram CFA9404 Mann CUK2545
 Micronair MC560 Purflux AHC191
 Tecnocar EC394 Fiaam PCK8092




Anti-pollen

Activated carbon

VOLKSWAGEN

--- Sharan ---

06/95 -> * *

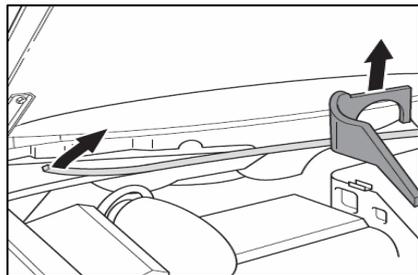

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5850

535 x 109 x 25,5



O/E numbers

V.A.G. 7M0819638A / 7M0819644

Cross References

Fram CF5850 Mann CU5480
Micronair MP025 Purflux AH129
Tecnocar E329 Fiaam PC8024

CK 5850-C

535 x 109,5 x 25,5



O/E numbers


V.A.G. 7M0091800SE / 7M3819644A

Cross References

Fram CFA8878 Mann CUK5480
Micronair MC525 Purflux AHC129
Tecnocar..... Fiaam PCK8066

--- Tiguan ---

11/07 -> * *

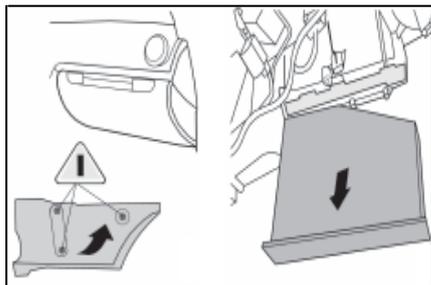

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9922

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers

V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A

Cross References

Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers


V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A

Cross References

Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

--- Touareg ---

10/02 -> * *

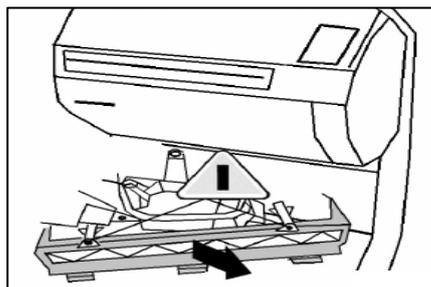

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9881

227 x 218 x 31



O/E numbers

V.A.G. 7H0819631

Cross References

Fram CF9881 Mann CU2842
Micronair MP141 Purflux AH209
Tecnocar E413 Fiaam PC8158

CK 9881-C

227 x 218 x 31



O/E numbers


V.A.G. 7H0819631A

Cross References

Fram..... Mann CUK2842
Micronair MC641 Purflux.....
Tecnocar..... Fiaam.....

--- Touran ---

02/03 -> * *

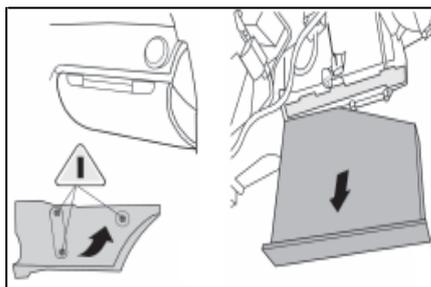

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guanterain de pasajerruimte

CK 9922

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers

V.A.G. 1K0819644 / 1K0819644A

Cross References

Fram CF9922 Mann CU2939
Micronair MP113 Purflux AH202
Tecnocar E409 Fiaam PC8155

CK 9922-C

286/280 x 214 x 34/57



O/E numbers


V.A.G. 1K1819653 / 1K1819653A

Cross References

Fram CFA9921 Mann CUK2939
Micronair MC613 Purflux AHC202
Tecnocar EC409 Fiaam PCK8155

--- Transporter (T4) ---

09/90 -> 05/03

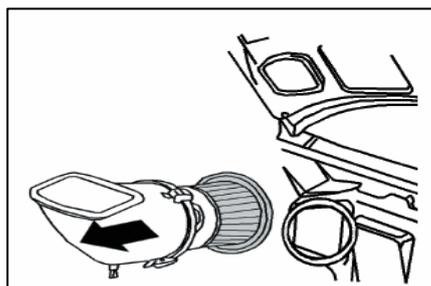

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 9579

Ø 168 H 102



O/E numbers

V.A.G. 7038119989 / 7D0819989

Cross References

Fram CF9579 Mann CU1738
Micronair MP024 Purflux AH182
Tecnocar E385 Fiaam PC8107



Anti-pollen

Activated carbon


VOLKSWAGEN

--- Transporter (T5) ---

05/03 ->

*

*

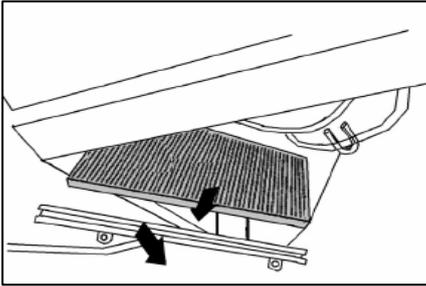

- I** Il filtro è posizionato nell'abitacolo sotto il vano portaoggetti
- GB** The filter is located in the passenger compartment under the glove compartment
- F** Le filtre est situé dans l'habitacle en dessous de la boîte à gants
- D** Der filter befindet sich im Fahrgastraum unter dem Handschuhfach
- E** El filtro se encuentra en el habitáculo, bajo la guantera de pasajerruimte

CK 9881

227 x 218 x 31



O/E numbers

V.A.G. 7H0819631

Cross References

Fram CF9881 Mann CU2842
 Micronair MP141 Purflux AH209
 Tecnocar E413 Fiaam PC8158

CK 9881-C

227 x 218 x 31



O/E numbers

V.A.G. 7H0819631A

Cross References

Fram..... Mann CUK2842
 Micronair MC641 Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam.....

--- Vento ---

11/91 -> 07/93

CK 5474

278/268 x 208 x 40



O/E numbers

V.A.G. 1H0819698

Cross References


Fram CF5474 Mann.....
 Micronair..... Purflux.....
 Tecnocar..... Fiaam PC8001

--- Vento ---

08/93 -> 09/98

*

*

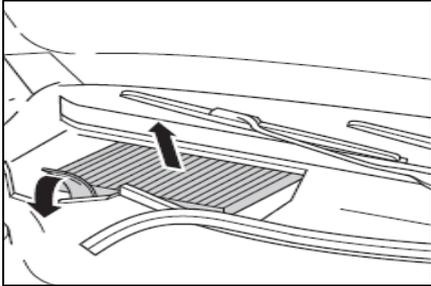

- I** Il filtro è posizionato nel vano motore sul lato passeggero
- GB** The filter is located in the engine compartment on the passenger's side
- F** Le filtre est situé dans le compartiment moteur du côté passager
- D** Der filter befindet sich Motorraum auf der Beifahrerseite
- E** El filtro se encuentra en el compartimiento del motor, del lado del acompañante

CK 5663

280 x 206 x 25



O/E numbers


V.A.G. 1H0819644A / 1H0819638A

Cross References

Fram CF5663 Mann CU2882
 Micronair MP044 Purflux AH104
 Tecnocar E311 Fiaam PC8005

CK 5663-C

280 x 206 x 25



O/E numbers

V.A.G. 1H0091800 / 8L0091800

Cross References

Fram CFA8893 Mann CUK2882
 Micronair MC544 Purflux.....
 Tecnocar Fiaam PCK8072



Corrispondenze

Cross References
Correspondances
Filter-Vergleichslisten
Correspondencias

CORRISPONDENZE / CROSS REFERENCES



FIAAM	TECNECO
PC8001	CK 5474
PC8002	CK 5475
PC8003	CK 5551
PC8004	CK 5662
PC8005	CK 5663
PC8006	CK 5664
PC8007	CK 5665
PC8008	CK 5841
PC8009	CK 5824
PC8010	CK 5816
PC8011	CK 5819
PC8012	CK 5817
PC8013	CK 5823
PC8014	CK 5818
PC8015	CK 8103
PC8016	CK 5842
PC8017	CK 5865
PC8018	CK 5864
PC8019	CK 5845
PC8020	CK 5846
PC8021	CK 5847
PC8022	CK 5848
PC8023	CK 9545
PC8024	CK 5850
PC8025	CK 5851
PC8026	CK 5852-3
PC8028	CK 5863
PC8030	CK 5893
PC8031	CK 5935
PC8032	CK 5942
PC8033	CK 5972-2
PC8034	CK 5990
PC8035	CK 8777
PC8038	CK 8799
PC8040	CK 8778
PC8041	CK 8832-2
PC8043	CK 8831
PC8044	CK 9077
PC8046	CK 8867
PC8047	CK 8868
PC8049	CK 8750
PC8050	CK 8714
PC8051	CK 8890
PC8052	CK 8914-2
PC8053	CK 8913
PC8054	CK 8912-2
PC8055	CK 8947-3
PC8056	CK 8947-3
PC8058	CK 9051
PC8059	CK 8838
PC8060	CK 9071
PC8061	CK 9546
PC8075	CK 9293
PC8076	CK 9294
PC8077	CK 9323
PC8079	CK 9335
PC8080	CK 9338
PC8081	CK 9337
PC8082	CK 9336
PC8083	CK 9363
PC8084	CK 9364
PC8085	CK 9396
PC8086	CK 9394
PC8087	CK 9395
PC8088	CK 9398

FIAAM	TECNECO
PC8089	CK 9399
PC8091	CK 9406
PC8093	CK 9408
PC8094	CK 9414
PC8096	CK 9466
PC8097	CK 9495
PC8098	CK 9485
PC8099	CK 5664
PC8102	CK 9545
PC8107	CK 9579
PC8108	CK 9586
PC8110	CK 9562
PC8111	CK 9442
PC8112	CK 9595
PC8113	CK 9594
PC8115	CK 9383
PC8117	CK 9645
PC8124	CK 9666
PC8125	CK 9659
PC8126	CK 9686
PC8127	CK 8719
PC8128	CK 9691
PC8129	CK 9640
PC8130	CK 9724
PC8131	CK 9740-2
PC8132	CK 9742
PC8139	CK 9787
PC8141	CK 9756
PC8142	CK 9827
PC8143-2	CK 421-2
PC8144	CK 9846
PC8147	CK 9905
PC8148	CK 8989
PC8150	CK 9907
PC8151	CK 9904
PC8154	CK 9934
PC8155	CK 9922
PC8158	CK 9881
PC8159	CK 10025
PC8161	CK 10059
PC8164	CK 10067
PC8166	CK 10062
PC8170	CK 2243
PCK8036	CK 5851-C
PCK8043	CK 8831-C
PCK8045	CK 8869-C
PCK8050	CK 8714-C
PCK8053	CK 8913-C
PCK8054	CK 8912-C-2
PCK8062	CK 5942-C
PCK8063	CK 5664-C
PCK8064	CK 5475-C
PCK8065	CK 5842-C
PCK8066	CK 5850-C
PCK8067	CK 5863-C
PCK8068	CK 5819-C
PCK8069	CK 5665-C
PCK8070	CK 5823-C
PCK8071	CK 5662-C
PCK8072	CK 5663-C
PCK8073	CK 5816-C
PCK8078	CK 9322-C-2
PCK8084	CK 9364-C
PCK8090	CK 9405-C-2
PCK8092	CK 9323-C

FIAAM	TECNECO
PCK8093	CK 9408-C
PCK8095	CK 9445-C
PCK8097	CK 9495-C
PCK8099	CK 5664-C
PCK8100	CK 9533-C
PCK8103	CK 9645-C
PCK8104	CK 5816-C
PCK8109	CK 9398-C
PCK8110	CK 9562-C
PCK8122	CK 5817-C
PCK8123	CK 9665-C
PCK8124	CK 9666-C
PCK8137	CK 9785-C
PCK8142	CK 9827-C
PCK8153	CK 9920-C
PCK8155	CK 9922-C
PCK8156	CK 9930-C
PCK8157	CK 9293-C
PCK8162	CK 10055-C
PCK8171-2	CK 10209-C-2
PCK8173-2	CK 10205-C-2

FRAM	TECNECO
CF10025	CK 10025
CF10059	CK 10059
CF10062	CK 10062
CF10067	CK 10067
CF10087	CK 10087
CF10204-2	CK 10205-2
CF5474	CK 5474
CF5475	CK 5475
CF5551	CK 5551
CF5662	CK 5662
CF5663	CK 5663
CF5664	CK 5664
CF5665	CK 5665
CF5816	CK 5816
CF5817	CK 5817
CF5818	CK 5818
CF5819	CK 5819
CF5823	CK 5823
CF5824	CK 5824
CF5841	CK 5841
CF5842	CK 5842
CF5845	CK 5845
CF5846	CK 5846
CF5847	CK 5847
CF5848	CK 5848
CF5850	CK 5850
CF5851	CK 5851
CF5852	CK 5852-3
CF5853	CK 8714
CF5863	CK 5863
CF5864	CK 5864
CF5865	CK 5865
CF5893	CK 5893
CF5935	CK 5935
CF5942	CK 5942
CF5972	CK 5972-2
CF5990	CK 5990
CF8103	CK 8103
CF8714	CK 8714
CF8719	CK 8719
CF8750	CK 8750
CF8777	CK 8777

FRAM	TECNECO
CF8778	CK 8778
CF8799	CK 8799
CF8831	CK 8831
CF8832	CK 8832-2
CF8838	CK 8838
CF8867	CK 8867
CF8868	CK 8868
CF8890	CK 8890
CF8912	CK 8912-2
CF8913	CK 8913
CF8914	CK 8914-2
CF8947	CK 8947-3
CF8948	CK 8947-3
CF8989	CK 8989
CF9051	CK 9051
CF9071	CK 9071
CF9077	CK 9077
CF9293	CK 9293
CF9294	CK 9294
CF9323	CK 9323
CF9335	CK 9335
CF9336	CK 9336
CF9337	CK 9337
CF9338	CK 9338
CF9363	CK 9363
CF9364	CK 9364
CF9383	CK 9383
CF9394	CK 9394
CF9395	CK 9395
CF9396	CK 9396
CF9398	CK 9398
CF9399	CK 9399
CF9406	CK 9406
CF9408	CK 9408
CF9414	CK 9414
CF9442	CK 9442
CF9466	CK 9466
CF9485	CK 9485
CF9495	CK 9495
CF9531	CK 9495
CF9534	CK 5664
CF9545	CK 9545
CF9546	CK 9546
CF9562	CK 9562
CF9579	CK 9579
CF9586	CK 9586
CF9594	CK 9594
CF9595	CK 9595
CF9640	CK 9640
CF9645	CK 9645
CF9659	CK 9659
CF9666	CK 9666
CF9686	CK 9686
CF9691	CK 9691
CF9724	CK 9724
CF9740	CK 9740-2
CF9742	CK 9742
CF9756	CK 9756
CF9787	CK 9787
CF9819-2	CK 421-2
CF9827	CK 9827
CF9846	CK 9846
CF9880	CK 9880
CF9881	CK 9881
CF9904	CK 9904

FRAM	TECNECO
CF9905	CK 9905
CF9907	CK 9907
CF9922	CK 9922
CF9934	CK 9934
CFA10055	CK 10055-C
CFA10205-2	CK 10205-C-2
CFA10209-2	CK 10209-C-2
CFA8046	CK 5664-C
CFA8714	CK 8714-C
CFA8788	CK 5851-C
CFA8831	CK 8831-C
CFA8869	CK 8869-C
CFA8874	CK 5816-C
CFA8875	CK 5475-C
CFA8876	CK 5942-C
CFA8877	CK 5842-C
CFA8878	CK 5850-C
CFA8879	CK 5863-C
CFA8880	CK 5665-C
CFA8881	CK 5823-C
CFA8882	CK 5662-C
CFA8893	CK 5663-C
CFA8894	CK 5819-C
CFA8912	CK 8912-C-2
CFA8912-2	CK 8912-C-2
CFA8913	CK 8913-C
CFA9322	CK 9322-C-2
CFA9364	CK 9364-C
CFA9404	CK 9323-C
CFA9405	CK 9405-C-2
CFA9408	CK 9408-C
CFA9445	CK 9445-C
CFA9495	CK 9495-C
CFA9533	CK 9533-C
CFA9534	CK 5664-C
CFA9548	CK 9645-C
CFA9562	CK 9562-C
CFA9587	CK 9398-C
CFA9623	CK 5817-C
CFA9665	CK 9665-C
CFA9666	CK 9666-C
CFA9785	CK 9785-C
CFA9825	CK 9825-C-2
CFA9827	CK 9827-C
CFA9920	CK 9920-C
CFA9921	CK 9922-C
CFA9930	CK 9930-C
CFA9931	CK 9293-C

MAHLE	TECNECO
LA10	CK 5847
LA100	CK 9338
LA102	CK 8913
LA107	CK 9336
LA108	CK 5893
LA109	CK 9466
LA11	CK 5475
LA117	CK 9495
LA118	CK 9485
LA119	CK 9363
LA120	CK 9323
LA121	CK 9383
LA122	CK 421-2
LA123	CK 8890
LA127	CK 9562

MAHLE	TECNECO	MAHLE	TECNECO	MAHLE	TECNECO	MANN	TECNECO	MANN	TECNECO
LA129	CK 9905	LA56	CK 5819	LAK59	CK 5846-C	CU2531	CK 5847	CU4179	CK 9586
LA13	CK 5474	LA57	CK 9071	LAK63	CK 8869-C	CU2545	CK 9323	CU4251	CK 5475
LA130	CK 9337	LA58	CK 5824	LAK64	CK 5851	CU2559	CK 9787	CU4260	CK 5845
LA131	CK 9846	LA60	CK 8799	LAK70	CK 384-C	CU2630	CK 8750	CU4416	CK 9724
LA134	CK 9293	LA65	CK 9579	LAK73/S	CK 8912-C-2	CU2642	CK 9595	CU4442	CK 8890
LA135	CK 8750	LA74	CK 8867	LAK75	CK 8868-C	CU2645	CK 9394	CU4624	CK 9594
LA136	CK 9364	LA75	CK 8868	LAK77	CK 5817-C	CU2647	CK 9756	CU5141	CK 5664
LA138	CK 9398	LA76/S	CK 8832-2	LAK78	CK 8831-C	CU2650	CK 8714	CU5257	CK 5664
LA143	CK 9335	LA77	CK 5817	LAK79	CK 8714-C	CU2672	CK 9414	CU5366	CK 5366
LA144	CK 9408	LA78	CK 8831	LAK81	CK 8777-C	CU2680	CK 9406	CU5480	CK 5850
LA153	CK 9406	LA79	CK 8714	LAK83	CK 9051-C	CU2734	CK 8799	CU6724	CK 8913
LA156	CK 9785	LA8	CK 5551	LAK93	CK 9645-C	CU2745-2	CK 5972-2	CU8430	CK 8430
LA157	CK 9686	LA82	CK 5865	LAK96	CK 9445-C	CU2757	CK 8867	CUK1820-2	CK 9405-C-2
LA158	CK 9665	LA83	CK 9051	LKK116/S	CK 9825-C-2	CU2835	CK 8103	CUK1830	CK 1830-C
LA167	CK 9586	LA84	CK 9338			CU2839	CK 9399	CUK20000-2	CK 9825-C-2
LA169	CK 9666	LA86/S	CK 5852-3			CU2842	CK 9881	CUK2032	CK 9445-C
LA171	CK 9594	LA87	CK 8838	MANN	TECNECO	CU2855	CK 9396	CUK21000-2	CK 10205-C-2
LA175	CK 9442	LA9	CK 5864	CU1313-3	CK 5852-3	CU2861	CK 5864	CUK2137	CK 9336-C
LA177	CK 5935	LA93	CK 9645	CU1546	CK 9742	CU2882	CK 5663	CUK2143	CK 9904-C
LA181	CK 9922	LA97	CK 9077	CU1738	CK 9579	CU2897	CK 5842	CUK2149	CK 9364-C
LA182	CK 9881	LAK102	CK 8913-C	CU1827	CK 1827	CU2930	CK 9546	CUK2335	CK 9408-C
LA184	CK 9294	LAK107	CK 9336-C	CU1828	CK 9466	CU2939	CK 9922	CUK2422	CK 9533-C
LA186/S	CK 9740-2	LAK11	CK 5475-C	CU1829	CK 9691	CU2940	CK 9398	CUK2433	CK 9666-C
LA189	CK 9904	LAK117	CK 9495-C	CU1900-3	CK 8947-3	CU2945	CK 8838	CUK2440	CK 10059-C
LA19	CK 5990	LAK120	CK 9323-C	CU1910	CK 1910	CU2951	CK 5819	CUK2545	CK 9323-C
LA191/S	CK 10205-2	LAK122	CK 421-C-2	CU1931-2	CK 8832-2	CU2956	CK 5819	CUK2559	CK 9787-C
LA196	CK 9827	LAK124	CK 9408-C	CU2015	CK 9659	CU3020	CK 9077	CUK2672	CK 9414-C
LA197/S	CK 3139-2	LAK127	CK 9562-C	CU2026	CK 10025	CU3023	CK 10209-2	CUK2680	CK 9406-C
LA21	CK 5665	LAK129	CK 9905-C	CU2035	CK 9686	CU3032	CK 9545	CUK2736-2	CK 8912-C-2
LA216	CK 10062	LAK136	CK 9364-C	CU2038	CK 5990	CU3037	CK 9645	CUK2757	CK 8867-C
LA220	CK 9787	LAK138	CK 9398-C	CU2043	CK 9665	CU3042	CK 5851	CUK2842	CK 9881-C
LA227	CK 10067	LAK141/S	CK 9405-C-2	CU21000-2	CK 10205-2	CU3054	CK 8868	CUK2855	CK 9396-C
LA23	CK 5848	LAK142	CK 9533-C	CU21001-2	CK 9740-2	CU3059	CK 5816	CUK2862	CK 8869-C
LA230	CK 9691	LAK145	CK 9930-C	CU2131	CK 9846	CU3080	CK 9907	CUK2882	CK 5663-C
LA237	CK 9595	LAK153	CK 9406-C	CU2137	CK 9336	CU3136	CK 5841	CUK2897	CK 5842-C
LA239	CK 10209-2	LAK158	CK 9665-C	CU2143	CK 9904	CU3138	CK 5818	CUK2939	CK 9922-C
LA24	CK 5662	LAK167	CK 9586-C	CU2149	CK 9364	CU3139-2	CK 3139-2	CUK2940	CK 9398-C
LA241	CK 10025	LAK169	CK 9666-C	CU22001-2	CK 22001-2	CU3172	CK 9785	CUK2951	CK 5819-C
LA248	CK 8430	LAK171	CK 9594-C	CU2224-2	CK 8914-2	CU3192	CK 5942	CUK2956	CK 5819-C
LA25	CK 5664	LAK181	CK 9922-C	CU2225	CK 5551	CU3337	CK 9495	CUK3020	CK 9077-C
LA26	CK 5845	LAK184	CK 9294-C	CU2240	CK 9293	CU3338	CK 5935	CUK3023	CK 10209-C-2
LA265	CK 9399	LAK189	CK 9904-C	CU2243	CK 2243	CU3340	CK 5846	CUK3037	CK 9645-C
LA269	CK 9659	LAK191/S	CK 10205-C-2	CU2245	CK 9294	CU3360	CK 5846	CUK3042	CK 5851-C
LA288	CK 8719	LAK196	CK 9827-C	CU2253	CK 5865	CU3435	CK 3435	CUK3054	CK 8868
LA291	CK 9394	LAK197/S	CK 3139-C-2	CU2316	CK 9442	CU3448	CK 9071	CUK3059	CK 5816-C
LA31	CK 5663	LAK21	CK 5665-C	CU2317	CK 207	CU3454	CK 9934	CUK3139-2	CK 3139-C-2
LA32/2	CK 5846	LAK220	CK 9787-C	CU2327	CK 421-2	CU3455	CK 5665	CUK3172	CK 9785-C
LA32/3	CK 5846	LAK232	CK 9920-C	CU2335	CK 9408	CU3461	CK 9905	CUK3192	CK 5942-C
LA33	CK 9545	LAK239	CK 10209-C-2	CU2337	CK 9395	CU3518	CK 9562	CUK3220	CK 8778-C
LA34	CK 5823	LAK248	CK 8430-C	CU2344	CK 8989	CU3540	CK 3540	CUK3240	CK 9920-C
LA346/S	CK 22001-2	LAK25	CK 5664-C	CU2345	CK 9363	CU3554	CK 5817	CUK3241	CK 9930-C
LA35	CK 5818	LAK251	CK 1830-C	CU2351	CK 9338	CU3562	CK 5824	CUK3337	CK 9495-C
LA36	CK 5816	LAK252	CK 10055-C	CU2356	CK 2356	CU3567	CK 8831	CUK3340	CK 5846-C
LA360	CK 10087	LAK252	CK 10055-C	CU2358	CK 10062	CU3642-2	CK 9322-2	CUK3360	CK 5846-C
LA37	CK 5842	LAK293	CK 10059-C	CU2422	CK 9533	CU3649	CK 9485	CUK3455	CK 5665-C
LA39	CK 9546	LAK31	CK 5663-C	CU2423	CK 10087	CU3759	CK 9383	CUK3461	CK 9905-C
LA40	CK 8799	LAK32/1	CK 5846-C	CU2424	CK 5893	CU3780	CK 8777	CUK3518	CK 9562-C
LA44	CK 9414	LAK36	CK 5816-C	CU2430	CK 10067	CU3840	CK 9827	CUK3540	CK 3540-C
LA45	CK 5662	LAK37	CK 5842-C	CU2431	CK 9335	CU3858	CK 9051	CUK3554	CK 5817-C
LA46	CK 5942	LAK44	CK 9414-C	CU2433	CK 9666	CU3942	CK 5823	CUK3567	CK 8831-C
LA47/S	CK 5972-2	LAK45	CK 5662-C	CU2435	CK 8799	CU3943	CK 9640	CUK3642-2	CK 9322-C-2
LA48	CK 9742	LAK46	CK 5942-C	CU2440	CK 10059	CU3955	CK 5662	CUK3780	CK 8777-C
LA49	CK 5863	LAK49	CK 5863-C	CU2504	CK 2504	CU3973	CK 5662	CUK3840	CK 9827-C
LA52	CK 5850	LAK52	CK 5850-C	CU2520	CK 9338	CU3979	CK 5662	CUK3858	CK 9051-C
LA54	CK 9396	LAK54	CK 9396-C	CU2525	CK 5848	CU4151	CK 5863	CUK3943	CK 9640-C
LA54	CK 9396	LAK56	CK 5819-C	CU2530	CK 9337				

MANN	TECNECO
CUK3955	CK 5662-C
CUK3979	CK 5662-C
CUK4054	CK 10055-C
CUK4151	CK 5863-C
CUK4251	CK 5475-C
CUK4624	CK 9594-C
CUK5141	CK 5664-C
CUK5257	CK 5664-C
CUK5258	CK 384-C
CUK5366	CK 5366-C
CUK5480	CK 5850-C
CUK6724	CK 8913-C
CUK8430	CK 8430-C

MICRONAIR	TECNECO
MC505	CK 5842-C
MC509	CK 5475-C
MC511	CK 5662-C
MC514	CK 8868-C
MC515	CK 5816-C
MC517	CK 5817-C
MC518	CK 5665-C
MC520	CK 9051-C
MC525	CK 5850-C
MC530-2	CK 8912-C-2
MC532	CK 5863-C
MC537	CK 8777-C
MC538	CK 8913-C
MC539	CK 5819-C
MC541	CK 8831-C
MC544	CK 5663-C
MC547	CK 8867-C
MC548	CK 5824-C
MC549	CK 5942-C
MC550	CK 5823-C
MC555	CK 5846-C
MC558-2	CK 8914-C-2
MC559	CK 9905-C
MC560	CK 9323-C
MC561	CK 9406-C
MC564	CK 9364-C
MC566-2	CK 421-C-2
MC571	CK 9398-C
MC576	CK 5664-C
MC578	CK 9408-C
MC589	CK 9414-C
MC590	CK 9445-C
MC591	CK 5851-C
MC592	CK 8869-C
MC593-2	CK 9322-2
MC595-2	CK 9405-C-2
MC596	CK 9533-C
MC597	CK 5664-C
MC598	CK 9930-C
MC606	CK 9645-C
MC607	CK 9495-C
MC609	CK 9785-C
MC613	CK 9922-C
MC614	CK 9666-C
MC615	CK 9827-C
MC616	CK 9586-C
MC630	CK 9594-C
MC639	CK 9904-C
MC640	CK 9920-C
MC641	CK 9881-C

MICRONAIR	TECNECO
MC642	CK 9787-C
MC645	CK 10059-C
MC646	CK 9396-C
MC647	CK 9665-C
MC648	CK 3540-C
MC649	CK 5366-C
MC659	CK 384-C
MC661	CK 10055-C
MC666-2	CK 3139-C-2
MC667	CK 9442-C
MC670	CK 1830-C
MC673	CK 9294-C
MC681	CK 10059-C
MC685	CK 10209-C-2
MC688	CK 9562-C
MC689	CK 8778-C
MC694	CK 9495-C
MC695	CK 8430-C
MC700	CK 200-C
MP002	CK 5935
MP003	CK 8103
MP005	CK 5842
MP006-3	CK 5852-3
MP009	CK 5475
MP011	CK 5662
MP012	CK 5864
MP013	CK 8890
MP014	CK 8868
MP015	CK 5816
MP016	CK 5851
MP017	CK 5817
MP018	CK 5665
MP020	CK 9051
MP021	CK 5818
MP022-2	CK 5972-2
MP023	CK 9383
MP024	CK 9579
MP025	CK 5850
MP027	CK 5841
MP029	CK 5865
MP030-2	CK 8912-2
MP031	CK 9414
MP032	CK 5863
MP033	CK 8838
MP034	CK 5551
MP035	CK 5847
MP037	CK 8777
MP038	CK 8913
MP039	CK 5819
MP041	CK 8831
MP042	CK 9395
MP043	CK 9394
MP044	CK 5663
MP047	CK 8867
MP048	CK 5824
MP049	CK 5942
MP050	CK 5823
MP051	CK 5848
MP052	CK 9545
MP054	CK 5845
MP055	CK 5846
MP057	CK 9071
MP058-2	CK 8914-2
MP059	CK 9905
MP060	CK 9323

MICRONAIR	TECNECO
MP061	CK 9406
MP062	CK 9595
MP063	CK 9363
MP064	CK 9364
MP065	CK 8799
MP066-2	CK 421-2
MP068-2	CK 8832-2
MP069	CK 8714
MP071	CK 9398
MP076	CK 5664
MP077	CK 9335
MP078	CK 9408
MP079	CK 9399
MP080	CK 9338
MP081	CK 9077
MP082	CK 9337
MP084	CK 5893
MP085	CK 9336
MP086	CK 9396
MP087-3	CK 8947-3
MP088	CK 9293
MP096	CK 9533
MP097	CK 5664
MP101	CK 9485
MP104	CK 9466
MP105	CK 9846
MP106	CK 9645
MP107	CK 9495
MP109	CK 9785
MP113	CK 9922
MP114	CK 9666
MP115	CK 9827
MP116	CK 9586
MP117	CK 9686
MP128-2	CK 9740-2
MP129	CK 9659
MP130	CK 9594
MP139	CK 9904
MP141	CK 9881
MP142	CK 9787
MP145	CK 10059
MP147	CK 9665
MP148	CK 3540
MP149	CK 5366
MP157	CK 8750
MP161	CK 10055
MP163	CK 10025
MP166-2	CK 3139-2
MP167	CK 9442
MP172	CK 9665
MP173	CK 9294
MP179	CK 9691
MP180	CK 10062
MP181	CK 10059
MP185	CK 10209-2
MP191	CK 8989
MP192	CK 2504
MP193	CK 2243
MP195	CK 8430
MP198	CK 1827
MP200	CK 200
MP204	CK 9756
MP207	CK 207
MP213	CK 2356
MP223	CK 9934

MICRONAIR	TECNECO
MP227-2	CK 22001-2
MP232	CK 9338
MP233	CK 9640
MP234	CK 10087
MP235	CK 8719
MP321	CK 321

PURFLUX	TECNECO
AH101	CK 5551
AH102	CK 5846
AH103	CK 5664
AH104	CK 5663
AH105	CK 5665
AH106	CK 5475
AH107	CK 5819
AH108	CK 5818
AH109	CK 5841
AH110	CK 5823
AH111	CK 5851
AH112	CK 8947-3
AH113	CK 8947-3
AH114	CK 5864
AH115	CK 5845
AH116	CK 9545
AH117	CK 5848
AH118	CK 5847
AH120	CK 8103
AH121	CK 5823
AH122	CK 5817
AH123	CK 5852-3
AH125	CK 9414
AH126	CK 8777
AH127	CK 5865
AH128	CK 5816
AH129	CK 5850
AH130	CK 5935
AH132	CK 9546
AH133	CK 8799
AH134	CK 8912-2
AH135	CK 5990
AH137	CK 5972-2
AH138	CK 5842
AH139	CK 5824
AH140	CK 9071
AH141	CK 9742
AH142	CK 9595
AH143	CK 8838
AH144	CK 8799
AH146	CK 9907
AH147	CK 5942
AH148	CK 9880
AH150	CK 5893
AH151	CK 9740-2
AH157	CK 8914-2
AH158	CK 9051
AH159	CK 9383
AH160	CK 9466
AH163	CK 8832-2
AH165	CK 9338
AH166	CK 9406
AH167	CK 8831
AH169	CK 9293
AH170	CK 8868
AH171	CK 8867
AH173	CK 9396

PURFLUX	TECNECO
AH174	CK 8989
AH175	CK 9335
AH179	CK 9398
AH180	CK 8750
AH182	CK 9579
AH184	CK 9645
AH185	CK 9364
AH186	CK 9934
AH189	CK 9686
AH191	CK 9323
AH193	CK 9294
AH194	CK 9905
AH198	CK 9495
AH199	CK 9442
AH201	CK 9408
AH202	CK 9922
AH203	CK 9827
AH204	CK 9363
AH205	CK 9586
AH206	CK 9904
AH207	CK 9691
AH209	CK 9881
AH210	CK 9846
AH212	CK 9787
AH214	CK 9399
AH220	CK 421-2
AH221	CK 10062
AH222	CK 10087
AH223	CK 207
AH224	CK 9485
AH225	CK 9337
AH226	CK 9395
AH227	CK 9640
AH228	CK 9724
AH230	CK 9756
AH231	CK 8890
AH233	CK 10025
AH238	CK 10059
AH234	CK 10067
AH245	CK 10205-2
AH250	CK 200
AHC102	CK 5846-C
AHC103	CK 5664-C
AHC105	CK 5665-C
AHC107	CK 5819-C
AHC112	CK 8947-3
AHC113	CK 8947-3
AHC117	CK 5848-C
AHC119	CK 5662-C
AHC120	CK 8103-C
AHC122	CK 5817-C
AHC124	CK 5863-C
AHC126	CK 8777-C
AHC128	CK 5816-C
AHC129	CK 5850-C
AHC130	CK 5935
AHC134	CK 8912-C-2
AHC136	CK 9414-C
AHC143	CK 8838-C
AHC147	CK 5942-C
AHC149	CK 8714-C
AHC150	CK 5893-C
AHC153	CK 9077-C
AHC154	CK 9408-C
AHC156	CK 5851-C

PURFLUX	TECNECO
AHC166	CK 9406-C
AHC167	CK 8831-C
AHC169	CK 9293-C
AHC177	CK 9405-C-2
AHC178	CK 8869-C
AHC179	CK 9398-C
AHC181	CK 384-C
AHC183	CK 9562-C
AHC184	CK 9645-C
AHC185	CK 9364-C
AHC187	CK 8913-C
AHC188	CK 9445-C
AHC190	CK 9533-C
AHC191	CK 9323-C
AHC195	CK 9666-C
AHC198	CK 9495-C
AHC200	CK 9930-C
AHC202	CK 9922-C
AHC203	CK 9827-C
AHC208	CK 9665-C
AHC211	CK 9785-C
AHC213	CK 9920-C
AHC237	CK 10055-C
AHC239	CK 8912-C-2
AHC245	CK 10205-C-2
AHC250	CK 200-C

TECNOCAR	TECNECO
E302	CK 5818
E303	CK 5851
E304	CK 5841
E305	CK 5819
E306	CK 5846
E307	CK 5475
E308	CK 5551
E309	CK 5823
E310	CK 5665
E311	CK 5663
E312	CK 5664
E313	CK 5662
E314	CK 5823
E315	CK8947-3
E316	CK 8947-3
E317	CK 5864
E318	CK 5845
E319	CK 9545
E320	CK 5848
E321	CK 5847
E322	CK 8103
E323	CK 5817
E324	CK 5852-3
E325	CK 5863
E326	CK 9414
E327	CK 8777
E328	CK 5865
E329	CK 5850
E330	CK 5935
E331	CK 9546
E332	CK 8799
E333	CK 8912-2
E334	CK 5990
E335	CK 9414
E336	CK 5972-2
E337	CK 5842
E339	CK 9907

TECNOCAR	TECNECO
E341	CK 9071
E342	CK 9742
E343	CK 9595
E344	CK 8838
E345	CK 8799
E346	CK 5816
E347	CK 5824
E348	CK 5893
E349	CK 9740-2
E350	CK 9880
E353	CK 5942
E354	CK 8832-2
E356	CK 8914-2
E359	CK 9466
E360	CK 9383
E362	CK 9338
E363	CK 8831
E365	CK 9293
E366	CK 8868
E367	CK 8867
E369	CK 9396
E371	CK 8989
E372	CK 9406
E373	CK 9335
E376	CK 9051
E382	CK 9398
E383	CK 8750
E385	CK 9579
E387	CK 9645
E388	CK 9364
E389	CK 9934
E392	CK 9686
E394	CK 9323
E396	CK 9294
E397	CK 9905
E400	CK 9495
E401	CK 9442
E403	CK 9408
E406	CK 9827
E407	CK 9363
E408	CK 9586
E409	CK 9922
E410	CK 9904
E411	CK 9691
E413	CK 9881
E414	CK 9846
E416	CK 9787
E418	CK 9399
E421	CK 421-2
E422	CK 10062
E424	CK 9337
E425	CK 9395
E426	CK 9640
E427	CK 9724
E429	CK 9756
E430	CK 8890
E431	CK 9485
E432	CK 10025
E436	CK 9336
E439	CK10067
E442	CK 10059
EC305	CK 5819-C
EC310	CK 5665-C
EC320	CK 5848-C
EC323	CK 5817-C

TECNOCAR	TECNECO
EC344	CK 8838-C
EC346	CK 5816-C
EC348	CK 5893-C
EC353	CK 5942-C
EC355	CK 5851-C
EC357	CK 9077-C
EC358	CK 9408-C
EC363	CK 8831-C
EC365	CK 9293-C
EC378	CK 8714-C
EC380	CK 9405-C-2
EC381	CK 8869-C
EC382	CK 9398-C
EC384	CK 384-C
EC386	CK 9562-C
EC387	CK 9645-C
EC388	CK 9364-C
EC390	CK 8913-C
EC391	CK 9445-C
EC393	CK 9533-C
EC394	CK 9323-C
EC395	CK 9594-C
EC398	CK 9666-C
EC400	CK 9495-C
EC402	CK 9930-C
EC406	CK 9827-C
EC409	CK 9922-C
EC412	CK 9665-C
EC415	CK 9785-C
EC417	CK 9920-C
EC420	CK 3139-C-2
EC441	CK 10055-C
EC443	CK 8912-C-2
EC461	CK 10205-C-2

ZAFFO	TECNECO
014	CK 5819
014	CK 5819-C
016	CK 9051
016	CK 9051-C
300	CK 5841
301	CK 5819
301	CK 5819-C
302	CK 5990
314	CK 8103
316	CK 5863
316	CK 5863-C
318	CK 5475
318	CK 5475-C
319	CK 5665
319	CK 5665-C
323	CK 5935
325	CK 5823
325	CK 5823-C
328	CK 5664
328	CK 5664-C
329	CK 5663
329	CK 5663-C
330	CK 5842
330	CK 5842-C
331	CK 5818
333	CK 5864
334	CK 3435
341	CK 5551
345	CK 5851

ZAFFO	TECNECO
345	CK 5851-C
346	CK 8947-3
347	CK 5816
348	CK 5662
348	CK 5662-C
349	CK 8714
350	CK 5819
350	CK 5819-C
352	CK 5824
352	CK 5824-C
353	CK 5848
355	CK 5972-2
356	CK 5817
356	CK 5817-C
357	CK 5850
357	CK 5850-C
359	CK 8912-2
359	CK 8912-C-2
360	CK 9545
362	CK 5823
362	CK 5823-C
363	CK 5846
363	CK 5846-C
367	CK 9338
368	CK 8799
370	CK 5818
371	CK 8890
372	CK 8989
373	CK 9414
373	CK 9414-C
374	CK 5942
374	CK 5942-C
375	CK 5863
375	CK 5863-C
376	CK 8867
376	CK 8867-C
378	CK 8714
378	CK 8714-C
379	CK 8832-2
380	CK 8799
381	CK 8838
382	CK 5893
383	CK 5865
384	CK 9338
385	CK 8868
385	CK 8868-C
386	CK 8831
386	CK 8831-C
387	CK 9077
387	CK 9077-C
388	CK 9395
389	CK 9394
390	CK 8869-C
394	CK 8777
394	CK 8777-C
396	CK 9337
397	CK 9071
398	CK 9645
398	CK 9645-C
400	CK 9408-C
401	CK 5819-C
403	CK 8913
403	CK 8913-C
404	CK 9322-2
404	CK 9322-C-2

ZAFFO	TECNECO
406	CK 2504
407	CK 9396
407	CK 9396-C
408	CK 9445-C
410	CK 3435
410	CK 3435-C
411	CK 9363
412	CK 5846
412	CK 5846-C
413	CK 9335
414	CK 9466
415	CK 9595
416	CK 9905
416	CK 9905-C
417	CK 9293
417	CK 9293-C
418	CK 9640
418	CK 9640-C
419	CK 9406
419	CK 9406-C
420	CK 9396-C
421	CK 9495
421	CK 9495-C
422	CK 5366
422	CK 5366-C
423	CK 9323-C
424	CK 9323
424	CK 9323-C
426	CK 9405-C-2
427	CK 8914-2
428	CK 9645
429	CK 9364
429	CK 9364-C
430	CK 5664-C
431	CK 5816-C
433	CK 5664
434	CK 9336
434	CK 9336-C
436	CK 9408
437	CK 9294
437	CK 9294-C
441	CK 8750
442	CK 9406-C
444	CK 9399
446	CK 9398
446	CK 9398-C
447	CK 2356
450	CK 9740-2
451	CK 9533
451	CK 9533-C
454	CK 9579
456	CK 421-2
456	CK 421-C-2
457	CK 9686
459	CK 9785
459	CK 9785-C
461	CK 9930-C
464	CK 9586
464	CK 9586-C
465	CK 9485
466	CK 9495
466	CK 9495-C
468	CK 9666
468	CK 9666-C
469	CK 9832-2

ZAFFO	TECNECO
470	CK 9442
473	CK 9922
473	CK 9922-C
475	CK 9686
476	CK 9881
476	CK 9881-C
477	CK 9904
477	CK 9904-C
478	CK 9665
478	CK 9665-C
480	CK 9691
481	CK 9827
481	CK 9827-C
482	CK 10067
486	CK 384-C
487	CK 10025
488	CK 9594
488	CK 9594-C
489	CK 9562
489	CK 9562-C
491	CK 9787
491	CK 9787-C
494	CK 3540
494	CK 3540-C
496	CK 10209-2
496	CK 10209-C-2
497	CK 10062
501	CK 3139-2
501	CK 3139-C-2
502	CK 22001-2
505	CK 1910
505	CK 1910-C
513	CK 1830-C
515	CK 8430-C
516	CK 207
517	CK 200
517	CK 200-C
526	CK 2243
537	CK 321
540	CK 10205-2
540	CK 10205-C-2